INTENSO TAB 814

V1.2

Bedienungsanleitung TAB 814

Vielen Dank, dass Sie sich für das **TAB814** entschieden haben. Folgen Sie bitte dieser Anleitung, um über die wichtigsten Funktionen des Gerätes informiert zu werden.

1.) Inhaltsverzeichnis

1.) Inhaltsverzeichnis 1
2.) Hinweise 2
3.) Geräteüberblick 4
4.) Packungsinhalt 4
5.) Laden des Akkus 5
6.) Nutzung einer Micro SD/SDHC Karte 5
7.) Übertragung von Daten zwischen dem Gerät und einem Computer 5
8.) Touchscreen 6
9.) Der Startbildschirm 7
Ansicht 7
Entsperren des Displays 7
Statusleiste 8
Anpassung des Startbildschirms 8
Verschiedene Startbildschirme nutzen 9
Vorinstallierte Anwendungen auf dem Startbildschirm 9
a) Suchleiste für die Google™ Suche 10
b) Anwendungsübersicht 10
c) Wettervorschau 11
d) WIFI 11
Automatische Verbindung 11
Manuelle Verbindung 12
e) Galerie 12
f) Musik 13
g) Video 15
h) App Center 15
i) Web Browser 15
Nutzung der virtuellen Tastatur 15
Eingabe von Sonderzeichen 16
Nutzung des Web Browsers 16
j) Anwendungsübersicht 17
k) System Einstellungen 17
Einstellungsübersicht 18
10.) E-Book 19
Kopieren von E-Books zwischen Computer und Gerät 19
Download von E-Books und Übertragung auf das Gerät mit Hilfe von Adobe™ Digital Editions 19
Lesen starten 20
Wechsel zwischen Regalansicht und Listenansicht / Löschen von Ebooks 20
Seiten umblättern 21
Vergrößern der Schriftgröße 21
Sprung zu einer bestimmten Seite 21
Nutzen von Lesezeichen 21
Anzeige des Inhaltsverzeichnisses 21
Anzeige der Buchinformation 21
11.) Versand / Empfang von E-Mails 22
Einrichtung Ihres E-Mail Postfaches 22
Verwaltung der E-Mail Accounts 23
Anzeige von E-Mail Nachrichten 23
Schreiben von E-Mail Nachrichten 23
12.) Verwaltung von Anwendungen 24
Installation von Anwendungen 24

Deinstallation von Anwendungen ... 24
13.) Lesen von Office Dokumenten ... 25
14.) Task Manager ... 25
15.) Eingeschränkte Garantiebedingungen ... 26
16.) Technische Daten ... 27
17.) Wartung des Gerätes ... 27
18.) Säuberung des Gerätes ... 27
19.) Entsorgung von Elektro-Altgeräten ... 27
20.) Lizenzinformation ... 28
EG Konformitätserklärung ... 32

Dieses Handbuch enthält unter Umständen nicht alle Funktionen Ihres Gerätes. Für die Nutzung von Anwendungen die von Drittanbietern stammen, kontaktieren Sie bitte den Anbieter. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.intenso.de

Markenzeichen

Google™, das Google™-Logo und Android™ sind Marken von Google™. Alle anderen Produkt- oder Servicenamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

2.) Hinweise

- Vermeiden Sie einen harten Aufprall des Gerätes. Legen Sie es nicht auf schräge Flächen, um einen Sturz des Gerätes zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen Sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus.
- Vermeiden Sie die Nutzung auf sandigen Plätzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie zum Beispiel an den Zapfsäulen einer Tankstelle.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Gegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Führen Sie häufiger Datensicherungen durch, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden. Wir sind nicht haftbar für einen eventuellen Datenverlust.
- Trennen Sie die Verbindung nicht, wenn Daten übertragen werden oder das Gerät formatiert wird. Dies kann zu Datenverlust führen.
- Bilder und Filme können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Vermeiden Sie das Benutzen in stark magnetisierten Feldern.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eintritt, schalten Sie es bitte unverzüglich aus, danach säubern und trocknen Sie bitte das Gerät.
- Verwenden Sie bitte keine chemischen Lösungen, um das Gerät zu säubern. Hier bitte nur ein trockenes Tuch verwenden.
- Keine offenen Flammen, beispielsweise angezündete Kerzen, in die Nähe oder auf dem Gerät platzieren.
- Wir sind nicht haftbar für Schäden bei einer Fehlfunktion, für Datenverlust, fehlerhafter Handhabung, eigenhändiger Reparatur des Geräts oder Wechseln des Akkus.

- Sollte das Gerät einmal nicht auf Ihre Eingaben reagieren, benutzen Sie bitte den Reset-Knopf auf der Rückseite des Gerätes, um es neu zu starten.

- Bei Nichtverwendung trennen Sie bitte das Netzteil von der Stromversorgung.

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.

- Benutzen Sie nur das beiliegende Netzadapter- und Netzanschlusskabel.

- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Halten Sie beim Abziehen immer das Netzteil selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapters. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.

- Bei längerer Nichtverwendung entlädt sich der Akku des Gerätes langsam. Vor der Wiederverwendung muss dieser erneut aufgeladen werden.

- Bitte beachten Sie die umweltgerechte Entsorgung des Gerätes oder des Akkus.

- Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile, und versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt.

- Nutzen Sie das Gerät nicht an Orten, wo die Nutzung von Mobilgeräten verboten ist. Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, da es durch die Hochfrequenzsignale zu Störungen kommen kann.

- Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers, in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, da es durch die Hochfrequenzsignale zu Störungen kommen kann. Halten Sie mindestens 15cm Abstand von einem Schrittmacher. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller dieser Geräte, um Informationen über die gemeinsame Nutzung zu erhalten.

- Bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern in zu hoher Lautstärke kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs kommen.

- Aus Gründen der Verkehrssicherheit darf das Gerät während der Fahrt nicht vom Fahrzeugführer selbst bedient werden.

3.) Geräteüberblick

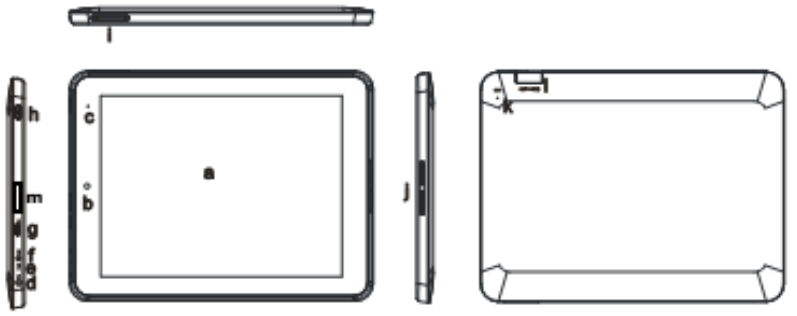

a) Touchscreen
b) Front Kamera
c) Ladestatus LED. Leuchtet während des Ladens rot auf. Leuchtet gelb, sobald der Akku vollständig aufladen wurde.
d) 3.5mm Kopfhörerbuchse
e) Integriertes Mikrofon
f) DC 5V 2A Eingang
g) Micro-USB Buchse

h) Ein / Aus Taste: Lange drücken, um das Gerät auszuschalten; kurz drücken, um das Display aus dem Ruhemodus zu reaktivieren
i) Lautstärke +/-
j) Lautsprecher
k) Reset Öffnung: Setzt das Gerät zurück, wenn es nicht mehr reagieren sollte.
l) Micro-SD Kartenslot
m)HDMI

4.) Packungsinhalt

Bitte **überprüfen** Sie den **Packungsinhalt** auf **Vollständigkeit:**

- TAB 814
- Stereo-Kopfhörer
- USB Kabel
- Netzteil 5V 2.0A
- Bedienungsanleitung
- Tasche in Lederoptik

5.) Laden des Akkus

Bitte **laden** Sie den **Akku** des Gerätes **vor** der **ersten Benutzung vollständig** auf. **Verbinden** Sie dazu das beiliegende **Netzteil** mit dem **Gerät** und einer **Steckdose**. Das **vollständige Laden** dauert ca. **5 Stunden**. Der **Ladezustand** wird an der **vorderen, linken Seite** des Geräts angezeigt. Die **LED** leuchtet **während des Aufladens Rot** und **wechselt zu Gelb**, wenn der **Akku vollständig geladen ist**.

Hinweise:

a. *Bei 15% verbleibender Restleistung des Akkus erhalten Sie eine Warnmeldung auf das Display. Sie sollten das Gerät nun zum Aufladen des Akkus über das Netzteil mit einer Steckdose verbinden, um eventuellen Datenverlust zu vermeiden und die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen.*
b. *Sie können das Gerät nutzen, während Sie die Batterie aufladen. Um eine langanhaltende Batterie-Lebensdauer zu gewährleisten, bitten wir Sie, das Gerät nicht zu nutzen.*
c. *Um eine gute Performance zu gewährleisten, muss der eingebaute Akku häufig genutzt werden. Wenn Sie das Gerät nur selten gebrauchen, laden Sie den Akku bitte mindestens einmal im Monat vollständig auf.*
d. *Stellen Sie sicher, dass Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen benutzen.*

6.) Nutzung einer Micro SD/SDHC Karte

Dieses Gerät kann Daten **direkt** von einer **Micro SD/SDHC Karte** lesen.
Um eine **Micro SD/SDHC** Karte zu nutzen, stecken Sie bitte die Karte in das dafür vorgesehene **Fach** auf der **Unterseite des Gerätes (I)**. Nutzen Sie den **vorinstallierten Explorer**, um auf die auf der **Speicherkarte** vorhandenen **Daten** zuzugreifen. Bitte wählen Sie hierzu im **Explorer** das **Verzeichnis „SD Card“** aus.

7.) Übertragung von Daten zwischen dem Gerät und einem Computer

1.) Verbinden Sie das **Gerät** mit Hilfe des beiliegenden **USB Kabels** mit einem **Computer**. Sollte das **Gerät** vorher **nicht eingeschaltet** gewesen sein, **startet** es nun **automatisch**. Dies kann einen Moment dauern, da das **Betriebssystem** erst **hochgefahren** werden muss. War das Gerät bereits **eingeschaltet**, sollte der Computer es innerhalb weniger Sekunden **automatisch** erkennen.

2.) Auf dem Gerät wird nun der **Bildschirm** für die **USB Verbindung** angezeigt. Tippen Sie **kurz** auf „**USB-Speicher aktivieren“**. Das Gerät wird **als Wechseldatenträger** erkannt und Sie erhalten die Info „**USB-Speicher in Verwendung**“. Nach **kurzem** Tippen auf die **Home-Taste** können Sie Ihr Gerät **normal weiternutzen**. Sie haben nun **von Ihrem Computer** Zugriff auf den **internen Speicher** des **Gerätes** und können **Dateien** auf das Gerät **kopieren, löschen oder verschieben**.

3.) Wenn eine USB Verbindung mit dem Computer besteht, wird Ihnen in der Statusleiste ein USB Symbol angezeigt. In der erweiterten Statusleiste (zum Öffnen bitte kurz auf die Uhr in der Statusleiste tippen) bekommen Sie zusätzliche Informationen und können die USB Verbindung aktivieren bzw. deaktivieren.

- Um den Speicher zu **deaktivieren**, wählen Sie "**USB-Speicher deaktivieren**" aus.

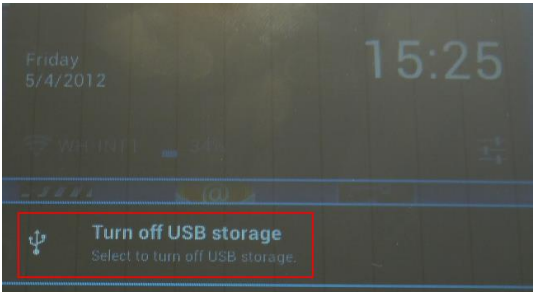

- Wählen Sie beim Computer die **Funktion** „**Sicher Entfernen**" aus, um das **Gerät vom Computer** zu **trennen**.

Hinweis: *Die vorinstallierten Anwendungen und das Android™ Betriebssystem nehmen einen Teil des vorhandenen internen Speichers ein. Aus diesem Grunde steht Ihnen nicht der gesamte interne Speicher zur Verfügung.*

8.) Touchscreen

Dieses Gerät wird über einen **Touchscreen** gesteuert. Sie können mit Ihren **Fingern** durch **leichtes Tippen** auf den **Touchscreen** ganz einfach **Anwendungen starten, Texte auf der virtuellen Tastatur eingeben** und durch **wischen in die jeweilige Richtung** zwischen den **einzelnen Startbildschirmen** wechseln.

Bitte **entfernen** Sie die **Display Schutzfolie** vor der **Verwendung** des Gerätes.

Der **Touchscreen** erkennt geringe **elektrische Ladungen**, wie sie beispielsweise vom menschlichen Finger abgegeben wird und **bestimmt** so den **Eingabepunkt**.
Nutzen Sie für die **Eingabe** also idealerweise Ihre **Fingerspitzen**. Die Bedienung mit **einem Stift oder anderen spitzen Gegenständen** ist nicht möglich.

Der **Touchscreen** sollte **nicht** mit Wasser oder anderen elektrischen Vorrichtungen **in Berührung kommen**, um **Fehlfunktionen** und **dauerhafte Defekte zu vermeiden**.

Hinweise:

a. Wird der Touchscreen zwei Minuten lang nicht bedient, wechselt das Gerät in den Standby Modus. Drücken Sie kurz die Ein / Aus Taste, um in den aktiven Modus zu wechseln.

b. *Um ungewünschte Eingaben zu verhindern, ist automatisch eine Tastensperre aktiviert. Entriegeln Sie bitte die Tastensperre auf dem Touchscreen. Berühren Sie das **geschlossene Schloss** auf dem Display und **halten** Sie dieses **gedrückt**. **Ziehen** Sie nun das **Schloss** auf das soeben erschienende **geöffnete Schloss** und **lösen** Sie dann Ihren **Finger** vom **Display**. Der **Bildschirm** ist nun **entsperrt**.*

Sie können das Gerät in **alle Richtungen** drehen. Es verfügt über einen **Sensor**, der das **Display automatisch ausrichtet**.

9.) Der Startbildschirm

Ansicht

Entsperren des Displays

Wird der Touchscreen **zwei Minuten lang nicht bedient**, wechselt das Gerät in den **Standby Modus**. Drücken Sie **kurz** die **Ein / Aus Taste**, um in den **aktiven Modus** zu wechseln. Das **Display** ist zum **Schutz vor ungewünschten Eingaben** gesperrt. Berühren Sie das **geschlossene Schloss** auf dem Display und **halten** Sie dieses **gedrückt**. **Ziehen** Sie nun das **Schloss** auf das soeben erschienende **geöffnete Schloss** und **lösen** Sie dann Ihren **Finger** vom **Display**. Der **Bildschirm** ist nun **entsperrt**

Ziehen Sie das Schloss Symbol mit Ihrem Finger in Pfeilrichtung

***Hinweis:** Ziehen Sie das Schloss Symbol zum erscheinenden **Kamera Symbol**, um **direkt** die **Kameraanwendung** zu öffnen.*

Statusleiste

Die **Statusleiste** finden Sie im **unteren Bereich** des **Startbildschirms**. Sie besitzt folgende **Funktionalität**:

Sie erhalten Informationen über:

- die **zuletzt genutzten Programme**
- die **Signalstärke** der aktuellen WLAN Verbindung
- die aktuelle **Uhrzeit**
- den aktuellen **Batterieladestand**

Sie können folgende Funktionen ausführen:

- **Startbildschirm** aufrufen
- im jeweilig aufgerufenem Menü einen **Schritt zurückgehen**
- die zuletzt genutzten Programme aufrufen

Durch kurzes Tippen auf die Uhr öffnen Sie die erweiterte Statusleiste. Hier werden Ihnen aktuelle Statusmeldungen angezeigt. Durch nochmaliges Tippen auf die Uhr in der erweiterten Statusleiste werden Ihnen verschiedene Schnellzugriffe, wie zum Beispiel der Zugang zu den Einstellungen, angezeigt.

Anpassung des Startbildschirms

Sie können Ihren **Startbildschirm** ganz einfach an Ihre **individuellen Bedürfnisse** anpassen. Wenn Sie ein **Icon löschen** möchten, tippen Sie etwas **länger** mit Ihrem **Finger** auf das **Icon** und **schieben** Sie es dann in das eingeblendete **X-Symbol**. Nehmen Sie den **Finger nun vom Touchscreen** und das **Icon wird gelöscht**.

Wenn Sie ein **Icon aus der Anwendungsübersicht auf den Startbildschirm positionieren** wollen, tippen Sie **in der Anwendungsübersicht** etwas **länger** auf das **Icon** und der **Startbildschirm** erscheint. **Schieben** Sie das **Icon** an die **gewünschte Stelle** und **lösen** Sie **den Finger vom Touchscreen**. Das **Icon** wurde nun dem Startbildschirm **hinzugefügt**. Wenn Sie ein Icon auf ein anderes Icon legen, wird automatisch ein Ordner mit beiden Icons angelegt. Tippen Sie auf den Ordner, um alle darin abgelegten Icons angezeigt zu bekommen und wählen Sie dann das gewünschte Icon durch kurzes Tippen aus.

Sie können dem **Startbildschirm** außerdem **Widgets** hinzufügen. Tippen Sie dazu bitte auf die **-Taste** in der **rechten oberen Ecke** des **Startbildschirms**, um das **Anwendungsmenü** zu öffnen. Tippen Sie als nächstes auf das Wort **Widgets**. Es werden Ihnen nun alle **auf dem Gerät verfügbaren Widgets** angezeigt. Das **Hinzufügen** eines **Widgets** auf den **Startbildschirm** funktioniert genau, wie das **Hinzufügen** eines **Icons**.

Wenn Sie das Hintergrundbild ändern möchten, tippen Sie einfach auf eine freie Stelle auf einem Startbildschirm und halten Sie den Finger solange auf das Display gedrückt, bis das Hintergrundauswahlmenü erscheint. Wählen sie nun die Quelle des gewünschten Bildes aus und verfahren Sie, wie folgt:

Verschiedene Startbildschirme nutzen

Ihnen stehen **fünf individuell einzurichtende Startbildschirme** zur Verfügung. Durch eine **leichte Wischbewegung** nach **links oder rechts**, können Sie ganz leicht zwischen Ihnen **wechseln**.

Durch Drücken der Home-Taste gelangen Sie immer automatisch zum mittleren Startbildschirm zurück.

Vorinstallierte Anwendungen auf dem Startbildschirm

Auf dem **Startbildschirm** sind **verschiedene Anwendungen** bereits **vorinstalliert**:

- Suchleiste für die Google™ Suche
- Wettervorschau
- WIFI
- Galerie
- Musik
- Video
- AndroidPIT (App Center)

A Verknüpfung zur Google™ Suche

B Anwendungsübersicht

C Weltweite Wettervorhersage

D Apps auf dem Startbildschirm

E Statusleiste: Zurück, Home, zuletzt genutzte Programme, Uhrzeit, Wlan, Akkustatus

a) Suchleiste für die Google™ Suche

Tippen Sie kurz auf die **Lupe**, um die **Google™ Suchfunktion** zu öffnen. Geben Sie den gewünschten **Suchbegriff** über die **virtuelle Tastatur** ein und drücken Sie auf **Los**. Es werden Ihnen nun die verfügbaren **Suchergebnisse der Google™ Suche** angezeigt.

- **Tipp:** Durch eine **schnelle Auf- oder Abwärtsbewegung,** nach der Sie den Finger **vom Touchscreen lösen**, scrollt das Gerät **schnell** durch eine Liste. Dies funktioniert in **allen Anzeigen**, die **größer** als das **Display** sind.

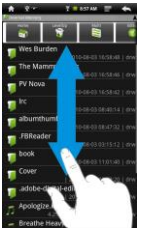

***Hinweis**: Für diese Funktion ist eine **WLAN Verbindung** zum Internet **erforderlich**.*

b) Anwendungsübersicht

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Anwendungsübersicht zu öffnen. Hier werden Ihnen alle auf dem Gerät installierten Anwendungen angezeigt. Durch Tippen auf das dazugehörige Symbol können Sie die gewünschte Anwendung direkt starten.

c) Wettervorschau

Das **Wettervorschau Widget** zeigt Ihnen auf einem Blick die aktuell eingestellte **Uhrzeit**, **Datum**, **Wetterlage** sowie **Temperatur** am eingestellten **Ort**.

Um die **Einstellungen** zu ändern, wechseln Sie bitte in die **Anwendungsübersicht** und tippen Sie auf das **Wettervorschau Icon**. Hier können Sie nun die gewünschten **Änderungen** vornehmen.

Configure Weather Forecast
Custom Cities:
Select the city you need the name, then click the Custom Finish button to instantly view a good interface customization.
Alabama
Abbeville
Custom Finish
Search City:
Which city do you want to search for the weather,Enter the City Name or Zip Code(only for US).
Input the city
Search
Preferences:
By default, we use Fahrenheit as the temperature measuring unit.
Use Celsius
10:04

Einstellungsmenü der Wettervorschau

***Hinweis**: Für diese Funktion ist eine **WLAN Verbindung** zum Internet **erforderlich**.*

d) WIFI

Um das Gerät **mit dem Internet** zu verbinden, benötigen Sie eine **WLAN Verbindung**. Um diese herzustellen, tippen Sie bitte auf das **WIFI Icon** auf dem **Startbildschirm**, oder öffnen Sie in den **Einstellungen** die **WLAN Einstellungen**.

***Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass sich ein WLAN Netz in Reichweite ihrer aktuellen Position befinden muss.*

Automatische Verbindung

Öffnen Sie über das **WIFI Icon** oder über die **Einstellungen** die **WLAN** Einstellungen. Hier können Sie die **WLAN Funktion** ganz einfach **aktivieren** oder **deaktivieren**. Schieben Sie den **virtuellen Schalter** einfach aus der **Position** „An“ nach links, um die WLAN Funktion zu **deaktivieren**. Die Anzeige **wechselt** nun zu „Aus“.
Um die **deaktivierte WLAN Funktion** wieder zu **aktivieren**, schieben Sie den **virtuellen Schalter** einfach nach rechts.

In den **WLAN-Einstellungen** werden Ihnen auf der rechten Seite alle **verfügbaren Netzwerke** sowie **alle bereits genutzten Netzwerke** angezeigt.

Tippen Sie bitte auf das **gewünschte Netzwerk** und geben Sie gegebenenfalls den passenden **WLAN Schlüssel** (Passwort) ein, um eine **Verbindung herzustellen**.

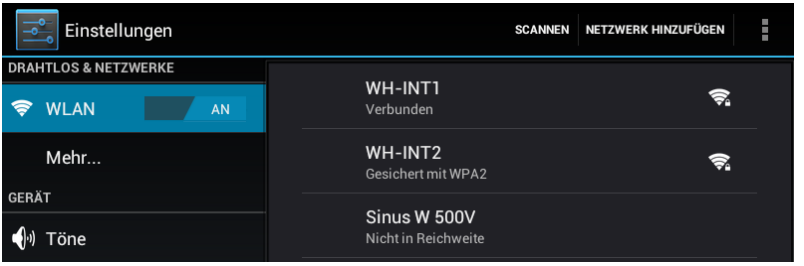

Bestätigen Sie das gegebenenfalls eingegebene Passwort durch tippen auf die **Enter Taste** und tippen Sie nun auf **Verbinden**. Nach einem **kurzen Moment** ist die **Verbindung hergestellt**.

Hinweise:

a) Wenn das Gerät in den Standby Modus wechselt, wird WLAN automatisch deaktiviert. Dies verringert den Stromverbrauch und führt so automatisch zu einer längeren Akkulaufzeit. Wenn das Gerät wieder in den aktiven Modus wechselt, wird automatisch die WLAN Verbindung wiederhergestellt. Dies kann einige Sekunden dauern.
b) Die Liste der aktuell auffindbaren WLAN Netzwerke wird automatisch aktualisiert.
c) Wenn die WLAN Funktion aktiviert ist, verbindet sich das Gerät automatisch mit einem bereits konfigurierten Netzwerk, sofern es sich in Reichweite befindet.
d) Wenn sich ein unbekanntes WLAN Netzwerk in Reichweite befindet, wird ein Informationsfeld eingeblendet.

Manuelle Verbindung

Um manuell nach einem **erreichbaren** WLAN Netz zu **suchen**, gehen Sie bitte wie folgt vor:
(1) Öffnen Sie die **Einstellungen**.
(2) Öffnen Sie jetzt die **WLAN-Einstellungen** und tippen Sie auf **„Scannen“.**
(3) Sollte das WLAN Netz **nicht** in der **Liste** der **verfügbaren Netzwerke** erscheinen, **wählen** Sie den Punkt “**Netzwerk hinzufügen**” aus, um von Hand die **Netzwerk SSID,** das **Sicherheitsprotokoll** und das gegebenenfalls zugehörige **Passwort** einzugeben. Zur **Bestätigung** Ihrer **Eingaben** tippen Sie bitte auf „**Speichern**“.

e) Galerie

Tippen Sie **kurz** auf das **Galerie Icon**, um **eine Übersicht** aller vorhandenen **Alben** und **Bilder** zu bekommen.

Wählen Sie die **gewünschte Galerie** und anschließend das **gewünschte Bild** durch erneutes, **kurzes Tippen** aus. Das **Bild** wird Ihnen nun als **Vollbild** dargestellt.

Tippen Sie auf das **Fotosymbol**

, um zwischen **verschiedenen Gruppierungsmöglichkeiten** wählen.

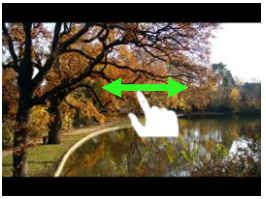

Um das **nächste** oder **vorherige Bild** angezeigt zu bekommen, **schieben** Sie das **aktuelle Bild** mit dem **Finger** einfach nach **links** oder **rechts** aus dem **Display**.

Legen Sie **zwei Finger** auf den Touchscreen und **ziehen** Sie diese **auseinander**, um das Bild stufenlos zu **vergrößern**. Wenn Sie die **Finger** wieder **zusammenführen**, wird das Bild **stufenlos verkleinert**. Tippen Sie **kurz** und **schnell doppelt** auf den Touchscreen, wird das Bild **automatisch vergrößert** und durch **erneutes doppeltippen** wieder in der **Ursprungsgröße** angezeigt.

Durch **kurzes** Tippen auf den **Touchscreen** stehen Ihnen **weitere Funktionen** zur Verfügung.

Tippen Sie auf „**Menü**“-Symbol , um **weitere Optionen** zu erhalten
Hier können Sie eine Diashow starten, das Bild bearbeiten, drehen, zuschneiden, festlegen als Hintergrundbild und sich die Details des Bildes anzeigen lassen.

Tippen Sie auf das Mülltonnen-Symbol , um das ausgewählte Bild zu löschen.

Tippen Sie auf das Teilen-Symbol , um das Bild bspw. per Email zu versenden.

f) Musik

Tippen Sie kurz auf das **Musik Icon** im **Startbildschirm** oder der **Anwendungsübersicht**, um die **Musikwiedergabe** zu öffnen.

In der folgenden **Übersicht** haben Sie die Wahl, sich Ihre Musik nach **Interpreten, Alben, Titel, Playlist** oder der **aktuellen Wiedergabe** sortiert anzeigen zu lassen. Tippen Sie dazu einfach **kurz** auf das **entsprechende Symbol**.

Interpreten	Zeigt alle Musikdateien nach den einzelnen Interpreten sortiert an.
Alben	Zeigt alle Musikdateien nach den einzelnen Alben sortiert an.
Titel	Zeigt alle Musikdateien nach Titel sortiert an.
Playlists	Zeigt die erstellten Playlists an.
Aktuelle Wiedergabe	Springt direkt zur aktuellen Wiedergabe.

Wählen Sie durch **kurzes** Tippen auf den **Namen** die gewünschte **Datei** und die **Musikwiedergabe** startet.

Wiedergabebildschirm

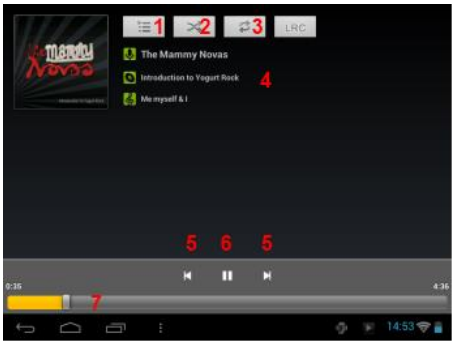

(1) Aktuelle Wiedergabe
(2) Zufallswiedergabe aktivieren / deaktivieren
(3) Wiederholungsoptionen:
    a) Alle Titel werden wiederholt
    b) Aktueller Titel wird wiederholt
    c) Wiederholung ist deaktiviert
(4) Titeldetails
(5) Nächster / Vorheriger Titel
(6) Play / Pause
(7) Zeitleiste

- Tippen Sie auf das **Pause Symbol**, um die Wiedergabe **anzuhalten**.
- Um die Wiedergabe **fortzusetzen**, tippen Sie auf das **Play Symbol**.
- Tippen Sie auf das **Vor- bzw. Zurück Symbol** / , um den **vorherigen** oder **nächsten** Titel **abzuspielen**.
- Tippen Sie auf eine Stelle der **Zeitleiste**, um die Wiedergabe **direkt** an dieser Stelle **fortzusetzen**.
- Drücken Sie die **Lautstärke +/- Tasten** an der Seite des Gerätes, um die **Lautstärke anzupassen**.
- Um die **Vorschau** der **aktuellen Wiedergabeliste** zu öffnen, tippen Sie bitte auf das **Wiedergabeliste Symbol**. Tippen Sie auf einen **Titel**, um diesen **direkt** abzuspielen.
- Um den **Wiederholungsmodus** zu **ändern**, tippen Sie auf das **Wiederholungsmodus Symbol**.
- Um auf den **Startbildschirm** zu gelangen, tippen Sie kurz auf die **Home**-**Taste**. Die **Musikwiedergabe** wird dadurch **nicht** gestoppt. So können Sie beispielsweise mit dem **Browser** im **Internet** surfen und **gleichzeitig** Ihre **Musik** hören. Tippen Sie einfach **erneut** auf das **Musik Icon** um **Zurück** zur **Musikwiedergabe** zu gelangen.

Im **Wiedergabemodus** können Sie **weitere Einstellungen** vornehmen. Tippen Sie dazu **kurz** auf die **Menü**-**Taste**.

Bibliothek – Eine Übersicht aller vorhandenen Musikdateien wird angezeigt.
Party Mix – Den Party Mix Modus aktivieren bzw. deaktivieren.
Zur Playlist hinzufügen – Den aktuell gespielten Titel zu einer Playlist hinzufügen.
Löschen – Löschen des aktuell gespielten Titels.
Toneffekte – Einen Soundeffekt für die Musikwiedergabe festlegen.

g) Video

Tippen Sie kurz auf das **Video Icon** im **Startbildschirm** oder der **Anwendungsübersicht**, um die **Videowiedergabe** zu öffnen.

Es werden Ihnen nun die verfügbaren **Videodateien** in einer Liste angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Datei durch kurzes Antippen und das Video startet.

h) App Center

Auf dem Gerät ist das **AndroidPIT App Center** bereits vorinstalliert. Hier finden Sie verschiedene **Apps, Testberichte, einen Blog und ein Forum**.
Für weitere Hinweise oder Hilfe zur Nutzung des **App Centers** besuchen Sie bitte die **Homepage** des **Anbieters** unter **www.androidpit.de**.

***Hinweis**: Für diese Funktion ist eine **WLAN Verbindung** zum Internet **erforderlich**.*

i) Web Browser

Um den **Web Browser** zu starten, tippen Sie bitte auf das **Browser Icon** in der Anwendungsübersicht. Um eine **Internetseite** zu öffnen, tippen Sie bitte auf das **Eingabefeld** für die **Internetadresse.** Die **virtuelle Tastatur** öffnet sich nun und Sie können jetzt die **Adresse** der gewünschten **Internetseite** eingeben. Tippen Sie auf die Enter Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen und die **Internetseite** zu öffnen.

***Hinweis:** Nicht alle Netzwerke bieten einen Internetzugriff. Einige Netzwerke bieten nur einen Zugriff auf andere verbundene lokale Rechner und keine Internetverbindung.*

Nutzung der virtuellen Tastatur

Tippen Sie auf das **Eingabefeld** zum Öffnen der **virtuellen Tastatur**. Sie können nun **Texte eingeben** oder **Internetseiten aufrufen**.

a. Caps Lock (Groß- und Kleinschreibung)
b. Rücksprungtaste
c. Aufruf des Menüs für die Nummern, Zeichen und Sonderzeichen Eingabe
d. Space Taste (Leerzeicheneingabe)
e. Enter Taste (Bestätigung Ihrer Eingabe)

Eingabe von Sonderzeichen

Um ein **Sonderzeichen** wie etwa "**ä**" einzugeben, tippen Sie **lange** mit Ihrem **Finger** auf die Taste „**a**" um das **Sonderzeichenmenü** aufzurufen. Gleiten Sie nun mit dem Finger auf das gewünschte Sonderzeichen, beispielsweise das „**ä**" und lösen Sie den Finger wieder vom Display. Sie haben nun ein „ä" eingeben.

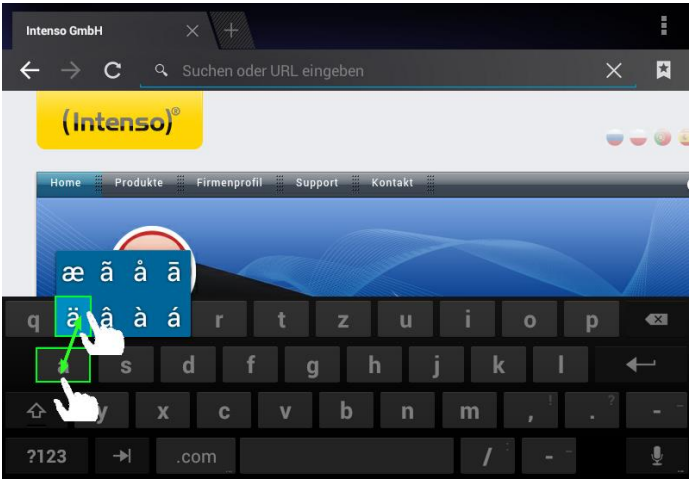

Nutzung des Web Browsers

- Sie können durch die **Anzeige im Display** scrollen, indem Sie eine **vertikale Wischbewegung** mit Ihrem **Finger** durchführen. Bitte **beginnen** Sie die Wischbewegung **nicht** auf einem **Menüpunkt** oder **Link**, da ansonsten die **vorhandene Verknüpfung** geöffnet werden würde.
- Um einen **Internetlink** zu öffnen, tippen Sie ganz einfach auf den **Link**. Die neue **Seite** öffnet sich **automatisch**.
- Um das **Web Browser Menü** zu öffnen, drücken Sie bitte die **Menü-Taste** . Hier stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Unter anderem können Sie hier **die geöffnete Webseite aktualisieren**, **einen neuen Tab öffnen**, **Webseiten offline lesbar machen** oder zu den **Web Browser Einstellungen** wechseln.
- Um zu der **vorherigen** Seite **zurückzugehen**, drücken Sie bitte die **Zurück-Taste** .
- Um **direkt** zum **Startbildschirm** zurückzukehren, drücken Sie bitte auf die **Home-Taste** .
- Um einen **Text** einzugeben, tippen Sie auf das **entsprechende Feld** und nutzen Sie die **virtuelle Tastatur** zur **Eingabe** des **Textes**.

***Hinweis**: Für diese Funktion ist eine **WLAN Verbindung** zum Internet **erforderlich**.*

j) Anwendungsübersicht

Tippen Sie **kurz** auf das **Anwendungsübersicht Icon** , um die **Anwendungsübersicht** zu **öffnen**. Sie sehen nun eine **Übersicht** aller **vorinstallierten** und bereits von Ihnen **installierten Anwendungen**. Öffnen Sie die **gewünschte Anwendung** durch **kurzes** Tippen auf das entsprechende **Icon**.

Anwendungsübersicht

k) System Einstellungen

Tippen Sie im **Anwendungsmenü** auf das **Einstellungen Icon**, um die **System Einstellungen** aufzurufen.

- Auf der **linken Seite des Menüs** finden Sie die einzelnen **Kategorien**. Durch **kurzes Drücken auf** den jeweils ausgewählten **Menüeintrag**, werden die **verfügbaren Einstellmöglichkeiten** angezeigt. Beachten Sie bitte, dass eventuell nicht alle von Android™ angebotenen Funktionen mit diesem Gerät kompatibel sind.
- Wenn Sie **alle Einstellungen** vorgenommen haben, können sie mit der **Zurück Taste** in das **zuletzt aufgerufene Menü** zurückkehren, oder mit der **Home Taste** direkt auf den **Startbildschirm** wechseln.Ihre **getätigten Eingaben** werden **automatisch gespeichert**.

Einstellungsübersicht

Drahtlos & Netzwerke	WLAN	Nehmen Sie hier Ihre WLAN-Einstellungen vor.
	Mehr	Hier können Sie weitere Netzwerkeinstellungen vornehmen.
Gerät	**Töne**	Stellen Sie hier die gewünschte Lautstärke und den gewünschten Benachrichtigungston ein. Weiterhin können Sie einen Bestätigungston bei Berührung des Touchscreens und einen Hinweiston beim Entsperren der Displaysperre aktivieren bzw. deaktivieren.
	Display	**Helligkeit** – Displayhelligkeit anpassen. **Hintergrund –** Auswahl des gewünschten Hintergrundes. **Display autom. drehen** – Ein- und Ausschalten der automatischen Ausrichtung des Displays beim Drehen des Gerätes. **Ruhezustand** – Verzögerung vor der automatischen Displayabschaltung anpassen. **Schriftgröße** – Einstellen der gewünschten Schriftgröße.
	Speicher	Hier bekommen Sie Informationen über den internen Speicher und - falls eingesetzt - über Ihre MicroSD-Karte. Weiterhin können Sie den Inhalt des Speichers löschen.
	Akku	Hier bekommen Sie Informationen über den Ladezustand des eingebauten Akkus.
	Apps	Hier können Sie Ihre installierten Anwendungen verwalten und Informationen über die Anwendungen erhalten.
Nutzer	**Konten & Synchronisierung**	Hier können Sie festlegen, ob und wie oft die von Ihnen angelegten Konten synchronisiert werden sollen.
	Standortdienste	Hier können Sie diversen Android™ Anwendungen erlauben, Ihren aktuellen Standort über Drahtlosnetzwerke festzustellen und zu nutzen (z.B. Google Maps™). Sie können weiterhin festlegen, ob Google™ Suchergebnisse und andere Dienste an Ihren Standort anpassen darf.
	Sicherheit	Hier können Sie beispielsweise eine Bildschirmsperre einrichten und weitere sicherheitsrelevante Einstellungen vornehmen.
	Sprache & Eingabe	Hier können Sie beispielsweise Ihre bevorzugte Sprache einstellen, dem persönlichen Wörterbuch verschiedene Wörter hinzufügen und diverse Einstellungen an der Tastatur vornehmen.
	Sichern & Zurücksetzen	Hier können Sie Ihre Systemeinstellungen und Anwendungsdaten auf Google™-Servern sichern. Des Weiteren können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. ACHTUNG: Dazu werden alle auf dem Gerät gespeicherten Daten gelöscht.
System	**Datum & Uhrzeit**	Hier können Sie das Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und das Anzeigeformat festlegen.
	Über das Tablet	Zeigt Ihnen Informationen über das Gerät.

10.) E-Book

Dieses Gerät verfügt über einen vorinstallierten **E-Book Reader**.

Kopieren von E-Books zwischen Computer und Gerät

Sie können **E-Books** per **USB Verbindung** auf den **internen Speicher** ihres Gerätes kopieren. Bitte schauen Sie sich dazu den Absatz „ **Übertragung von Daten zwischen dem Gerät und einem Computer per USB Kabel**“ an.

Hinweis: *Bitte stellen Sie sicher, dass das E-Book eines der folgenden Formate besitzt: PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF, PDB.*

Download von E-Books und Übertragung auf das Gerät mit Hilfe von Adobe™ Digital Editions

Die **Adobe™ Digital Edition Anwendung** ermöglicht es Ihnen **DRM** geschützte **E-Books** mit Ihrem **Computer** herunterzuladen.

(1) **Laden** Sie die **Webseite** http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/ und **installieren** Sie die **Adobe™ Digital Editions Software** nach **Anleitung**.

(2) **Autorisierung** des **Computers** mit Ihrer **Adobe™ ID** und **Passwort** (sollten Sie noch **keine** Adobe™ ID besitzen, **melden** Sie sich bitte auf der **Adobe™ Seite** für diesen **Dienst** an).

(3) **Aktivieren** Sie nun das **Gerät**. **Verbinden** Sie dazu das **Gerät** mit dem **PC** durch das **mitgelieferte USB Kabel** und **aktivieren** Sie den **USB Speicher**. Starten Sie jetzt die **Adobe™ Digital Editions** Software. **Klicken** Sie auf “**Authorize Device**”, um Ihr **Gerät** zu **autorisieren**.

- *Die Adobe™ ID kann nur 6mal genutzt werden. Danach müssen Sie die ausgelaufene ID durch Drücken der CTRL+SHIFT+D Tasten auf dem Computer oder durch die Einstellung Erase Activation Record auf dem Gerät löschen und eine neue ID anfordern.*
- *Das Tablet erinnert sich an die heruntergeladenen E-Books, die Sie mit der aktuell gültigen Lizenz heruntergeladen haben und überschreibt die vorherigen Adobe™ ID's.*

(4) Besuchen Sie mit Ihrem **Computer** einen **Online E-Book Store** und wählen Sie das **gewünschte E-Book** aus (bitte stellen Sie sicher, dass das E-Book eines der folgenden Formate besitzt: **PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF, PDB**). Sollte das E-Book **DRM** geschützt sein, wird Ihnen diese **Information** in der Regel **angezeigt**.

(5) Haben Sie das E-Book **gekauft** und auf Ihren **Computer heruntergeladen**, sollten Sie es in der **Adobe™ Digital Editions** Anwendung **finden** können.

(6) **Verbinden** Sie Ihr **Gerät** nun per **USB Kabel** mit dem **Computer**. Die **Adobe™ Digital Edition** Software sollte Ihr Gerät jetzt **automatisch** erkennen.

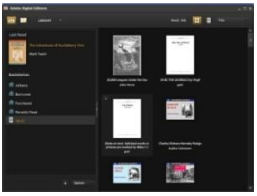

(7) **Ziehen** Sie das **Cover** des **E-Book** auf Ihr **Gerät**, um die **Datei** zu **übertragen**.

Lesen starten

Öffnen Sie die **Anwendungsübersicht** und tippen Sie auf das **E-Book Reader Icon**, um den **E-Book Reader** zu öffnen. **Wählen** Sie aus den **zur Verfügung stehenden E-Books** das gewünschte Buch aus, um **direkt** mit dem **Lesen** zu beginnen.

Wechsel zwischen Regalansicht und Listenansicht / Löschen von Ebooks

Tippen Sie einfach auf das **Listen** Symbol **unter** dem **Bücherregal**, um in die **Listenansicht** zu gelangen.

Wenn Sie auf das **Mülltonnen** Symbol tippen wird jedem Ebook ein rotes X hinzugefügt. Tippen Sie am gewünschten Ebook auf das X und es wird direkt gelöscht.

Hinweis: *Die Titelseite des E-Book wird mit einem Standardbild angezeigt, wenn dem Gerät keine Titelseiteninformationen vorliegen. Deshalb können einige E-Books identische Titelseiten haben.*

Seiten umblättern

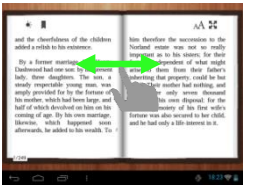

Wenn Sie ein **Buch** lesen, können Sie mit dem **Finger** eine **Wischbewegung** ausführen, um **seitenweise** zu **blättern**.
Sie können ebenfalls die Seiten **automatisch umblättern** lassen. Tippen Sie dazu auf die **Menü Taste** , um zu den **erweiterten Einstellungen** zu gelangen. Wählen Sie nun „**Auto flip**“ und anschließend die gewünschte **Intervallzeit** durch **kurzes Antippen** aus.

Vergrößern der Schriftgröße

(1) Tippen Sie bitte **während** des **Lesens** auf die **Menü Taste** , um zu den **erweiterten Einstellungen** zu gelangen.
(2) Tippen Sie auf “**Zoom**”, um die **gewünschte Schriftgröße** einzustellen.
(3) Bitte **bestätigen** Sie Ihre **Auswahl** mit “**OK**”.

Sprung zu einer bestimmten Seite

(1) **Öffnen** Sie während des Lesens die **erweiterten Einstellungen** mit der **Menü Taste** .
(2) Tippen Sie auf “**Go To**”.
(3) Geben Sie die **gewünschte Seitenzahl** ein.
(4) Bitte **bestätigen** Sie Ihre **Auswahl** mit “**OK**”.

Nutzen von Lesezeichen

Sie können **Lesezeichen hinzufügen**, **löschen** oder **laden**.
(1) **Öffnen** Sie während des Lesens die **erweiterten Einstellungen** mit der **Menü Taste** .
(2) Tippen Sie auf “**Bookmarks**”, um das **Lesezeichenmenü** aufzurufen. Hier können Sie **Lesezeichen hinzufügen**, **löschen** oder **anzeigen**.

Anzeige des Inhaltsverzeichnisses

Sie können sich das **Inhaltsverzeichnis** des **E-Book** anzeigen lassen und dann **direkt** mit dem **gewünschten Kapitel** oder **Abschnitt beginnen**, wenn das **E-Book** diese **Funktion unterstützt**.
(1) **Öffnen** Sie während des Lesens die **erweiterten Einstellungen** mit der **Menü Taste** .
(2) Tippen Sie auf “**TOC**” um das **Inhaltsverzeichnis** zu öffnen und **anschließend** auf das **Kapitel** oder den **Abschnitt**, wo Sie mit dem **Lesen beginnen** möchten.

Anzeige der Buchinformation

Während des Lesens können Sie sich die **verfügbaren Buchinformationen** anzeigen lassen. Tippen Sie dazu auf die **Menü Taste** und **wählen** Sie **anschließend** den **Menüpunkt** “**BookInfo**” aus.

11.) Versand / Empfang von E-Mails

Auf diesem Gerät ist eine **E-Mail Anwendung** vorinstalliert. Sie können damit Ihre bereits **bestehende** E-Mail Adresse **nutzen**, um E-Mails zu **versenden** und zu **empfangen**.

***Hinweis**: Für diese Funktion ist eine WLAN Verbindung zum Internet erforderlich.*

Öffnen Sie die Anwendung über das „**E-Mail**“ **Icon**, welches Sie im **Anwendungsmenü** finden.

Einrichtung Ihres E-Mail Postfaches

(1) **Starten** Sie die E-Mail Anwendung durch **Tippen** auf das **E-Mail** Symbol. Sie werden nun aufgefordert Ihr **E-Mail Postfach einzurichten**.
(2) Geben Sie Ihre **E-Mail Adresse** sowie Ihr **zugehöriges Passwort** ein und tippen Sie dann auf „**Weiter**“. Anschließend **benennen** Sie Ihr **Konto** und **legen** Ihren **angezeigten Namen** für **ausgehende Nachrichten fest**. Tippen Sie auf „**Fertig**“ um die **Einrichtung abzuschließen**. Ihr **E-Mail Postfach** wird als **Standard Postfach** ausgewählt, wenn Sie die Option “**E-Mails standardmäßig von diesem Konto senden**” auswählen.
(3) Sie können Ihr **E-Mail Postfach** auch **manuell** einrichten. Geben Sie Ihre **E-Mail Adresse** und Ihr **zugehöriges Passwort** ein und tippen Sie **anschließend** auf “**Manuelles Setup**”, um die **E-Mail Server Informationen** einzugeben.

(4) **Wählen** Sie zwischen den **Servertypen POP3, IMAP oder Exchange** für **eingehende** E-Mails aus.

***Hinweis:** Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellungen Sie vornehmen müssen, kontaktieren Sie bitte Ihren E-Mail Provider, Ihren Netzwerkadministrator oder suchen Sie mit Begriffen wie etwa „POP Adresse“ und „Namen Ihres Provider“ nach den benötigten Informationen im Internet.*

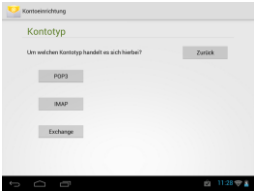

(5) Geben Sie die benötigten **Informationen** ein (Server, Port etc.).
(6) Wählen Sie den **Servertyp** für **ausgehende E-Mails** aus und geben Sie die **benötigten Informationen** ein.
(7) Tippen Sie “**Weiter**”, um im **Menü fortzufahren**. Die E-Mail Anwendung **überprüft** nun die getätigten **Server Einstellungen**. Nach **erfolgreichem Anlegen** sehen Sie die Meldung “**Your account is set up, and email is on its way**”. Ihr Konto ist jetzt **eingerichtet**.
(8) Vergeben Sie einen **Namen** für Ihr **Postfach** und tippen Sie auf „**Fertig**“, um den Vorgang **abzuschließen**.

***Hinweis:** Sollten Sie mehr als einen Email Account besitzen, wird bei jedem Start der E-Mail Anwendung das Standard Konto aufgerufen.*

Verwaltung der E-Mail Accounts

Hinzufügen eines neuen Postfaches:

(1) Öffnen Sie die **E-Mail Anwendung** und tippen Sie auf die **Menü Taste** zum Anzeigen der **weiteren Optionen**. Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellungen** und anschließend "**Konto hinzufügen**", um ein neues **Postfach** anzulegen.
(2) Folgen Sie dem **Einrichtungsassistenten**, um ein **neues Postfach anzulegen**.

Löschen eines Postfaches:

(1) Öffnen Sie die **E-Mail Anwendung** und tippen Sie auf die **Menü Taste** zum Anzeigen der **weiteren Optionen**. Wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen" und anschließend "**Konto entfernen**", um das gewünschte **Postfach** zu löschen.

Überprüfen der Kontoeigenschaften:

(1) Öffnen Sie die **E-Mail Anwendung** und tippen Sie auf die **Menü Taste** zum Anzeigen der **weiteren Optionen** und wählen Sie „**Einstellungen" aus**. Auf der **linken Seite** des Menüs werden jetzt **alle** bereits **angelegten Postfächer** angezeigt.
(2) Tippen **auf das gewünschte Postfach**, um die Kontoeinstellungen anzuzeigen.
(3) Tippen Sie auf die zu ändernde "**Kontoeinstellung**", um die gewünschten **Einträge vorzunehmen**.

Anzeige von E-Mail Nachrichten

Öffnen Sie die **E-Mail Anwendung** durch **kurzes** Tippen auf das **E-Mail Icon**. Ihr **bereits angelegtes Postfach** wird nun **angezeigt**.

- Durch eine **vertikale Wischbewegung** können Sie durch Ihre E-Mails **scrollen**.
- Tippen Sie **kurz** auf eine **bestimmte E-Mail**, um diese zu **öffnen**.
- Tippen und **halten** Sie den Finger **auf einer bestimmten E-Mail Nachricht**, um **weitere Optionen** angezeigt zu bekommen. Es erscheint nun ein **Infofeld**. Hier können Sie jetzt die **E-Mail öffnen**, **beantworten**, **weiterleiten** oder **löschen**.

Schreiben von E-Mail Nachrichten

(1) Tippen Sie in der E-Mail Übersicht auf das **Email Symbol** in der **oberen Menüleiste** und es öffnet sich ein **neues Fenster**, indem Sie eine neue **Email verfassen** können.
(2) Geben Sie nun die **E-Mail Adresse** des **Empfängers**, einen **Betreff** und den **Text** in die dafür **vorgesehen Felder** ein. Sie können ebenfalls „**Cc/Bcc**" hinzufügen, um eine E-Mail an mehrere User zu schreiben.
(3) Tippen Sie auf „**Senden**", um die **E-Mail abzuschicken**. Tippen Sie auf „**Speichern**", um die eingegebene **E-Mail als Entwurf zu speichern**. Wenn Sie auf das „**Mülleimer Symbol**" tippen, wird die **aktuell eingegebene E-Mail** wieder **entfernt**.

12.) Verwaltung von Anwendungen

Vorinstallierte Anwendungen

Dieses Gerät wird mit bereits **vorinstallierten Anwendungen** ausgeliefert. Eine **Übersicht** der bereits installierten **Anwendungen** finden Sie in der **Anwendungsübersicht** . Hierzu gehören unter anderem der **Video Player**, **Audio Player**, **Internet Browser**, **Alarm**, **Rechner** und noch einige mehr. Um eine dieser **Anwendungen** zu **öffnen**, tippen Sie **kurz** auf das **zugehörige Icon**.

Installation von Anwendungen

Um **Anwendungen** auf dem Gerät zu **installieren**, führen Sie bitte die **folgenden Schritte** aus:
(1) **Laden** Sie die **Software herunter** (beispielsweise aus dem Androidpit Market). Stellen Sie sicher, dass es sich um eine **APK Datei** handelt.
(2) Sollten Sie die **Dateien** auf Ihren **Computer** heruntergeladen haben, **verbinden** Sie das **Gerät** per **USB Kabel** mit Ihrem **Computer** und **kopieren** Sie die **Dateien** auf den **internen Speicher**.
(3) **Trennen** Sie das **Gerät vom Computer** und **öffnen** Sie den **Explorer**, um die **kopierten Dateien** zu **öffnen**.
(4) **Folgen** Sie den auf dem **Display** erscheinenden **Installationsanweisungen**, um die **Anwendung** zu **installieren**.
(5) Nach **erfolgreicher Installation** finden Sie die neue **Anwendung** im **Anwendungsmenü**.

Deinstallation von Anwendungen

(1) Öffnen Sie bitte die **System Einstellungen** durch kurzes Tippen auf das **Einstellungen Icon** in der Anwendungsübersicht.
(2) Tippen Sie jetzt kurz auf den Menüpunkt "**Apps**", um in die **Anwendungseinstellungen** zu gelangen.
(3) Wählen Sie zwischen den Menüoberpunkten "**Heruntergeladen, USB-Speicher, Aktiv und Alle**" die gewünschte Anwendungsübersicht durch kurzes **Tippen** aus.
(4) Wählen Sie als nächstes durch **kurzes** Tippen die **Anwendung** aus, die Sie **deinstallieren** möchten.
(5) Tippen Sie nun auf "**Deinstallieren**" und **bestätigen** Sie Ihre Eingabe mit **OK**, um die **Anwendung** vom **Gerät** zu deinstallieren.

Hinweis: *Sie können vorinstallierte Software nicht löschen.*

13.) Lesen von Office Dokumenten

Auf diesem **Gerät** ist bereits die **Anwendung** “**Office Suite**” zum **Lesen** von **Office Dokumenten** vorinstalliert. Sie können **Word**, **Excel**, oder **Powerpoint** Dateien lesen.

1.) **Kopieren** Sie die gewünschten **Office Dateien** auf das **Gerät**.
2.) Öffnen Sie die Anwendung „**Office Suite**“.
3.) **Navigieren** Sie mit dem **Explorer** zu der **gewünschten Datei**.
4.) Wählen Sie die gewünschte **Datei** durch **kurzes** Tippen aus und **wischen** Sie mit dem Finger **vertikal** oder **horizontal** über das **Display**, um **zwischen** den einzelnen **Seiten** zu **blättern**. Tippen Sie **kurz** auf die **Menütaste**, um **weitere Optionen** zu öffnen. Sie können zum Beispiel nach einem **bestimmten Text** suchen oder **Wörter** zählen.

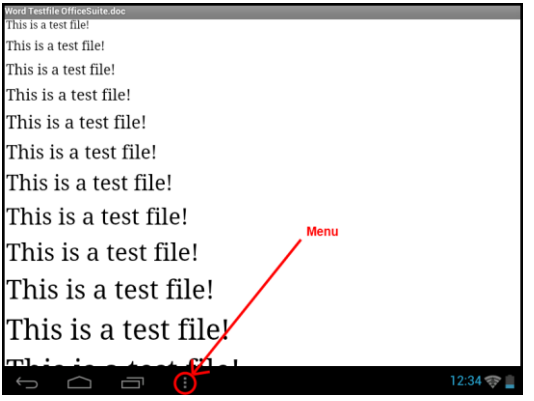
Word Testfile OfficeSuite.doc
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
Menu
12:34

14.) Task Manager

Dieses Gerät ist **Multitasking** fähig. Sie können also zur **gleichen Zeit mehrere Anwendungen gleichzeitig** öffnen. Sie können beispielsweise **Musik** hören und **zur gleichen Zeit** im **Internet** surfen oder **Bilder** betrachten.
Unter Umständen kann es vorkommen, dass zu viele **Anwendungen** gleichzeitig im **Hintergrund** laufen. In diesem Fall **öffnen** Sie bitte die Anwendung „**Task Killer**“ und **beenden** diejenigen **Anwendungen**, die Sie im **Augenblick** nicht benötigen.

(1) Öffnen Sie die “Task Killer” Anwendung.

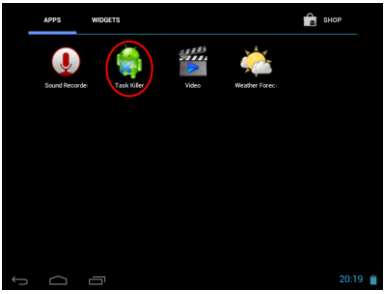

(2) Wählen Sie die Anwendungen, die Sie aktuell nicht benötigen.

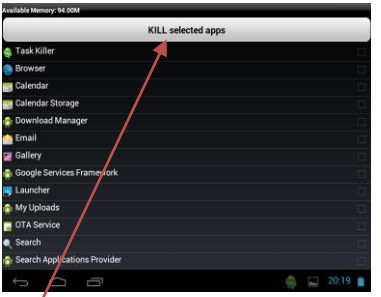

(3) Zur **Bestätigung** Ihrer **Auswahl** tippen Sie bitte kurz auf das “**Kill selected apps**” **Symbol**.

15.) Eingeschränkte Garantiebedingungen

Die Garantie deckt nur den Ersatz dieses Intenso Produkts ab. Die Garantie gilt nicht für normale Verschleißerscheinungen, die sich aus fehlerhaftem, unsachgemäßem Gebrauch, Nachlässigkeit, Unfall, Inkompatibilität, oder aus mangelhafter Leistung einer bestimmten Computer Hardware oder Computer Software ergeben.

Es besteht kein Garantieanspruch bei Nichteinhaltung der Intenso Bedienungsanleitung sowie bei unsachgemäßer Montage, Gebrauch oder bei Defekten durch andere Geräte.

Wird das Produkt Erschütterungen, elektrostatischer Entladungen, Wärme- oder Feuchtigkeitseinwirkungen jenseits der Produktspezifikationen ausgesetzt, besteht kein Garantieanspruch.

Intenso haftet nicht für Datenverluste oder jegliche, auftretende Begleitschäden oder Folgeschäden, für die Verletzung der Garantiebedingungen oder für sonstige Schäden, gleich welche Ursache zugrunde liegt.

Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.

16.) Technische Daten

CPU	1.5 GHz Dualcore based on Cortex A9
Arbeitsspeicher	1 GB DDR 3
Betriebssystem	Android 4.1.1
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP / Vista / 7 / Linux 2,4 und höher / Mac 10.6 und höher
Anschlussmöglichkeiten	Kopfhörer, Micro SD (SDHC), micro USB, HDMI
WLAN	WiFi (802.11 b/g/n)
G-Sensor	360 Grad Rotation
E-Book	PDF / EPUB / TXT / PDB / RTF
Photo Format	JPEG, BMP, GIF, PNG
Audio Format	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE
Video Format	MPEG1, MPEG 4, FLV
Display	TFT LCD Display, 1024 x 768 Pixel
Kamera	0,3 MP Front Kamera
SNR	>= 75 dB
Frequenzbereich	20 Hz – 20 KHz
Netzteil	(V) AC Adapter (Ktec KSAS0100500200HE): AC Input 100-240V～50/60Hz, DC Output 5V / 2A
Interne Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Polymer Akku

17.) Wartung des Gerätes

Sprühen oder Tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

18.) Säuberung des Gerätes

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und Display vorsichtig mit einem weichen, fussel- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für Displays bestimmt sind.

19.) Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
Alle Elektro- und Elektroaltgräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.
Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

20.) Lizenzinformation

HINWEIS!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei Interesse können Sie und jeder Dritte den Quelltext der verwendeten GPL/LGPL von der Intenso Homepage http://www.intenso.de herunterladen. Der Quelltext des gesuchten Produkts ist für jeden zugänglich über Auswahl der gültigen Produktkategorie und des gewünschten Gerätes. In den Produktdetails finden Sie den Menüpunkt „Treiber“. Öffnen Sie dieses Menü, um den zugehörigen GPL/LGPL Quelltext herunterzuladen. Gegen eine Kostenpauschale von 15 € ist es ebenfalls möglich diesen Quelltext per Postzustellung zu erhalten.
Gerne können Sie uns auch telefonisch zu dem Thema erreichen unter der kostenpflichtigen Rufnummer 0900-1504030 (0,39€/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.) oder per Mail an support@intenso.de
Weitere Informationen über die GPL/LGPL-Lizenzen finden Sie unter www.gnu.org

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside

its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,

from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,

SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

EG Konformitätserklärung

Wir, die Intenso GmbH,
mit Sitz in der Diepholzerstr. 15 in 49377 Vechta, Deutschland

erklären auf eigene Verantwortung, dass das Produkt:

Modell: 8“ Intenso TAB814 (Artikel Nr. 5510862)
Beschreibung: Tablet-Computer

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien und Normen konform ist:

R&TTE Richtlinie 1999/5/EG

- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.1.1
- EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10
- EN 55022:2010 (Class B)
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1 :2009+A2 :2009 (Class D)
- EN 61000-3-3:2008

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:Berichtigung 2012

Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG

- 1275/2008
- 278/2009

ROHS Richtlinie 2011/65/EU

Die auf das oben angeführte Gerät bezogenen technischen Unterlagen sind an folgender Stelle hinterlegt:

Intenso GmbH
Diepholzerstr. 15, 49377 Vechta, Deutschland

Autorisierte Person:

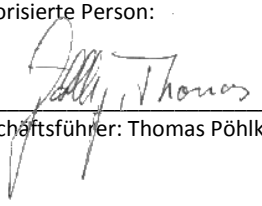

Geschäftsführer: Thomas Pöhlking

Instruction manual TAB 814

Thank you for choosing the **TAB814**. Please follow these instructions in order to be informed about the key functions of the device.

1.) Contents

1.) Contents 1
2.) Notes 2
3.) Device overview 4
4.) Package contents 4
5.) Charging the battery 5
6.) Using a Micro SD/SDHC Card 5
7.) Transfer of Data between Device and Computer 5
8.) Touchscreen 6
9.) The Home Screen 7
View 7
Unlocking the screen 7
Status bar 8
Adjusting the main screen 8
Using several home screens 9
Pre-installed applications on the home screen 9
a) Search bar for Google™ search 10
b) Applications overview 10
c) Weather forecast 11
d) WiFi 11
Automatic connection 11
Manual connection 12
e) Gallery 12
f) Music 13
g) Video 15
h) App Center 15
i) Web browser 15
Using the virtual keyboard 15
Special character input 16
Using the web browser 16
j) Applications overview 17
Applications overview 17
k) System settings 17
Settings overview 18
10.) E-Books 19
Copying e-books between computer and device 19
Downloading e-books and transferring them to the device using Adobe™ Digital Editions 19
Start reading 20
Switch from shelf view to list view / deleting E-books 20
Scrolling pages 20
Increasing font size 20
Jumping to a specific page 21
Using bookmarks 21
Displaying the contents 21
Displaying book information 21
11.) Sending / Receiving E-Mails 21
Setting up your e-mail box 21
Managing email accounts 22
Viewing e-mail messages 23
Writing email messages 23
12.) Managing Applications 23

Installing applications 23
Uninstalling applications 23
13.) Reading Office Documents 24
14.) Task Manager 24
15.) Limited Warranty Terms 25
16.) Technical Data 26
17.) Maintenance of the Device 26
18.) Cleaning the Device 26
19.) Disposal of Used Electronic Equipment 26
20.) Licenceinformation about GNU/LGPL 27
EC Declaration of Conformity 31

This manual may not contain all the features of your device. For the use of third-party applications, please contact the respective manufacturer. Please note that all details can be modified without previous announcement. Current information can be found at www.intenso.de.

Trademarks

Google™, the Google™ logo and Android ™ are trademarks of Google™. All other product or service names are the property of their respective owners.

2.) Notes

- Avoid hard impacts to the device. Do not place it on inclined surfaces to prevent the device from falling down.
- Do not use the device in extremely cold, hot, humid or dusty areas; also do not expose to direct sunlight.
- Do not use it on sandy places.
- Do not use it in hazardous environments, such as fuelling pumps at petrol stations.
- Avoid using it on cushions, sofas or other objects that foster heat generation, due to the risk of overheating.
- Perform frequent data backups to avoid potential data loss. We are not liable for any loss of data.
- Do not disconnect when data is being transferred or the device formatted. This can cause data loss.
- Images and movies can be protected by third-party rights. Playing without a license can violate copyrights.
- Avoid use in highly magnetic fields.
- Protect the unit from moisture. Should moisture enter the unit, please turn it off immediately, clean it and dry the unit.
- Please do not use chemical solvents to clean the device. Use only a dry cloth.
- Do not place open flames, such as lighted candles, near or on the device.
- We are not liable for damages caused by malfunctions, data losses, incorrect handling, own repairs to the device or changing of the batteries.

- Should the device not respond to your requests, please restart the device by pressing the reset button on the back of it.
- When not in use, please disconnect the mains adaptor from the power supply.
- The outlet must be near the equipment and easily accessible.
- Only use the AC adapter with grounded outlets with AC 100-240V, 50/60 Hz. If you are not sure about the power supply at installation site, please ask the relevant energy services.
- Use only the included AC adapter and power cord.
- To interrupt the power supply to your unit, unplug the AC adapter from the outlet. Always hold the adapter firmly when disconnecting the power supply. Never pull on the line.
- Do not open the housing of the power adapter. With open housing, there is danger of electrical shock. It contains no user-serviceable parts.
- When not in use, the battery of the device discharges slowly. Prior to reuse it must be recharged.
- Please observe environmentally sound disposal of the device and the battery.
- Please do not disassemble into parts or try to repair it yourself because in these cases the warranty expires.
- Do not use the device in places where the use of mobile devices is prohibited. Do not use the device in the vicinity of other electronic devices because the high-frequency signals can cause interferences.
- Do not use it near a pacemaker, in a hospital or near medical equipment, because the high-frequency signals may cause interferences. Keep a distance of at least 15 cm from a pacemaker. Please contact the manufacturer of these devices to obtain information about joint use.
- The use of earbuds or headphones at high volumes can lead to permanent hearing damage.
- For reasons of traffic safety, the device may not be operated by the driver himself while driving.

3.) Device overview

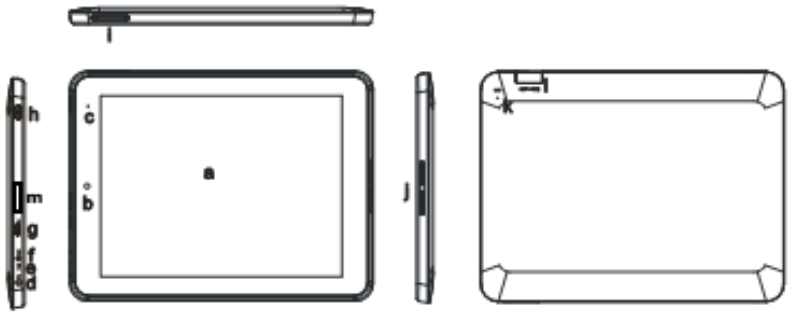

a) Touchscreen
b) Front Camera
c) Loading Status LED. A red light flashes while loading. A yellow light flashes, as soon as the battery is completely loaded
d) 3.5mm headphone jack
e) Built-in microphone
f) DC 5V 2A input
g) Micro USB Socket

h) On / Off button: Press and hold to turn the unit off, press briefly to switch between standby and active mode
i) Volume +/-
j) Integrated speaker
k) Reset hole: Resets the unit should it no longer respond.
l) Micro SD Card slot
m)HDMI

4.) Package contents

Please **check** if the **contents are complete:**

- TAB 814
- Stereo headphones
- USB cable
- Power supply 5V 2.0A
- User Manual
- Bag in leather look

5.) Charging the battery

F**ully charge** the battery of the device **before using it for the first time.** To this end **connect** the supplied **power cable** with the **device** and a **socket**. The **complete charging process** takes about **5 hours**. The **charging status** is displayed at the **front left side** of the device. The **LED** lights up **Red during the charging process**, and **changes to Yellow** as soon as the **battery is fully charged**.

Notes

a. With 15% remaining residual power of the battery you will get a warning message on the display. To recharge the battery, you should now connect the device using the AC adapter to an electrical outlet to avoid possible data loss and increase the battery life.

b. You can use the device while charging the battery. To ensure long-lasting battery life, we ask you not to use the device.

c. To ensure good performance, the built-in battery must be used frequently. If you use the device often, please charge the battery fully at least once a month.

d. Make sure you use only the included AC adapter for charging.

6.) Using a Micro SD/SDHC Card

This device is able to read data **directly** from a **Micro SD/SDHC memory card.**
In order to use a **Micro SD/SDHC** memory card, slide the card into the **opening** provided at the **bottom of the device (l)**. Use the **pre-installed Explorer (more information is to be found in the extensive operating instructions)**, to be able to access **the data** provided on the **memory card**. For this, please select the "**SD Card**" in the **index** of the **Explorer.**

7.) Transfer of Data between Device and Computer

1.) Connect the **device** using the included **USB cable** to a **computer.** Should the **device not** have been previously **switched on,** it **will start automatically.** This may take a moment, because the **operating system** must first **boot up.** If device was already **switched on,** the computer should **automatically** detect it within a few seconds.

2.) On the device the screen for the **USB connection** is now displayed. Tap briefly **"Turn on USB Storage".** The device is recognized **as a removable disk** and you get the info **"USB memory in use".** After **briefly** tapping the **home button** you can **continue to use** your device **normally.** You have now have access to the **internal memory** of the **device from your computer** and can copy, delete or transfer **files** to your **device.**

3.) If an USB connection with the computer exists, the USB icon is displayed in the status bar. You can get additional information in the extended status bar (click on the clock in the status bar to open it) and you can activate or deactivate the USB connection.

- Select `**Turn off USB storage**´ to **deactivate** the memory.

Select the **function `Remove safely´** on the computer to **separate the device** from the **computer**.

Note: *The pre-installed applications and the Android™ operating system take up some of the existing internal memory. For this reason, you cannot dispose of the entire internal memory.*

8.) Touchscreen

This device is operated via **touchscreen**. You can easily start **applications** by **tapping** the **touchscreen lightly** with your **fingers**, **enter texts on the virtual keyboard** and switch between **the individual main screens** by **wiping in the respective direction**.

Please **remove** the **protective film from the display** before **using** the device.

The **touchscreen** detects small **electrical charges,** as for example emitted by human fingers, and thus **determines** the **input point.**
Use for **input** ideally your **fingertips.** Operation with **a pen or other sharp objects** is not possible.

The **touchscreen** should **not be exposed** to water or other electrical devices to avoid **malfunctions** and **permanent defects.**

Notes

a. *If the touchscreen is not operated for two minutes, the device goes into standby mode. Briefly press the on / off button to switch to active mode.*

b. *To prevent unwanted input, a lock mode is activated automatically. Please unlock the keypad on the touchscreen by simply dragging the lock icon from the bottom to the top of the screen. The device will now switch to the home screen. Touch the **closed lock** on the display and keep it **pressed**. **Draw** the **lock** now to the **open lock** just appearing on the display and **release** your **finger** from the **display**. The **screen** is now **unlocked**.*

You can rotate the device in **all directions.** It has a **sensor** that **directs** the **display automatically.**

9.) The Home Screen

View

Unlocking the screen

If the touchscreen is **not used for two minutes**, the device changes into **standby mode**. Press **the on/off button** for a short time to return to the **active mode**. The locked d**isplay** is **protecting against undesired input**. Touch the **closed lock** on the display and keep it **pressed**. **Draw** the **lock** now to the **open lock** just appearing on the display and **release** your **finger** from the **display**. The **screen** is now **unlocked**.

Drag the lock icon with your finger in the direction of the arrow

***Advice:** Draw the lock symbol to the appearing **camera symbol** to open the **camera application** directly.*

Status bar

The **status bar** is to be found in the **lower section** of the **starting screen**. It has the following **functions**:

Here you will receive information on:

- the **last used programmes**
- the **signal strength** of the present WIFI connection
- the **time**
- the present status of the battery

You can carry out the following functions:

- Call up the **starting screen**
- **Go back one step** in the relevant called up menu
- Call up the **last used programmes**

You can open the extended status bar with a short tap on the clock. Here the latest status messages are displayed. Various quick accesses, for example access to the settings, are displayed, if you tap the clock in the extended status bar again.

Adjusting the main screen

You can adjust the **main screen** easily to your **individual needs**. If you want to **delete an icon**, tap the **icon** with your **finger** for a **short while** and then **push** it into the displayed **X icon**. Now take your **finger from the touchscreen** and the **icon is deleted**.

If you want to position an **icon from the application overview on the main screen**, tap the icon in the **application overview** for a **short while** and the **main screen** appears. **Move** the **icon** to the **desired position** and **take your finger from the touchscreen**. The **icon** is now **added** to the main screen. If you move an icon on another icon, a folder containing both icons is automatically created. Tap the folder to view the containing icons and then select the desired icon by tapping it briefly.

You can also add **widgets** to the **main screen**. To do that, please tap the **button** in the **top right corner** of the **main screen** and the **application menu** will be opened. Now tap the word **widgets**. All **widgets available on the device** are now presented to you. **Adding a widget** to the main screen works exactly like **adding an icon**.

If you want to change your background image, just tap a free place on the main screen and keep pressing the display until the background selection menu appears. Now select the source of the desired image and proceed as follows:

Using several home screens

Five **main screens that can be individually set-up** are provided. You can easily switch between them by **wiping** the screen **lightly** to the **left or right**.

Pressing the home button will always take you automatically back to the middle home screen.

Pre-installed applications on the home screen

Various applications are **pre-installed** on the **home screen:**

- Search bar for the Google™ search
- Weather forecast
- WiFi
- Gallery
- Music
- Video
- AndroidPIT (App Center)

A Link to Google™ search

B Application overview

C Global weather forecast

D Apps on the main screen

E Status bar: Back, Home, recently used programmes, time, WiFi, battery status

a) Search bar for Google™ search

Tap the **magnifier** briefly to open the **Google™ search function**. Enter the desired **search item** using the **virtual keyboard** and then press **go**. All available **search results of the Google™ search** will now be displayed.

- **Tip:** With a **rapid upward or downward movement** the device **quickly** scrolls through a list**, after releasing** the finger from the **touchscreen.** This works for **all displays** that are **larger** than the **screen.**

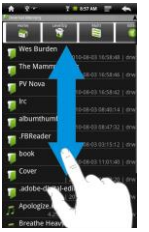

***Note**: For this function, a wireless Internet connection is required.*

b) Applications overview

Tap this icon to open the application overview. Here all applications installed on the device will be displayed. You can start any application by tapping the corresponding icon.

c) Weather forecast

The **weather forecast widget** shows you at a glance the current **time, date, weather conditions** and **temperature** at the set **location.**

To change the **settings,** please go to the **applications overview** and tap the **Weather Forecast icon.** You can now make the desired **changes.**

Configure Weather Forecast
Custom Cities:
Select the city you need the name, then click the Custom Finish button to instantly view a good interface customization.
Alabama
Abbeville
Custom Finish
Search City:
Which city do you want to search for the weather,Enter the City Name or Zip Code(only for US).
Input the city
Search
Preferences:
By default, we use Fahrenheit as the temperature measuring unit.
Use Celsius
10:04

Setting menu of the weather forecast

***Note**: For this function, a wireless Internet connection is required.*

d) WiFi

To connect your device **with the internet**, you require a **WIFI connection**. In order to establish this, touch the **WIFI icon** on the **starting screen**, or open the **WIFI setting** within **Settings**.

***Note:** Please note that a wireless network must be located within the range of your current location.*

Automatic connection

Open the **WIFI settings** via the **WIFI icon** or via **Settings**. Here you can quite simply **activate** or **deactivate** the **WIFI** function. Simply slide the **virtual key** from its **position** "on" to the left to **deactivate** the WIFI function. The display **changes** to "off".

To **activate** the **deactivated WIFI function** again, just slide the **virtual key** to the right.

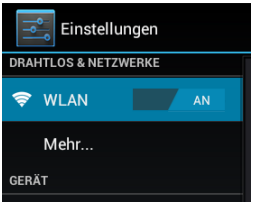

On the right hand side of the **WIFI settings, all available networks** as well as **all already used networks are shown.**

Tap on the **desired network** and, if required, enter the appropriate **WiFi key** (password) to **establish a connection.**

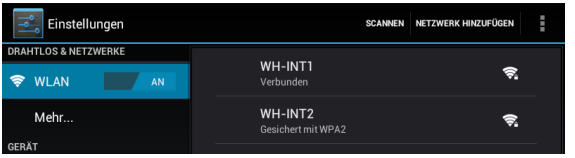

Confirm the entered password, if necessary, by touching the **enter key** and then select **Connect.** After a **short while** you are **connected.**

Notes

a) If the device goes into standby mode, WiFi is turned off automatically. This reduces power consumption and thus automatically leads to a longer battery life. When the device returns to active mode, the WiFi will automatically re-connect. This may take a few seconds.
b) The list of currently searchable WiFi networks will be updated automatically.
c) If the WiFi function is enabled, the device automatically connects to an already configured network, provided it is within range.
d) If an unknown wireless network is in range, an information box will appear.

Manual connection

In order to **search** for an **accessible WiFi network manually**, please proceed as follows:

(1) Open the **settings**.
(2) Now open the **WiFi settings** and tap **`Scan´.**
(3) Should the WiFi network **not** appear in the **list of available networks** then **select** the item **`Add network´** in order to enter the **network SSID**, the **security protocol** and the possibly related **password**. Tap **`Save´** to **confirm** your **entries**.

e) Gallery

Tap **briefly** on the **Gallery icon** to get **an overview** of all existing **albums** and **images.**

Select the **desired gallery,** and then again the **desired image by short tapping**. The **image** will now be displayed **full screen.**

Tap the **photo icon**

to choose between different **grouping options**.

To view the **next** or **previous image**, **just move** the **current image** with your **finger** to the **left** or **right** of the **screen.**

Place **two fingers** on the touchscreen and **pull** them **apart** to **enlarge** the image continuously. If **you** merge the **fingers** again, the picture is **infinitely reduced.** By tapping **briefly twice** on the touchscreen, the image is **automatically enlarged** and by **double-tapping again** displayed in its **original size.**

By **briefly** tapping the **touchscreen, additional functions** are available.

Tap the `**Menu**´ icon to get **additional options**
Here you can start a slide show, edit, rotate, and cut the image, set it as background image or view the image details.

Tap the dustbin icon to delete the selected image.

Tap the sharing icon in order to send the image, for instance via email.

f) Music

Briefly tap the **Music icon** on the **home screen** or **applications overview** to open the **music player.**

In the following view you can choose to display your music sorted by **Artist, Album, Songs, Playlists** or **Now playing**. Just tap briefly on the **icon.**

Artists	Shows all music files sorted according to the individual artists.
Albums	Shows all music files sorted according to the individual albums.
Songs	Shows all music files sorted by title.
Playlists	Displays the created playlists.
Now Playing	Jumps directly to the current playback.

Select by **briefly** tapping the **name** of the **file** and the **music playback** starts**.**

Playback Screen

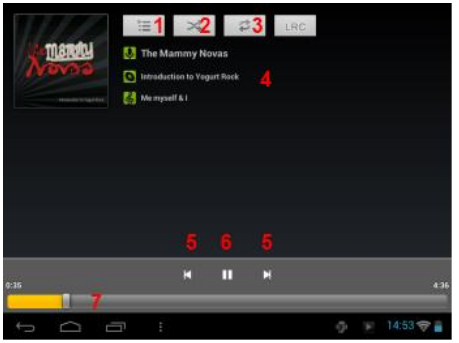

(1) Now playing
(2) Shuffle activate / deactivate
(3) Repeat options:
    a) all titles will be repeated
    b) current title is repeated
    c) repetition is disabled
(4) Title details
(5) Next / Previous track
(6) Play / Pause
(7) Timeline

- Tap the **pause icon** to pause playback.
- To **resume** playback, tap the **play icon**.
- Tap the **forward or backward icon** / to **play** the **previous** or **next title.**
- Tap a spot on the **timeline** to **continue** playing it **right** at this point.
- Press the **volume +/- keys** on the side of the device to **adjust the volume**.
- To open the **preview** the **current playlist,** tap on the **playlist icon**. Tap on a **title** to play it **directly.**
- To **change** the **repeat mode,** tap the **repeat mode icon.**
- To go to the **home screen,** tap briefly on the **home button**. This will **not** stop the **music playback**. You can for instance surf the **browser on** the **Internet while** listening to your **music.** Just tap on the **music icon again** to go to **back** to **playback.**

In **playback mode** you can further adjust your **settings.** Tap **briefly** on the **Menu button**.

Library – a list of all existing music files will be displayed.
Party shuffle – turns on/off Party Shuffle mode.
Add to playlist – adds currently playing title to a playlist.
Delete – deletes the current title.
Sound effects – sets a sound effect to the music playback.

g) Video

Tap briefly on the **Video icon** in the **home screen** or the **applications overview,** to open the **video playback.**

It will now display the **video files** in a list. Select the desired file by briefly tapping and the video will start.

h) App Center

The **AndroidPIT App Center** is already installed on the device. Here you will find various **apps, reviews, a blog and a forum.**
For further information or assistance on use of the **App Center,** please visit the **homepage** of the **provider** under **www.androidpit.de.**

***Note**: For this function, a wireless Internet connection is necessary.*

i) Web browser

To launch the **web browser,** tap on the **Browser icon** on the **home screen.**
To open a website, tap on the **upper input field** for the **Internet address.** The **virtual keyboard** now opens and you can enter the **address** of the desired **website.** To open the **website,** tap **"Go"** or tap on the **arrow icon next to** the **input field.**

***Note:** Not all networks provide Internet access. Some networks offer access only to other related local computers but not Internet connection.*

Using the virtual keyboard

Tap the **box** to open the **virtual keyboard.** You can now **enter text** or **websites.**

a. Caps lock (case sensitive)
b. Return button
c. Calling up the menu for numbers, characters and special character input
d. Space bar (no character input)
e. Go (confirmation of your input)

Special character input

In order to enter a **special character** such as **`ä´**, tap the **`a´ key** with your **finger** for a **long time** to call up the **special character menu**. Now glide with your finger to the desired special character, for example an **`ä´** and take your finger from the display. You now have entered an **`ä´**.

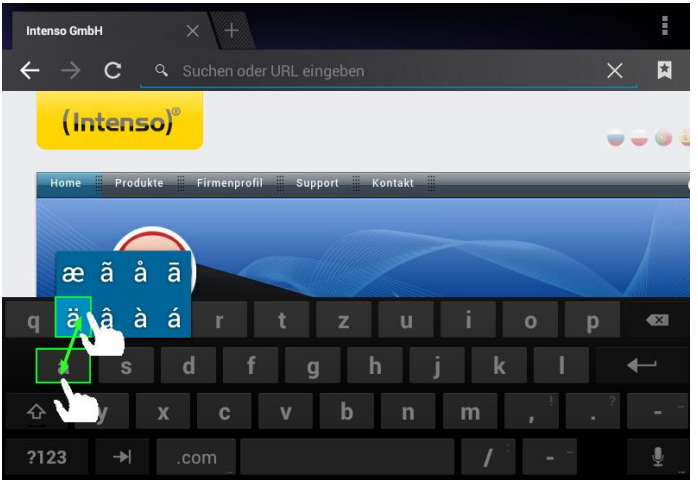

Using the web browser

- You can scroll through the **display** by performing a **vertical sweeping motion** with your **finger.** Please do not **start** the sweeping motion on a **menu item** or **link because** otherwise the **existing link** will open.
- To open an **Internet link,** simply tap on the **link.** The new **page** will open **automatically.**
- Press the **menu key** to open the **web browser menu.** Here **multiple functions** are provided. Among other things you can **refresh the opened website here**, **open a new tab**, **make offline websites readable** or **switch** to the w**eb browser settings.**
- To **return** to the **previous** page, please press the **back button** .
- To go **directly back to home screen,** press the **home button** .
- To enter a **text,** tap the **appropriate field** and use the **virtual keyboard** for **entering the text.**

***Note**: For this function, a wireless Internet connection is required.*

j) Applications overview

Tap **briefly** on the **applications overview icon** to **open** the **applications overview.** You will see a **list** of all **pre-installed applications** as well as those you have **already installed.** Open the **desired application** by **briefly** tapping the appropriate **icon.**

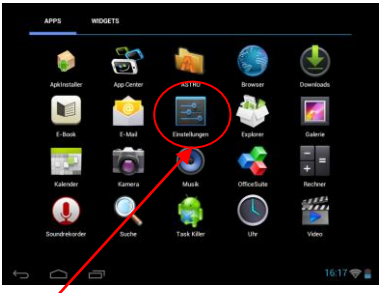

Applications overview

k) System settings

Tap the **settings icon** in the **application menu** to call up the **system settings**.

- You can find the **individual categories** on the **left side of the menu**. The **available setting options** are displayed by briefly pressing each **selected menu item**. Please note that possibly not all **functions offered** by Android™ are compatible with the device.
- When you have adjusted all **settings** you can return to the **previous menu** with the **Return key** , or switch to the main screen directly with the **Home key** . Your **entries** will be **saved automatically**.

Settings overview

WiFi & Networks	WiFi	Here you can adjust the WiFi settings.
	More	Here you can adjust additional network settings.
Device	**Sounds**	Specify the desired volume and sound for messages here. Also you can activate or deactivate a confirmation sound when touching the screen and an indication sound when unlocking the display lock.
	Display	**Brightness** – Adjust display brightness. **Background –** Selection of the background. **Rotate display autom** – Activation or deactivation of the automatic display alignment when rotating the device. **Idle state**– Adjust the delay before automatic display deactivation. **Font size** – set-up of the desired font size.
	Memory	Here you can get information about the internal memory and – if inserted – about your MicroSD card. Also you can delete the memory content.
	Battery	Here you can get information about the state of charge of the integrated batteries.
	Apps	Here you can manage installed applications and get information about them.
User	**Accounts & synchronisation**	Here you can determine, if and how often the accounts created by you will be synchronised.
	Location services	Here you can allow multiple Android™ applications to determine and use you current position via WiFi networks (e.g. Google Maps™). You can also determine, if Google™ may adapt search results and other services to your location.
	Security	Here you can set-up a screen lock, for example, or implement other security-relevant settings.
	Language & input	Here you can set your preferred language, for example, or add various words to your personal dictionary or adjust.
	Save & reset	Here you can save your system settings and application data on Google™ servers. Furthermore you can reset the factory settings. CAUTION: In doing so, all data saved on the device will be deleted.
System	**Date & time**	Here you can set the date, time, time zone, and the display format.
	About the Tablet	Shows additional information about the device.

10.) E-Books

This unit has a preloaded **e-book reader.**

Copying e-books between computer and device

You can copy **e-books** via a **USB connection** to the **internal memory** of your device. Please take a look at the section **"Transfer of Data between Device and Computer"**.

Note: *Please make sure that the e-book has one of the following formats: PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF, PDB.*

Downloading e-books and transferring them to the device using Adobe™ Digital Editions

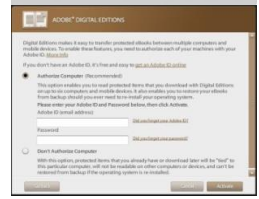

The **Adobe™ Digital Editions application** allows you to download **DRM**-protected **e-books** to your **computer.**

(1) **Download** the **website** http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/ and **install Adobe™ Digital Editions software** according to **instructions.**

(2) **Authorization** of the **computer** with your **Adobe™ ID** and **password** (if you **do not** yet have an Adobe™ ID, please **register** on the **Adobe™ site** for this **service).**

(3) Now **activate** the **device. Connect** the **device** to the **PC** using the **supplied USB cable** and **activate** the **USB memory.** Now, start the **Adobe™ Digital Editions** software. **Click** on **"Authorize Device",** to **authorize** your **device.**

- *The Adobe™ ID can be used only 6 times. Then you have to delete the ID by pressing the CTRL+SHIFT+D keys on the computer or by the setting Erase Activation Record, and request a new ID.*
- *The tablet remembers the e-books downloaded with the current valid license and overwrites the previous Adobe™ IDs.*

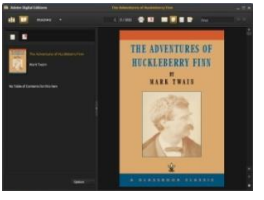

(4) Visit an **online e-book store** with your **computer** and select the **desired e-book** (please make sure that the e-book has one of the following formats: **PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF, PDB**). If the e-book is **DRM** protected, usually this **information** is shown.

(5) Once you have **bought** the e-book and **downloaded** it on your **computer,** you should be able to view it on the **Adobe™ Digital Editions application.**

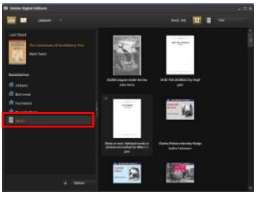

(6) **Now connect** your **device** via **USB cable** to the **computer.** The **Adobe™ Digital Editions** software should now **automatically** detect your device.

(7) **Drag** the **cover** of the **e-book** on to your **device** to **transfer** the **file.**

Start reading

Open the **Application overview** and tap the **E-Book Reader Icon** to open the **E-Book Reader**. **Select** the desired book from the **available E-books** to begin **reading** it **directly**.

Switch from shelf view to list view / deleting E-books

Just tap the **list** icon **below** the **book shelf** to get to the **list view**.

When you tap the **dustbin** icon, a red X is added to every E-book. Tap the X on the desired E-book and it will be directly deleted.

Scrolling pages

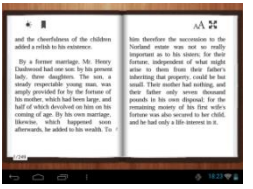

If you read a **book,** you can **scroll page by page** by swiping your **finger.** You can also turn pages **automatically.** Tap on the **menu button** in order to access **advanced settings.** Now select **"Auto Flip"** and the desired **time interval** by **briefly tapping it.**

Increasing font size

(1) Please tap **as you read** on the **menu button** to access **advanced settings.**
(2) Tap on **"Zoom"** to adjust the **desired font size.**
(3) Please **confirm** your **selection** with **"OK".**

Jumping to a specific page

(1) While reading, **open** the **advanced settings** by tapping the **menu button**.
(2) Tap **"Go to".**
(3) Enter the **desired page number.**
(4) **Confirm** your **selection** with **"OK".**

Using bookmarks

You can **add, delete** or **upload bookmarks.**
(1) While reading, **open advanced settings** with the **menu button**.
(2) Tap on **"Bookmarks"** to access **the bookmark menu.** Here, you can **add, delete** or **view bookmarks.**

Displaying the contents

You can display the **contents** of the **e-book** and then **directly** go to the **desired chapter** or **section,** if the **e-book** supports this **function.**
(1) **Open** while reading **advanced settings** with the **menu button**.
(2) Tap on **"TOC"** to open the **table of contents** and **then** tap on the **chapter** or **section** where you want to start **reading.**

Displaying book information

While reading, you can view the **available book information.** Tap the **menu button** and **then select** the **menu item "BookInfo"**.

11.) Sending / Receiving E-Mails

An **e-mail application** is pre-installed in this device. You can use your **existing** e-mail address to **send** and **receive** e-mails.

***Note**: For this function, a wireless Internet connection is required.*

Open the application with the **"Email" icon** which is found on the **application menu.**

Setting up your e-mail box

(1) **Start** the e-mail application by **tapping** on the **Email** icon. You are now prompted to set-up your **e-mail account.**
(2) Enter your **e-mail address** and the **corresponding password** and then tap **"Next".** Then **name** your **account** and **fix** the **name** that will be **displayed** on **outgoing messages.** Tap **"Done"** to **complete the set-up.** Your **e-mail mailbox** is selected as the **default mailbox** if you select the option **"Send e-mails from this account by default"**.
(3) You can set up your **e-mail account manually as** well. Enter your **e-mail address** and **associated password** and **then** tap on **"Manual Setup"** to enter the **e-mail server information.**

(4) **Choose** from the **server types POP3, IMAP or Exchange** for **incoming** e-mails.

Note: *If you do not know what settings you need to make, please contact your e-mail provider, your network administrator or search terms such as "POP address" and "name of your provider" for the required information on the Internet.*

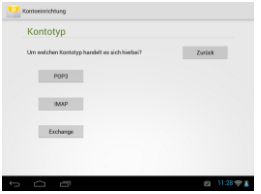

(5) Enter the required **information** (server, port, etc.).
(6) Select the **server type** for **outgoing e-mails** and enter the **required information.**
(7) Tap **"Next"** to **continue** in the **menu.** The e-mail application **will check** the **server settings** made. After **successful set-up** you will see the message: **"Your account is set up, and email is on its way".** Your account is now **set up.**
(8) Enter a **name** for **your** mailbox, then tap **"Done"** to **complete** the process.

Note: *If you have more than one email account, each time you start the e-mail application, the default account is called up.*

Managing email accounts

Adding a new mailbox:

(1) Open the **email application** and tap the **menu key** to display **additional options.** Select the menu item `**Settings**´ and subsequently `**Add account**´ to create a new **mailbox**.
(2) Follow the instructions of the **Setup Wizard** to **create** a **new mailbox**.

Deleting a mailbox:

(1) Open the **email application** and tap the **menu key** to display **additional options**. Select the menu item `**Settings**´ and subsequently `**Delete account**´ to delete the desired **mailbox**.

Checking the account properties:

(1) Open the **email application** and tap the **menu key** to display **additional options** and then select `**Settings**´. **All already created mailboxes** will now be displayed on the left side of the menu.
(2) Tap **the desired mailbox** to display the account settings.
(3) Tap the `**Account setting**´ you wish to change in order to **make the desired entries**.

Viewing e-mail messages

Open the **e-mail application** by **briefly** tapping the **e-mail icon.** The **mailbox you already created** is **displayed.**

- You can **scroll** through your e-mail with a **vertical sweeping motion**.
- Tap **briefly** on a **particular e-mail** to **open** it.
- Tap and **hold your** finger **on a particular e-mail in** order to display **more options** – an **info box** will be displayed**.** You can now **open, reply, forward** or **delete** the **e-mail.**

Writing email messages

(1) Tap the **Email icon** in the **top menu bar** of the email overview and a **new window** will open, where you can **write** a **new email**.
(2) Now enter the em**ail address** of the **recipient**, a **subject line** and the **text** into the **designated fields**. You can also add `**Cc/Bcc**´ to send this email to several users.
(3) Tap `**Send**´ to send the **email.** Tap `**Save**´ to save the **entered email as a draft**. When you tap the `**dustbin**´ **icon**, the **currently entered email** will be **deleted.**

12.) Managing Applications

Pre-installed applications

This device is delivered with **pre-installed applications**. **You will find an overview** of the **applications** already installed in the **application overview** . These include the **video player, audio player, Internet browser, alarm, calculator** and others. To **open** one of these **applications, tap** on the **corresponding icon.**

Installing applications

To **install applications** on the device, perform the **following steps:**
(1) **Download** the **software** (for example, from the Androidpit Market). Make sure that it is an **APK File**.
(2) If you have downloaded the **files** on your **computer, connect** the **device** via **USB cable** to your **computer** and **copy** the **files** to the **internal memory.**
(3) **Unplug** the **unit from the computer** and **open** the **Explorer** to open the **copied files.**
(4) To **install** the **application, follow** the **installation instructions** appearing on the **screen.**
(5) After **successful installation,** you will find the new **application** in the **applications menu.**

Uninstalling applications

(1) Open the **system settings** by briefly tapping the **settings icon** in the application overview.
(2) Now tap the menu item `**Apps**´ briefly to get to the **application settings**.
(3) Choose the desired application overview in the menu items `**Download, USB memory, active and all**´ by **tapping it briefly**.
(4) Now select the **application** you want to deinstall by **tapping it briefly**.
(5) Now tap `**Deinstall**´ and **confirm** your entry with **OK** to deinstall the **application** from the **device.**

Note: *You cannot delete pre-installed software.*

13.) Reading Office Documents

The **application "Office Suite**" for **reading Office documents** has been pre-installed in this device**.** You can read **Word, Excel,** or **PowerPoint** files.

1.) **Copy** the desired **Office files** to the **device.**
2.) Open the application **"Office Suite** ".
3.) **Navigate** using the **Explorer** to the **desired file.**
4.) Select the desired **file** with a **short** tap and **swipe** your finger **vertically** or **horizontally** across the **screen** to **scroll between pages. Briefly** tap the **menu button** to open **more options.** You can, for example, search for a **certain text** or count **words**.

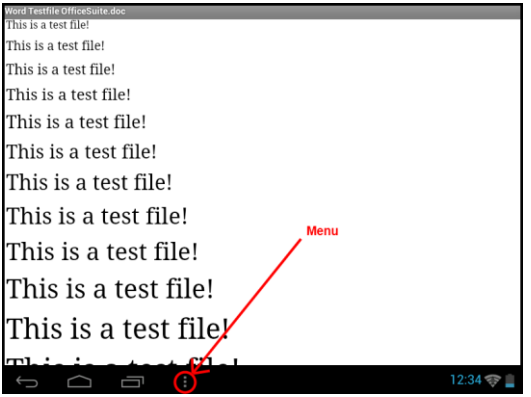
Word Testfile OfficeSuite.doc
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
Menu
12:34

14.) Task Manager

This device is capable of **multitasking,** allowing you use **several applications at once.** For example, you can listen to **music** and **at the same time** surf the **Internet** or view **images.**
In some circumstances it may happen that too many **applications** are running simultaneously in the **background.** In this case, please **open** the application **"Task Killer**" and **terminate** those **applications** you do not need **right** now.

(1) Open the "Task killer" application.

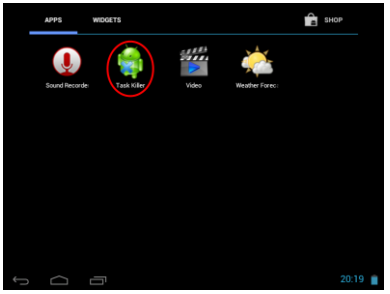

(2) Select the applications you do not currently need.

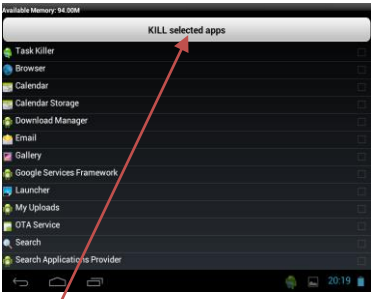

(3) To **confirm** your **selection,** please tap briefly on the **"Kill selected apps" icon.**

15.) Limited Warranty Terms

The warranty covers only the replacement of this Intenso product. The warranty does not cover normal wear and tear resulting from faulty, improper use, negligence, accident, incompatibility, or poor performance of specific computer hardware or computer software.

There is no warranty in the case of non-compliance with the Intenso user manual, improper installation, use, or defects caused by other equipment.

Warranty is also excluded if the product is subjected to the effects of vibration, electrostatic discharge, heat or moisture beyond the product specifications.

Intenso is not liable for data loss or any collateral damage, or consequential damages, for breach of warranty or for any other damage, whatever the underlying cause.

This product is not intended for commercial use or for medical and special applications in which the failure of the product may cause injury, death or substantial property damage.

16.) Technical Data

CPU	1.5 GHz Dualcore based on Cortex A9
Main memory	1 GB DDR 3
Operating system	Android 4.1.1
Compatible operating systems	Windows XP / Vista / 7 / Linux 2.4 and higher / Mac 10.6 and higher
Connection options	Headphone, Micro SD (SDHC), micro USB, HDMI
Wireless	WiFi (802.11 b/g/n)
G-Sensor	360 degree rotation
E-Book	PDF / EPUB / TXT / PDB / RTF
Photo format	JPEG, BMP, GIF, PNG
Audio format	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE
Video format	MPEG1, MPEG 4, FLV
Display	TFT LCD Display, 1024 x 768 Pixel
Camera	0,3 MP front camera
SNR	>= 75 dB
Frequency range	20 Hz – 20 KHz
Power Supply	(V) AC adapter (Ktec KSAS0100500200HE): AC input 100-240V～50/60Hz, DC output 5V / 2A
Internal Battery	Rechargeable lithium-ion polymer battery

17.) Maintenance of the Device

Never spray or apply a liquid directly onto the screen or casing.

18.) Cleaning the Device

Wipe the casing, frame and screen gently with a soft, lint-free cloth. Use only detergents specifically designed for displays.

19.) Disposal of Used Electronic Equipment

Equipment marked with this symbol is subject to the European Directive 2002/96/EC.
All electrical devices and used electrical equipment must be disposed of separately from household waste over the appropriate government agencies.
Proper disposal of old electronic equipment helps avoid environmental damage.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

20.) Licenceinformation about GNU/LGPL

Notice of GNU GENERAL PUBLIC LICENSE and LESSER GENERAL PUBLIC LICENCE

Dear Customer,
If interested, you and any third party can download the source code of used GPL / LGPL from Intenso Webpage http://www.intenso.de . The source code of the desired product is available to anyone on the selection of valid product category and the desired device. In the product details you will find the entry "drivers". Open this menu to download the corresponding GPL / LGPL code. For a fee of 35 € (delivery to another country as Germany), it is also possible to obtain this code by postal delivery. More information about the GPL/LGPL-Licence can you find on following website www.gnu.org

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any

medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by

law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER

PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Intenso GmbH
Date: 12th July 2013

EC Declaration of Conformity

We, the company Intenso GmbH,
with headquarters located at:
Diepholzerstr. 15 in 49377 Vechta, Germany

Declare under our sole responsibility that the product:

Model: 8“ TAB 814 (item no. 5510862)
Description: Tablet computer

is in conformity with the provisions of the following Council Directives:

Directive R&TTE 1999/5/CE

- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.1.1
- EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10
- EN 55022:2010 (Class B)
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1 :2009+A2 :2009 (Class D)
- EN 61000-3-3:2008

Low Voltage Directive 2006/95/EC

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12: correction 2012

Ecodesign Directive 2009/125/EC

- 1275/2008
- 278/2009

ROHS Directive 2011/65/EU

The technical documents related to the device mentioned above have been deposited at:

Intenso GmbH
Diepholzerstr. 15, 49377 Vechta. Germany

Authorized Representative:

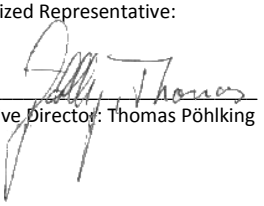

Executive Director: Thomas Pöhlking

Istruzioni per l'uso di TAB 814

Molte grazie per aver scelto il **TAB814**. La invitiamo a leggere e seguire le presenti istruzioni, che Le forniranno informazioni relativamente alle più importanti funzioni dell'apparecchio.

1.) Indice

1.) Indice 1
2.) Note 2
3.) Quadro generale dell'apparecchio 4
4.) Contenuto della confezione 4
5.) Caricamento della batteria 5
6.) Utilizzo di una scheda Micro SD/SDHC 5
7.) Trasmissione di dati tra l'apparecchio e un computer 5
8.) Touchscreen 6
9.) La schermata iniziale 7
Visualizzazione 7
Sblocco del display 7
Barra di stato 8
Adattamento della schermata di avvio 8
Utilizzare diverse schermate iniziali 9
Applicazioni già installate sulla schermata iniziale 9
a) Barra di ricerca per la ricerca Google™ 10
b) Menù principale applicazioni 10
c) Previsioni meteo 11
d) WIFI 11
Connessione automatica 11
Collegamento manuale 12
e) Galleria 12
f) Musica 13
g) Video 15
h) Centro apps 15
i) Browser internet 15
Utilizzo della tastiera virtuale 15
Inserimento di caratteri speciali 16
Utilizzo del browser internet 16
j) Menù principale applicazioni 17
k) Impostazioni sistema 17
Impostazioni principali 18
10.) E-Book 19
Copia di e-books tra computer e apparecchio 19
Download di e-books e trasferimento sull'apparecchio per mezzo di Adobe™ Digital Editions 19
Iniziare la lettura 20
Passare dalla visualizzazione scaffale alla visualizzazione liste / cancellazione di e-books 20
Sfogliare le pagine 21
Ingrandire la scrittura 21
Saltare ad una determinata pagina 21
Utilizzo di segnalibri 21
Visualizzazione dell'indice 21
Visualizzazione delle informazioni sul libro 21
11.) Invio / ricezione di e-mails 22
Configurazione della Sua casella di posta elettronica 22
Gestione degli account e-mail 23
Visualizzazione delle e-mails 23
Scrivere messaggi e-mail 23
12.) Gestione di applicazioni 24
Installazione di applicazioni 24

Disinstallazione di applicazioni 24
13.) Lettura di documenti Office 25
14.) Task manager 25
15.) Condizioni di garanzia limitate 26
16.) Dati tecnici 27
17.) Manutenzione dell'apparecchio 27
18.) Pulizia dell'apparecchio 27
19.) Smaltimento di vecchi apparecchi elettrici 27
20.) Licenza informazione 28
Dichiarazione di conformità 32

Questo manuale non contiene eventualmente tutte le funzioni del Suo apparecchio. Per l'utilizzo di applicazioni derivanti da fornitori terzi, contatti il rispettivo fornitore. Consideri che tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso. Può trovare informazioni attuali su www.intenso.de.

Marchio di fabbrica

Google™, il logo Google™ e Android™ sono marchi di Google™. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi sono proprietà del rispettivo possessore.

2.) Note

- Evitare forti impatti sull'apparecchio. Non depositarlo su superfici oblique al fine di evitare una caduta.
- Non utilizzare l'apparecchio in zone estremamente fredde, calde, umide o polverose. Non esporlo alla luce solare diretta.
- Evitare l'utilizzo in posti sabbiosi.
- Non utilizzare l'apparecchio in zone a rischio d'esplosione, come ad esempio distributori di carburante presso una stazione di servizio.
- Evitare l'utilizzo su cuscini, divani o altri oggetti che supportano una potenziale fonte di calore, in quanto si creerebbe pericolo di surriscaldamento dell'apparecchio.
- Esegua spesso il backup dei dati per evitare una loro possibile perdita. Non siamo responsabili per eventuali perdite di dati.
- Non interrompere la connessione mentre i dati vengono trasmessi o l'apparecchio viene formattato. Potrebbe verificarsi la perdita dei dati.
- Immagini e video possono essere protetti da diritti di terzi. La loro esecuzione senza licenza può violare diritti di copyright.
- Evitare l'utilizzo in presenza di forti campi magnetici.
- Proteggere l'apparecchio dall'acqua. Se dell'umidità penetrasse nell'apparecchio, spegnerlo immediatamente, quindi pulirlo e asciugarlo.
- Non utilizzare soluzioni chimiche per pulire l'apparecchio. Utilizzare solo un panno asciutto.
- Non collocare in prossimità dell'apparecchio fiamme aperte, ad esempio candele accese.
- Non siamo responsabili per danni causati da un malfunzionamento per perdita di dati, utilizzo improprio, riparazione per conto proprio dell'apparecchio o sostituzione della batteria.

- Se l’apparecchio non dovesse reagire ai comandi, utilizzare il pulsante reset sul retro dell’apparecchio per riavviarlo.
- Se l’apparecchio non viene utilizzato, staccare l’alimentatore della corrente.
- La presa deve trovarsi nei pressi dell’apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Utilizzare l’adattatore solo con prese con messa a terra da AC 100-240V~, 50/60 Hz. In caso d’insicurezza riguardo l’alimentazione di corrente presso la collocazione dell’apparecchio, informarsi presso il fornitore d’energia in questione.
- Utilizzare solo il cavo dell’adattatore e di rete in fornitura.
- Per interrompere l’alimentazione di corrente all’apparecchio, estrarre l’alimentatore dalla presa. Tenere sempre ben fermo il trasformatore mentre lo si estrae. Non tirare mai il filo.
- Non aprire l’alloggiamento dell’adattatore. Aprendo l’alloggiamento sussiste pericolo di morte per scossa elettrica. Non contiene componenti che possono essere riparate.
- Se non si utilizza l’apparecchio per lungo tempo, la batteria si scarica lentamente. Prima del riutilizzo, quest’ultima dev’essere quindi ricaricata.
- Smaltire l’apparecchio o la batteria nel rispetto dell’ambiente.
- Non scomporre l’apparecchio in pezzi singoli e non cercare di ripararlo per conto proprio, in quanto la garanzia in questo caso decadrebbe.
- Non utilizzare l’apparecchio in posti dove l’utilizzo di apparecchi mobili è vietato. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di altri apparecchio elettronici, in quanto potrebbe verificarsi un’interferenza col segnale d’alta frequenza.
- Non utilizzare l’apparecchio nei pressi di pacemaker, in un ospedale o nei pressi di apparecchi medici, in quanto potrebbe verificarsi un’interferenza col segnale d’alta frequenza. Rivolgersi al produttore di questo apparecchio per ricevere informazioni su un utilizzo in concomitanza con altri dispositivi.
- Utilizzando cuffie e auricolari con un volume troppo alto, possono verificarsi danni permanenti all’udito.
- Per motivi di sicurezza nel traffico, l’apparecchio non può essere utilizzato durante la guida dal conducente stesso.

3.) Quadro generale dell'apparecchio

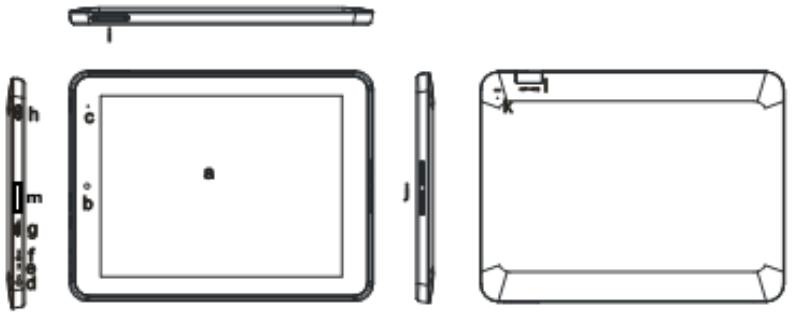

a) Touchscreen
b) Fotocamera frontale
c) Stato di carica LED. Si illumina in rosso durante la ricarica. Si illumina in giallo, non appena la batteria sarà completamente ricaricata.
d) Porta 3.5mm per cuffie
e) Microfono integrato
f) Ingresso DC 5V 2A
g) Porta micro USB

h) Tasto On / Off: premere a lungo per spegnere l'apparecchio; premere brevemente per passare dalla modalità standby alla modalità attiva
i) Volume +/-
j) Altoparlanti integrati.
k) Apertura Reset: resetta l'apparecchio se non dovesse più reagire
l) Slot per micro scheda SD
m)HDMI

4.) Contenuto della confezione

Verificare la **completezza** del **contenuto del pacchetto:**

- TAB 814
- Cuffie stereo
- Cavo USB
- Trasformatore 5V 2.0A
- Istruzioni
- Borsa effetto pelle

5.) Caricamento della batteria

Ricaricare completamente la **batteria prima** del primo utilizzo. **Collegare** l'**alimentatore** in dotazione all'**apparecchio** e a una **presa**. La **ricarica completa** dura circa **5 ore**. Lo **stato della ricarica** viene visualizzato sul lato **anteriore sinistro** dell'apparecchio. Il **LED** s'illumina di **rosso durante la ricarica** e **diventa giallo** quando la batteria è **completamente carica**.

Nota:

a. *Quando la carica rimasta della batteria raggiunge il 15%, riceverà un avviso sul display. Dovrebbe quindi ricaricare la batteria tramite il trasformatore inserito in una presa, al fine di evitare la perdita di dati e aumentare la durata della batteria.*
b. *Può utilizzare l'apparecchio mentre la batteria viene ricaricata. Per garantire una lunga durata della batteria, è opportuno non utilizzare l'apparecchio nel frattempo.*
c. *Per garantire una buona performance, la batteria incorporata dev'essere utilizzata spesso. Se utilizza solo raramente l'apparecchio, carichi completamente la batteria minimo una volta al mese.*
d. *Si assicuri di utilizzare solo il trasformatore dotato in fornitura per il caricamento.*

6.) Utilizzo di una scheda Micro SD/SDHC

Questo apparecchio può leggere dati **direttamente** da una **micro scheda SD/SDHC**.
Per utilizzare una **micro scheda SD/SDHC**, inserire la scheda nell'apposito **vano** sul **lato posteriore dell'apparecchio (I)**. Utilizzare l'**Explorer già installato (ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili nel manuale d'istruzioni dettagliato)** per accedere ai **dati** presenti sulla **scheda di memoria**. Selezionare nell'**Explorer** la **directory "SD Card"**.

7.) Trasmissione di dati tra l'apparecchio e un computer

1.) Collegare l'**apparecchio** con l'aiuto del **cavo USB** allegato con un **computer**. Se **l'apparecchio** non dovesse essere già acceso, si avvierà automaticamente. Questo può durare qualche momento, in quanto il **sistema operativo** deve essere prima **caricato**. Se l'apparecchio era già **acceso**, il computer dovrebbe riconoscerlo **automaticamente** entro pochi secondi.

2.) Sull'apparecchio comparirà quindi la **schermata** per il **collegamento USB**. Toccare **brevemente** "**Attivare memoria USB**". L'apparecchio verrà riconosciuto come **supporto di memoria rimuovibile** e riceverà il messaggio "**Memoria USB in utilizzo**". Dopo aver toccato **brevemente** il **tasto Home**, si potrà **continuare ad utilizzare normalmente** l'apparecchio. Avrà ora accesso **dal Suo computer** alla **memoria interna** dell'**apparecchio** e potrà **copiare**, **cancellare o spostare** files sull'apparecchio.
3.) Se vi è una connessione USB con il computer, nella barra di stato si vedrà il simbolo USB. Nella barra di stato ampliata (per aprirla premere brevemente sull'orologio che si trova nella barra di stato) sono disponibili maggiori informazioni ed è possibile attivare o disattivare la connessione USB.

- Per **disattivare** la memoria, selezionare "**Disattiva memoria USB**".

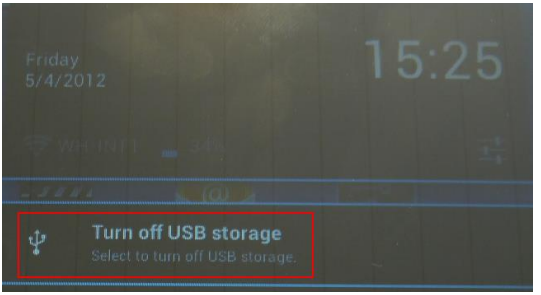

- Sul computer selezionare la **funzione** „**Rimozione sicura**" , per **staccare il dispositivo dal computer.**

Nota: *Le applicazioni già installate e il sistema operativo Android™ occupano una parte della memoria interna. Per questo motivo non è a Sua disposizione l'intera memoria interna.*

8.) Touchscreen

Questo dispositivo viene comandato mediante un **touch screen**. **Toccando lievemente** con le **dita** il **touch screen** si possono **avviare** in modo molto semplice **le applicazioni**, **inserire testi sulla tastiera virtuale** e **scorrendo nella relativa direzione**, si può navigare tra le **diverse schermate**.

Rimuova la **pellicola di protezione** dal **display** prima di **utilizzare** l'apparecchio.

Il **touchscreen** riconosce **cariche elettriche** minime, come ad esempio quella trasmessa dal dico umano e **stabilisce** così il **punto d'inserimento**.
Si consiglia quindi di utilizzare la **punta delle dita** per l'**inserimento**. L'utilizzo con un **pennino o un altro oggetto appuntito** non è possibile.

Il touchscreen non dovrebbe **entrare in contatto** con l'acqua o altri dispositivi elettrici, al fine di evitare **malfunzionamenti** e **difetti permanenti**.

Nota:

a. *Se il touchscreen non viene utilizzato per due minuti, l'apparecchio passa nella modalità standby. Premere brevemente il tasto On / Off per passare alla modalità attiva.*
b. *Per evitare inserimenti involontari, il blocco tasti si attiva automaticamente. Sbloccare i tasti dal touchscreen. Trascinare a questo scopo il simbolo del lucchetto dal basso verso l'altro sul display. L'apparecchio passerà ora alla schermata iniziale. Toccare il lucchetto chiuso sul display e tenerlo premuto. Trascinare quindi il lucchetto sul lucchetto aperto appena comparso e rilasciare il dito dal display. Lo schermo è ora sbloccato.*

Può girare l'apparecchio in **tutte le direzioni**. Dispone di un **sensore** che orienta automaticamente il **display**.

9.) La schermata iniziale

Visualizzazione

Sblocco del display

Se il touchscreen **non viene utilizzato per due minuti**, l'apparecchio passa automaticamente alla **modalità standby**. Premere **brevemente** il **tasto on / off** per passare alla **modalità attiva**. Il **display** è bloccato **per impedire digitazioni involontarie**. Toccare il **lucchetto chiuso** sul display e **tenerlo premuto**. **Trascinare** quindi il **lucchetto** sul **lucchetto aperto** appena comparso e **rilasciare** il **dito** dal **display**. Lo **schermo** è ora **sbloccato**.

Trascini il simbolo del lucchetto con le dita nella direzione della freccia.

Nota: *Trascinare il simbolo del lucchetto sul* ***simbolo*** *comparso della* ***fotocamera*** *per aprire direttamente l'****applicazione della fotocamera****.*

Barra di stato

La **barra di stato** si trova nella **parte inferiore** dello **schermo**. Possiede le seguenti **funzioni**:

Qui ottenete informazioni riguardo:

- i **programmi usati di recente**
- la **potenza del segnale** dell'attuale connessione WIFI
- l'**orario** attuale
- lo **stato di carica** attuale **della batteria**

Potete eseguire le seguenti operazioni:

- avviare la **schermata d'avvio**
- **tornare indietro di un passo** nel menù attualmente aperto
- **consultare i** programmi usati di recente

Toccando delicatamente l'orologio si apre la barra di stato ampliata. Qui vengono visualizzati i messaggi di stato correnti. Toccando ancora una volta l'orologio nella barra di stato ampliata vengono visualizzati diversi accessi rapidi, come per esempio, l'accesso alle impostazioni

Adattamento della schermata di avvio

È possibile adattare la **schermata di avvio** alle proprie **esigenze individuali** in modo molto semplice. Se si vuole cancellare un'**icona**, toccare **un po' più a lungo** con il **dito** l'icona e spostarla sul **simbolo X** scoperto. **Togliere ora il dito dal touch screen** e **l'icona viene cancellata**.

Se si desidera spostare un'**icona** dalla **panoramica delle applicazioni** alla **schermata iniziale**, premere un **pò più a lungo** sull'**icona** nella **panoramica delle applicazioni**: comparirà la **schermata iniziale**. **Spostare** l'**icona** nel **punto desiderato** e **togliere** il **dito dal touch screen**. L'**icona** è stata **aggiunta** alla schermata iniziale. Se si posiziona un'icona su un'altra icona, viene creata automaticamente una cartella che contiene le due icone. Toccare la cartella per visualizzare le icone in essa contenute e selezionare poi toccandola brevemente l'icona desiderata.

È possibile anche aggiungere dei **widgets** alla **schermata iniziale**. Per farlo, toccare il nell'angolo superiore destro della **schermata iniziale** per aprire il **menu Applicazioni**. Poi toccare la **Widgets**. Verranno visualizzati tutti i **widgets disponibili sul dispositivo**. L'**aggiunta** di un **widget** alla **schermata iniziale** si effettua esattamente come l'**aggiunta** di un'**icona**.

Se si desidera cambiare l'immagine dello sfondo, toccare semplicemente un punto libero della schermata iniziale e tenere premuto il dito sul display fino a che compare il menu di selezione dello sfondo. Selezionare ora la fonte dell'immagine desiderata e procedere come descritto di seguito:

Utilizzare diverse schermate iniziali

Sono a Sua disposizione **cinque schermate individuali impostabili in modo personale**. Con un **leggero sfioramento** verso **sinistra o destra**, può **passare** facilmente da una all'altra.

Premendo il tasto Home tornerà sempre automaticamente alla fermata iniziale nel mezzo.

Applicazioni già installate sulla schermata iniziale

Sulla **schermata iniziale** sono già **installate diverse applicazioni**:

- Barra di ricerca per la ricerca Google™
- Previsioni meteo
- Wifi
- Galleria
- Musica
- Video
- AndroidPIT (App Center)

A Collegamento alla ricerca Google™

B Panoramica applicazioni

C Meteo mondiale

D Apps sulla schermata di avvio

E Barra di stato: Indietro, Home, ultimi programmi usati, ora, Wifi, stato batteria

a) Barra di ricerca per la ricerca Google™

Toccare brevemente la **lente di ingrandimento** per aprire la **funzione di ricerca** di **Google™.** Digitare il **concetto da cercare** sulla e premere **Via**. Vengono visualizzati ora i **risultati di ricerca disponibili** della **ricerca con Google™.**

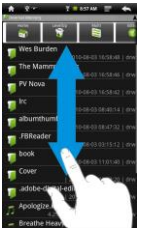

- **Consiglio:** Con un movimento **rapido verso l'alto o il basso** dopo che ha rilasciato il dito dal **touchscreen**, l'apparecchio **scorre velocemente** attraverso una lista. Questo funziona per **tutte le visualizzazioni** che sono **più grandi** del **Display**.

***Nota**: Per questa funzione è necessario **un collegamento WLAN** ad internet.*

b) Menù principale applicazioni

Toccare questo simbolo per aprire la panoramica delle applicazioni. Qui vengono mostrate tutte le applicazioni installate nel dispositivo. Toccando il relativo simbolo s può avviare direttamente l'applicazione desiderata.

c) Previsioni meteo

Il **Widget previsioni meteo** Le mostra in un'occhiata l'**orario**, la **data**, le **condizioni metereologiche** e la **temperatura** attuali presso il **luogo** impostato.

Per modificare le **impostazioni**, passi al **quadro generale delle applicazioni** e tocchi l'**icona Previsioni meteo**. Qui può effettuare le **modifiche** desiderate.

Configure Weather Forecast
Custom Cities:
Select the city you need the name, then click the Custom Finish button to instantly view a good interface customization.
Alabama
Abbeville
Custom Finish
Search City:
Which city do you want to search for the weather,Enter the City Name or Zip Code(only for US).
Input the city
Search
Preferences:
By default, we use Fahrenheit as the temperature measuring unit.
Use Celsius
10:04

Menù impostazioni per le previsioni meteo

***Nota**: Per questa funzione è necessario **un collegamento WLAN** ad internet.*

d) WIFI

Per collegare l'apparecchio **a internet**, è necessario una **connessione WIFI**. Per stabilire questo collegamento, toccate l'**icona WIFI** sulla **schermata d'avvio** o aprite le **impostazioni WIFI** dalle **impostazioni**.

***Nota:** Consideri che una rete WLAN deve trovarsi nel raggio della Sua posizione attuale.*

Connessione automatica

Aprite le impostazioni **WIFI** tramite l'**icona WIFI** o le **impostazioni**. Qui potete semplicemente **attivare** o **disattivare** la funzione WIFI. Spostate l'**interruttore virtuale** nella **posizione** "on" verso sinistra per **disattivare** la funzione WIFI. La schermata **passerà** a "off".

Per **riattivare** la **funzione WIFI disattivata**, spostare semplicemente l'**interruttore virtuale** verso destra.

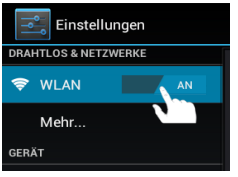

Nelle **impostazioni WIFI** vengono visualizzate a destra tutte le **reti disponibili** e **tutte le reti già utilizzate**.

Tocchi la **rete desiderata** e inserisca eventualmente la **chiave WLAN** (password) corretta per **stabilire** una **connessione**.

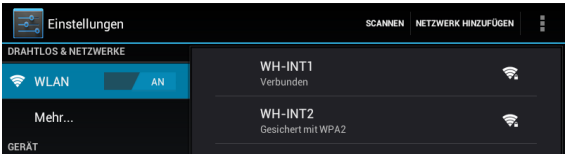

Confermate l'eventuale password inserita premendo il **tasto Enter** e premete **Collega**. Dopo **breve tempo** la **connessione è stabilita**.

Nota:

a) Se l'apparecchio passa nella modalità standby, la WLAN viene disattivata automaticamente. Questo riduce il consumo di corrente e contribuisce così ad una durata maggiore della batteria. Se l'apparecchio passa di nuovo nella modalità attiva, il collegamento WLAN verrà ripristinato automaticamente. Questo può durare qualche secondo.

b) La lista attuale delle reti WLAN trovate viene aggiornata automaticamente.

c) Se la funzione WLAND è attiva, l'apparecchio si collegherà automaticamente con una rete già configurata, se si trova nel suo raggio.

d) Se una rete WLAN sconosciuta si trova nei paraggi, viene visualizzato un campo con le relative informazioni.

Collegamento manuale

Per **cercare** manualmente una rete Wifi **raggiungibile**, procedere come segue:

(1) Aprire le **Impostazioni.**

(2) Aprire ora le **Impostazioni Wifi** e toccare **"Cerca".**

(3) Se la rete Wifi non compare nell'elenco delle reti disponibili, selezionare la voce "Aggiungi rete" per inserire manualmente la rete SSID, il protocollo di sicurezza ed eventualmente la relativa password. Per confermare i dati inseriti, toccare "Salva".

e) Galleria

Tocchi **brevemente** l'**icona Galleria** per ottenere **un quadro d'insieme** di tutti gli **album** e le **immagini** presenti.

Selezioni la **galleria desiderata** ed infine l'**immagine selezionata con un** altro **tocco breve**. L'**immagine** verrà ora visualizzata **a schermo intero**.

Toccare il **simbolo della foto**

per scegliere tra le **diverse possibilità di raggruppamento**.

Per visualizzare **l'immagine successiva** o **precedente**, **trascini** l'**immagine attuale** con il **dito** verso **sinistra** o **destra** dal **display**.

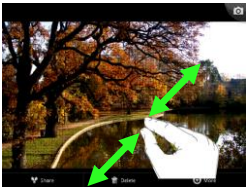

Metta **due dita** sul touchscreen e le **trascini nella direzione opposta** per ingrandire l'immagine progressivamente. Se **ricongiunge** nuovamente le **dita**, l'immagine **si rimpicciolirà progressivamente**. Se tocca **brevemente** e **velocemente** il touchscreen **due volte**, l'immagine **s'ingrandirà automaticamente** e con un **altro doppio tocco** sarà visualizzata nella **grandezza originaria**.

Toccando **brevemente** il **touchscreen** saranno a Sua disposizione **ulteriori funzioni**.

Toccare il simbolo "**Menu"** per ricevere **altre opzioni.**
Qui si possono attivare delle diapositive, elaborare l'immagine, ruotarla, tagliarla, impostarla come immagine di sfondo e visualizzare i dettagli dell'immagine.

Toccare il simbolo del bidone della spazzatura per cancellare l'immagine selezionata.

Toccare il simbolo Condividi per inviare l'immagine, ad es. via e-mail.

f) Musica

Tocchi **brevemente** l'**icona** della **Musica** nella **schermata iniziale** o nel **menù principale delle applicazioni** per aprire la **riproduzione musicale**.

Nel seguente **menù principale** può scegliere di visualizzare la Sua musica in ordine secondo gli **interpreti**, gli **album**, i **titoli**, la **playlist** o l'**elenco attuale**. Tocchi a questo scopo **brevemente** il **simbolo corrispondente**.

Interpreti	Mostra tutti i files musicali ordinati in base ai singoli interpreti.
Album	Mostra tutti i files musicali ordinati in base ai singoli album.
Titolo	Mostra tutti i files musicali ordinati per titolo.
Playlists	Mostra tutte le playlists presenti.
Elenco attuale	Va direttamente all'elenco attuale.

Toccando **brevemente**, selezioni il **nome** del **file** desiderato e la **riproduzione musicale** verrà avviata.

Schermata di riproduzione

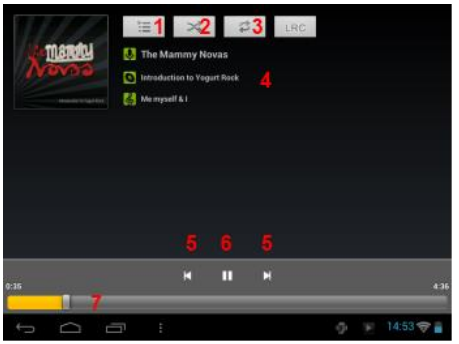

(1) Riproduzione attuale
(2) Attivare / Disattivare la riproduzione causale
(3) Opzioni di ripetizione:
    a) Tutti i titoli vengono ripetuti
    b) Il titolo attuale viene ripetuto
    c) La ripetizione è disattivata
(4) Dettagli titolo
(5) Titolo successivo / precedente
(6) Play / Pausa
(7) Barra di avanzamento

- Tocchi il **simbolo Pausa** **per arrestare** la riproduzione.
- Per **proseguire** la riproduzione, tocchi il **simbolo Play**.
- Tocchi sul **simbolo Avanti o Indietro** / per riprodurre il titolo **successivo** o **precedente**.
- Tocchi su un punto della **barra di scorrimento** per proseguire la riproduzione **direttamente** da quel punto.
- Premere i **tasti volume +/-** sul lato del dispositivo per **regolare il volume.**
- Per aprire l'**anteprima** della **lista di riproduzione attuale**, tocchi il **simbolo della lista di riproduzione**. Tocchi un **titolo** per riprodurlo **direttamente**.
- Per **modificare** la **modalità di riproduzione**, tocchi il simbolo della **modalità di riproduzione**.
- Per raggiungere la **schermata iniziale**, tocchi il **tasto Home**. La **riproduzione musicale non** viene in questo modo arrestata. In tal modo può ad esempio navigare in **internet** col **browser** e allo stesso tempo ascoltare la **musica**. Tocchi **di nuovo** l'**icona della Musica** per **ritornare** alla **riproduzione musicale**.

Nella **modalità di riproduzione** può effettuare **ulteriori impostazioni**. Tocchi a questo scopo **brevemente** il **Tasto di Menù**.

Biblioteca – Viene visualizzato un quadro generale di tutti i files musicali presenti.
Party Shuffle – Attivare o disattivare la modalità Party Shuffle.
Aggiungere alla playlist – Aggiungere il titolo riprodotto al momento ad una playlist.
Cancellare – Cancellare il titolo riprodotto al momento.
Effetti sonori – Stabilire un effetto sonoro per la riproduzione musicale.

g) Video

Tocchi brevemente l'**icona del Video** nella **schermata iniziale** o nel **quadro generale delle applicazioni** per aprire la **riproduzione video**.

Vengono visualizzati ora i **files video** in una lista. Selezioni il file desiderato toccando brevemente e il video inizierà.

h) Centro apps

Sull'apparecchio è già installato il centro apps **AndroidPIT**. Qui può trovare varie **apps**, **report sui test**, **un blog e un forum**.
Per ulteriori informazioni o aiuti per l'utilizzo del **centro apps**, visiti per cortesia l'**homepage** del fornitore su **www.androidpit.de**.

***Nota**: Per questa funzione è necessario **un collegamento WLAN** ad internet.*

i) Browser internet

Per avviare il **browser internet**, tocchi l'**icona del Browser** nella **schermata iniziale**. Per aprire un **sito internet**, tocchi il **campo superiore** per inserire l'**indirizzo internet**. La **tastiera virtuale** si aprirà e poi potrà inserire l'**indirizzo** del **sito internet** desiderato. Clicchi su "**Vai**" o sul **simbolo della freccia di fianco** al **campo d'inserimento** per aprire il **sito internet**.

***Nota:** Non tutte le reti offrono un accesso a internet. Alcune reti offrono un accesso ad altri computer collegati localmente e non un collegamento a internet.*

Utilizzo della tastiera virtuale

Tocchi il **campo d'inserimento** per aprire la **tastiera virtuale**. Può quindi **inserire testi** o **aprire siti internet**.

a. Blocco maiuscole (caratteri minuscoli o maiuscoli)
b. Tasto per cancellare
c. Apertura del menù per inserire numeri, lettere e caratteri speciali
d. Barra spaziatrice (inserimento di uno spazio)
e. Vai (Conferma dell'inserimento)

Inserimento di caratteri speciali

Per inserire un carattere speciale, come per esempio “**ä**”, toccare **a lungo** col **dito** il tasto “**a**“ per richiamare il **menu dei segni speciali**. Ora col dito trascinare il segno speciale che si desidera, per esempio “**ä**“ e staccare di nuovo il dito dal display. È stata inserita una “ä“.

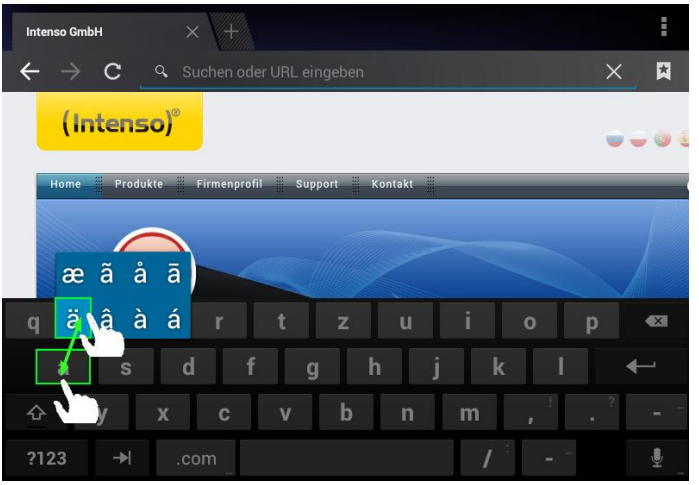

Utilizzo del browser internet

- Può far scorrere la **visualizzazione sul display** eseguendo un **movimento di sfioramento in verticale** con il **dito**. Non inizi il movimento da un punto del menù o da un link, altrimenti verrà aperto il **collegamento presente**.
- Per aprire un **link**, tocchi semplicemente il **link**. La nuova **pagina** si aprirà **automaticamente**.
- Per aprire il menu **Web Browser**, premere il tasto menu . Qui sono disponibili diverse funzioni. Fra le altre cose, qui si **può aggiornare il sito web aperto**, **aprire un nuovo tab**, **rendere leggibili i siti web offline** oppure passare alle **Impostazioni del Web Browser**.
- Per **tornare indietro** alla pagina **precedente**, prema il **tasto Indietro** .
- Per tornare indietro **direttamente** alla **schermata iniziale**, prema il **tasto Home** .
- Per inserire un **testo**, tocchi il **campo corrispondente** e utilizzi la **tastiera virtuale** per **inserire** il **testo**.

***Nota**: Per questa funzione è necessario **un collegamento WLAN** ad internet.*

j) Menù principale applicazioni

Tocchi **brevemente** l'**icona** del **Menù principale applicazioni** per **aprire** il **menù principale delle applicazioni**. Visualizzerà quindi un **quadro d'insieme** di tutte le **applicazioni predefinite** e da Lei già **installate**. Apra l'**applicazione desiderata** toccando **brevemente** la relativa **icona**.

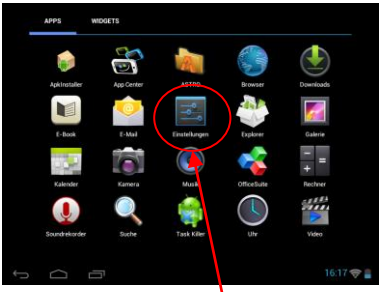

Menù principale applicazioni

k) Impostazioni sistema

Toccare nel **menu Applicazioni** l'**icona Impostazioni** per richiamare le **impostazioni di sistema**.

- Sul **lato sinistro del menu** si trovano le singole **categorie**. **Premendo brevemente** sulla **voce di menu** che interessa, vengono visualizzate le **possibilità di configurazione disponibili**. Si prega di notare che eventualmente alcune funzioni offerte da Android™ potrebbero non essere compatibili con questo dispositivo.
- Una volta eseguite **tutte le impostazioni**, con il **tasto Indietro** si può tornare al **menu richiamato per ultimo**, oppure con il **tasto Home** si può passare direttamente alla **schemata di avvio**. Gli **inserimenti eseguiti** saranno **salvati automaticamente**.

Impostazioni principali

Wireless & reti	Wifi	Eseguire qui le proprie impostazioni Wifi.
	Altro	Qui si possono eseguire altre impostazioni di rete.
Dispositivo	**Suoni**	Qui si imposta il volume desiderato e il tono di avviso desiderato. È inoltre possibile attivare o disattivare un tono di conferma quando si tocca il touch-screen e un tono di avviso quando si sblocca il blocco del display.
	Display	**Luminosità** – adattamento della luminosità del display. **Sfondo –** selezione dello sfondo preferito. **Rotazione autom. display** – attivazione o disattivazione dell'allineamento automatico del display quando si ruota l'apparecchio. **Riposo** – adattamento del ritardo prima dello spegnimento automatico del display. **Dimensione caratteri** – impostazione della dimensione carattere desiderata.
	Memoria	Qui si trovano informazioni sulla memoria interna e – se utilizzata – su una scheda Micro SD. È inoltre possibile cancellare il contenuto della memoria.
	Batteria	Qui si trovano informazioni sullo stato di carica della batteria integrata.
	Apps	Qui si possono gestire le applicazioni installate e ricevere informazioni sulle applicazioni.
Utente	**Accounts & sincronizzazione**	Qui si può definire se e con quale frequenza debbano essere sincronizzati i propri accounts.
	Servizi sede	Qui si può permettere a diverse applicazioni Android™ di rilevare e usare la Sua sede attuale per mezzo di reti wireless (p.es. Google Maps™). È inoltre possibile definire se Google™ possa adattare i risultati di ricerca e altri servizi alla Sua sede.
	Sicurezza	Qui si può configurare ad esempio il blocco dello schermo ed eseguire altre impostazioni importanti per la sicurezza.
	Lingua & inserimento	Qui si può impostare per esempio la propria lingua preferita, aggiungere diverse voci al proprio vocabolario personale ed eseguire diverse impostazioni per la tastiera.
	Salvare & resettare	Qui si possono salvare le proprie impostazioni di sistema e i dati delle applicazioni su server Google™. Inoltre si possono ripristinare le impostazioni iniziali di fabbrica. ATTENZIONE: per farlo, vengono cancellati tutti i dati salvati sul dispositivo.
Sistema	**Data & ora**	Qui si possono definire data, ora, fuso orario e formato della visualizzazione.
	Info sul tablet	Mostra informazioni sul dispositivo.

10.) E-Book

Questo apparecchio dispone di un **lettore e-book** già installato.

Copia di e-books tra computer e apparecchio

Può copiare **e-books** tramite **collegamento USB** sulla **memoria interna** del Suo apparecchio. Consulti a riguardo il paragrafo „**Trasferimento di dati tra l'apparecchio e un computer tramite cavo USB".**

Nota: *Si assicuri che l'e-book possieda uno dei seguenti formati: PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF, PDB.*

Download di e-books e trasferimento sull'apparecchio per mezzo di Adobe™ Digital Editions

L'applicazione **Adobe™ Digital Edition** Le permette di scaricare con il Suo **computer e-books** protetti da **DRM**.

(1) **Carichi** il **sito internet** http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/ e **installi Adobe™ Digital Editions Software** secondo le **istruzioni**.

(2) **Autorizzazione** del **computer** con il Suo **ID** di **Adobe™** e **password** (se **non** avesse ancora un ID Adobe™, **si registri** sul sito di per questo **servizio**).

(3) **Attivi** ora l'**apparecchio**. **Colleghi** a questo scopo l'**apparecchio** con il **PC** tramite il **cavo USB in dotazione** e attivi la **memoria USB**. Avvii ora il software **Adobe™ Digital Editions**. **Clicchi** su "**Autorizza dispositivo**" per **autorizzare** il Suo **apparecchio**.

- *L'ID di Adobe™ può essere utilizzato solo 6 volte. Dopo deve cancellare l'ID scaduto premendo i tasti CTRL+SHIFT+D sul Suo computer o impostando l'Erase Activation Record sull'apparecchio e richiedere un nuovo ID.*
- *il Tablet memorizza gli e-books scaricati che ha registrato con la licenza valida più recente e sovrascrive il precedente ID di Adobe™.*

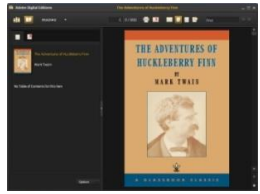

(4) Visiti con il Suo **computer** un **negozio online di e-books** e selezioni l'**e-book desiderato** (si assicuri che l'e-book possegga uno dei seguenti formati: **PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF, PDB**). Se l'e-book dovesse essere protetto da **DRM**, questa **informazione** Le viene di solito **mostrata**.

(5) Se ha **acquistato** l'e-book e l'ha **scaricato** sul Suo **computer**, dovrebbe riuscire a **trovare** l'applicazione **Adobe™ Digital Editions**.

(6) **Colleghi** il Suo **apparecchio** quindi tramite il **cavo USB** con il **computer**. Il software **Adobe™ Digital Edition** dovrebbe ora riconoscere **automaticamente** l'apparecchio.

(7) **Trascini** la **copertina** dell'**e-book** sul Suo **apparecchio** per **trasferire** il **file**.

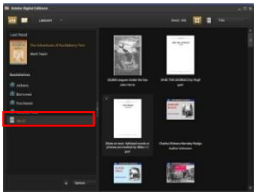

Iniziare la lettura

Aprire la panoramica delle applicazioni e toccare l'**icona e-Book reader**, per aprire l' **e-book reader**. **Selezionare tra gli e-books disponibili** quello che si desidera, per iniziare **direttamente** la **lettura**.

Passare dalla visualizzazione scaffale alla visualizzazione liste / cancellazione di e-books

Toccare sul simbolo **Liste** sotto lo **scaffale** per arrivare alla **visualizzazione delle liste**.

Se si tocca il simbolo del **bidone della spazzatura**, ad ogni e-book viene aggiunta una X rossa. Toccare per l'e-book desiderato la X ed esso sarà cancellato direttamente.

Nota: *Il frontespizio dell'e-book viene visualizzato con un'immagine standard se l'apparecchio non dispone di informazioni riguardo il frontespizio. Pertanto, alcuni e-books possono avere lo stesso identico frontespizio.*

Sfogliare le pagine

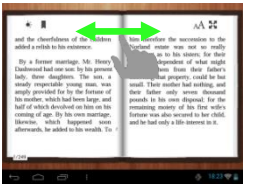

Quando legge un **libro**, può eseguire un **movimento di sfioramento** col **dito** per **sfogliare pagina dopo pagina**.

Può anche **sfogliare** le pagine **automaticamente**. Clicchi a questo scopo sul **tasto di Menù** per accedere alle **impostazioni avanzate**. Selezioni quindi "**Auto flip**" ed infine l'**intervallo di tempo** desiderato con un **breve tocco**.

Ingrandire la scrittura

(1) Tocchi **durante** la **lettura** il **tasto di menù** per accedere alle **impostazioni avanzate**.
(2) Tocchi "**Zoom**" per impostare la **dimensione desiderata della scrittura**.
(3) **Confermi** la Sua **selezione** con "**OK**".

Saltare ad una determinata pagina

(1) **Apra** durante la lettura le **impostazioni avanzate** con il **tasto di menù**.
(2) Tocchi "**Vai a**".
(3) Inserisca il **numero di pagina desiderato**.
(4) **Confermi** la Sua **selezione** con "**OK**".

Utilizzo di segnalibri

Può **aggiungere**, **cancellare** o **caricare segnalibri**.
(1) **Apra** durante la lettura le **impostazioni avanzate** con il **tasto di menù**.
(2) Tocchi "**Segnalibri**" per aprire il **menù dei segnalibri**. Qui può **aggiungere**, **cancellare** o **visualizzare segnalibri**.

Visualizzazione dell'indice

Può visualizzare l'indice dell'**e-book** e quindi iniziare **direttamente** dal **capitolo** o dal **paragrafo desiderato** se l'**e-book supporta** questa **funzione**.
(1) **Apra** durante la lettura le **impostazioni avanzate** con il **tasto di menù**.
(2) Tocchi "**TOC**" per aprire l'**indice** e **infine** il **capitolo** o il **paragrafo** dal quale volete **iniziare la lettura**.

Visualizzazione delle informazioni sul libro

Durante la lettura può visualizzare le **informazioni disponibili** sul libro. Tocchi il **tasto di menù** e selezioni infine l'**opzione di menù** "**BookInfo**".

11.) Invio / ricezione di e-mails

Su questo apparecchio è già installata un'**applicazione per le e-mails**. Può in questo modo **utilizzare** i Suoi account già **esistenti** per **inviare** e **ricevere** e-mails.

***Nota**: Per questa funzione è necessario **un collegamento WLAN** ad internet.*

Apra l'applicazione tramite l'**icona** „**E-Mail**" che si trova nel **menù delle applicazioni**.

Configurazione della Sua casella di posta elettronica

(1) **Avvii** l'applicazione dell'e-mail **toccando** il simbolo **E-Mail**. Le verrà quindi richiesto di **configurare** la Sua **casella di posta elettronica**.
(2) Inserisca il Suo **indirizzo e-mail** e la relativa **password**, quindi tocchi "**Avanti**". Infine **dia un nome** al Suo **account** e **stabilisca** il Suo **nome** che deve essere **visualizzato** per la **posta in uscita**. Tocchi "**Finito**" per **concludere** la **configurazione**. La Sua **casella di posta elettronica** viene selezionata come **casella standard** se seleziona l'opzione "**Inviare e-mails sempre da questo account**".
(3) Può configurare la Sua **casella di posta elettronica** anche **manualmente**. Inserisca il Suo **indirizzo e-mail** e la **relativa password**, quindi tocchi **infine** "**Setup manuale**" per registrare le informazioni sul **server dell'account**.
(4) **Selezioni** il **tipo di server POP3, IMAP o Exchange** per **ricevere** le e-mails.

***Nota:** Se non sa come configurare le impostazioni, contatti il gestore del Suo account, il Suo amministratore di rete oppure cerchi in internet le relative informazioni necessarie indicando termini come „Indirizzo POP" e „Nome del mio provider".*

(5) Inserisca le **informazioni** necessarie (server, porta ecc.).
(6) Selezioni il **tipo di server** per **inviare** le **e-mails** e inserisca le **informazioni necessarie**.
(7) Tocchi "**Avanti**" per **procedere** nel **menù**. L'applicazione dell'e-mail **verificherà** le **impostazioni del server dell'account**. Dopo aver **portato a buon fine la configurazione**, visualizzerete il messaggio "**Your account is set up, and email is on its way**". Il Suo account è ora **configurato**.
(8) Dia un **nome** alla Sua **casella di posta** e tocchi „**Finito**" per **concludere** la procedura.

***Nota:** Se dovesse possedere più di un account, ad ogni avvio dell'applicazione dell'e-mail verrà aperto l'account predefinito.*

Gestione degli account e-mail

Aggiungere una nuova casella di posta:

(1) Aprire l'**applicazione E-mail** e toccare il **tasto di menu** per visualizzare le **altre opzioni**. Selezionare la voce di menu "**Impostazioni** e poi "**Aggiungi account**", per creare una nuova **casella di posta**.
(2) Seguire i **tutorial di configurazione per creare una nuova casella di posta**.

Cancellare una casella di posta:

(1) Aprire l'**applicazione E-mail** e toccare il **tasto di menu** per visualizzare le **altre opzioni**. Selezionare la voce di menu "Impostazioni" e poi "**Elimina account**", per cancellare **la casella di posta** desiderata.

Controllo delle caratteristiche dell'account:

(1) Aprire l'**applicazion**e **E-mail** e toccare il **tasto di menu** per visualizzare **le altre opzioni** e selezionare "**Impostazioni**". Sul **lato sinistro** del menu vengono ora visualizzate **tutte** le **caselle di posta** già **create**.
Toccare la **casella di posta desiderata** per visualizzare le impostazioni dell'account.
(2) Toccare l'"**Impostazione account**" da cambiare, per eseguire le **modifiche desiderate.**

Visualizzazione delle e-mails

Apra l'**applicazione dell'e-mail** con un **breve** tocco sull'**icona E-mail**. **Visualizzerà** la **casella di posta già impostata**.

- Con un **movimento di sfioramento in verticale** può **far scorrere** le e-mails.
- Tocchi **brevemente** una **certa e-mail** per **aprirla**.
- Tocchi e **mantenga** il dito **su una certa e-mail** per visualizzare le **impostazioni avanzate**. Apparirà quindi un **campo informativo**. Qui può ora **aprire** l'**e-mail**, **rispondere**, **inoltrarla** o **cancellarla**.

Scrivere messaggi e-mail

(1) Nella schermata della e-mail, toccare il **simbolo E-mail** nella **barra di menu superiore**; si apre una **nuova finestra** nella quale si può **scrivere una nuova e-mail**.
Inserire ora **l'indirizzo e-mail** del **destinatario**, un **oggetto** e il **testo** negli **appositi campi**. Si può aggiungere anche „**Cc/Bcc**" per inviare una e-mail a più destinatari.
(2) Toccare la voce "**Invia**", per in**viare l'e-mail**. Toccare "**Salva**", per **salvare come bozza l'e-mail creata**.
Toccando il "**Simbolo cestino**" l'**attuale e-mail** viene **eliminata**.

12.) Gestione di applicazioni

Applicazioni già installate

Questo apparecchio viene fornito con delle **applicazioni già installate**. Può trovare una **panoramica** delle **applicazioni** già installate nel **menù principale delle applicazioni**. Tra queste rientrano anche il **video player**, l'**audio player**, il **browser internet**, la **sveglia**, la **calcolatrice** e altre ancora. Per **aprire** una di queste **applicazioni**, tocchi **brevemente** la **rispettiva icona**.

Installazione di applicazioni

Per **installare applicazioni** sull'apparecchio, esegua i **seguenti passi**:
(1) **Scarichi** il **software** (ad esempio dall'Androipit Market). Si assicuri che si tratti di **file APK**.
(2) Una volta scaricato il **file** sul Suo **computer**, **colleghi** l'**apparecchio** al Suo **computer** tramite il **cavo USB** e **copi** i **files** sulla **memoria interna**.
(3) **Scolleghi** l'**apparecchio dal computer** ed **apra** l'**Explorer** per **aprire** i **files copiati**.
(4) **Segua** le **istruzioni per l'installazione** che appaiono sul **display** per **installare** l'**applicazione**.
(5) Dopo un'**installazione andata a buon fine** potrà trovare la nuova **applicazione** nel **menù delle applicazioni**.

Disinstallazione di applicazioni

(1) Aprire le **Impostazioni di sistema** toccando brevemente l'**icona Impostazioni** nella panoramica delle applicazioni.
(2) Toccare ora la voce di menu "**Apps**", per accedere alle **Impostazioni delle applicazioni**.
(3) Scegliere tra le voci principali di menu "**Scaricato, memoria USB, attivo e**" la panoramica applicazioni desiderata **toccandola** brevemente.
(4) Poi, **toccandola,** selezionare l'**applicazione** che si vuole **disinstallare**.
(5) Toccare ora "**Disinstalla**" e **confermare** la scelta con **OK**, per disinstallare l'**applicazione** dal **dispositivo**.

Nota: *Non può eliminare software già installati in dotazione.*

13.) Lettura di documenti Office

Su questo **apparecchio** è già installata l'**applicazione** "**Office Suite**" per **leggere Documenti** di **Office**. Può leggere files **Word**, **Excel** o **Powerpoint**.

1.) **Copi** i **files** desiderati di **Office** sull'**apparecchio**.
2.) Apra l'applicazione „**Office Suite**".
3.) **Navighi** con l'**Explorer** fino al **file desiderato**.
4.) Selezioni il **file** desiderato con un **breve** tocco e **sfiori** con il dito **in verticale** o **orizzontale** sul **display** per **sfogliare** le singole **pagine**. Tocchi **brevemente** il **tasto di menù** per aprire **ulteriori opzioni**. Può ad esempio cercare un **determinato testo** o contare le **parole**.

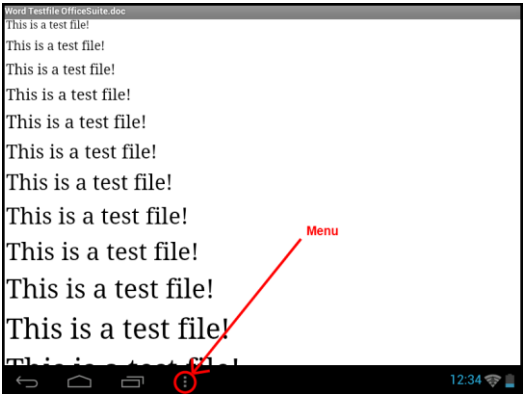
Word Testfile OfficeSuite.doc
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
Menu
12:34

14.) Task manager

Questo apparecchio è **multitasking**. Può quindi aprire **contemporaneamente più applicazioni**. Può ad esempio ascoltare **musica** e **allo stesso tempo** navigare in **internet** o guardare **foto**.
Può eventualmente capitare che troppe **applicazioni** siano attive contemporaneamente sullo **sfondo**. In questo caso **apra** l'applicazione **„Task Killer**" e **termini** quelle **applicazioni** di cui **al momento** non ha bisogno.

(1) Apra l'applicazione "Task Killer".

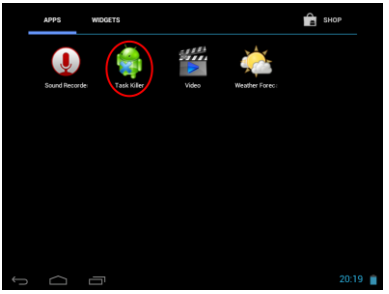

(2) Selezioni le applicazioni di cui al momento non ha bisogno.

(3) Per **confermare** la Sua **scelta**, tocchi brevemente il **simbolo** "**Kill selected apps**".



15.) Condizioni di garanzia limitate

La garanzia copre solo la sostituzione di questo prodotto Intenso. La garanzia non vale per normale usura derivante da uso errato o improprio, trascuratezza, incidente, incompatibilità o da altre prestazioni manchevoli di un certo hardware o software.

Non sussiste garanzia col mancato rispetto delle istruzioni Intenso, così come col montaggio e uso improprio o con difetti causati da altri apparecchi.

Se il prodotto viene esposto a scosse, scariche elettrostatiche, calore o umidità non in conformità alle specifiche del prodotto, non sussiste alcuna garanzia.

Intenso non è responsabile per perdite di dati o per danni concomitanti e conseguenti, per la violazione delle condizioni di garanzia o per altri danni indipendentemente dalla loro causa.

Questo prodotto non è previsto per un uso commerciale o per applicazioni mediche o di altro genere dove il mancato funzionamento del prodotto possa causare ferimenti, morte o notevoli danni materiali.

16.) Dati tecnici

CPU	1.5 GHz Dualcore based on Cortex A9
Memoria	1 GB DDR 3
Sistema operativo	Android 4.1.1
Sistemi operativi compatibili	Windows XP / Vista / 7 / Linux 2,4 e più recenti / Mac 10.6 e più recenti
Possibilità di collegamento	Cuffie, Micro SD (SDHC), micro USB, HDMI
WLAN	WiFi (802.11 b/g/n)
Sensore G	360 Grad Rotation
E-Book	PDF / EPUB / TXT / PDB / RTF
Formato foto	JPEG, BMP, GIF, PNG
Formato audio	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE
Formato video	MPEG1, MPEG 4, FLV
Display	TFT LCD Display, 1024 x 768 Pixel
Fotocamera	Fotocamera frontale 0,3 MP
SNR	>= 75 dB
Campo di frequenza	20 Hz – 20 KHz
Trasformatore	Adattatore (V) AC (Ktec KSAS0100500200HE): AC Input 100-240V〜50/60Hz, DC Output 5V / 2A
Batteria interna	Batteria ricaricabile agli ioni di litio-polimero

17.) Manutenzione dell'apparecchio

Non spruzzare o applicare mai un liquido direttamente sul display o sull'alloggiamento.

18.) Pulizia dell'apparecchio

Pulisca l'alloggiamento, il telaio e il display con attenzione tramite un panno morbido, non sfilacciato e privo di sostanze chimiche. Utilizzi detergenti solo se sono previsti per displays.

19.) Smaltimento di vecchi apparecchi elettrici

Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono soggetti alla direttiva europea 2002/96/EC.
Tutti gli apparecchi elettrici vecchi e non devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici presso i luoghi previsti dallo stato.
Con uno smaltimento corretto dei vecchi apparecchi elettrici evita danni all'ambiente.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

20.) Licenza informazione

Notice of GNU GENERAL PUBLIC LICENSE and LESSER GENERAL PUBLIC LICENCE

Dear Customer,
If interested, you and any third party can download the source code of used GPL / LGPL from Intenso Webpage http://www.intenso.de . The source code of the desired product is available to anyone on the selection of valid product category and the desired device. In the product details you will find the entry "drivers". Open this menu to download the corresponding GPL / LGPL code. For a fee of 35 € (delivery to another country as Germany), it is also possible to obtain this code by postal delivery. More information about the GPL/LGPL-Licence can you find on following website www.gnu.org

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any

medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by

law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER

PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Intenso GmbH
Data:12 luglio 2013

Dichiarazione di conformità

Noi, la Intenso GmbH,
con sede in Diepholzer Str. 15 a 49377 Vechta, Deutschland

dichiariamo su nostra responsabilità che il prodotto:

Modello: 8" TAB 814 (articolo n° 5510862)
Descrizione: Tablet computer

è conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttiva R&TTE 1999/5/EG

- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.1.1
- EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10
- EN 55022:2010 (Class B)
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1 :2009+A2 :2009 (Class D)
- EN 61000-3-3:2008

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EG

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:correzione 2012

Direttiva Ecodesign 2009/125/EG

- 1275/2008
- 278/2009

Direttiva ROHS 2011/65/EU

La documentazione tecnica riferita all'apparecchio sopra citato è stata depositata presso il seguente luogo:

Intenso GmbH
Diepholzer Str. 15, 49377 Vechta, Deutschland

Persona autorizzata:

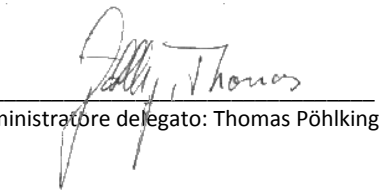

Amministratore delegato: Thomas Pöhlking

Mode d'emploi TAB 814

Merci d'avoir choisi **TAB814**. Suivez ces instructions pour connaître les fonctions clés de l'appareil.

1.) Contenu

1.) Contenu 1
2.) Remarques 2
3.) Aperçu de l'appareil 4
4.) Contenu de l'emballage 4
5.) Chargement de la batterie 5
6.) Utilisation d'une carte Micro SD / SDHC 5
7.) Transmission de données entre l'appareil et un ordinateur 5
8.) Écran tactile 6
9.) L'écran d'accueil 7
Affichage 7
Déverrouillage de l'écran 7
Barre d'état 8
Réglage de l'écran principal 8
Utiliser différents écrans d'accueil 9
Applications préinstallées sur l'écran d'accueil 9
a) Barre de recherche pour la recherche sur Google ™ 10
b) Aperçu des applications 10
c) Prévisions météorologiques 11
d) WIFI 11
Connexion automatique 11
Connexion manuelle 12
e) Galerie 12
f) Musique 13
g) Vidéo 15
h) App Center 15
i) Navigateur Web 15
Utilisation du clavier virtuel 15
Saisie de caractères spéciaux 16
Utilisation du navigateur Web 16
j) Aperçu des applications 17
k) Paramètres système 17
Aperçu des paramètres 18
10.) E-Book 19
Copie d'e-books entre l'ordinateur et le périphérique 19
Téléchargement d'e-books et transfert à l'appareil à l'aide d'Adobe ™ Digital Editions 19
Commencez la lecture 20
Passez de l'affichage étagère à la liste / suppression d'e-books. 20
Tournez les pages 21
Augmentation de la taille de police 21
Aller à une page spécifique 21
Utilisation de signets 21
Affichage de la table des matières 21
Affichage des informations sur le livre 21
11.) Expédition / réception des e-mails 22
Configuration de votre boîte aux lettres électronique 22
Gérer les comptes d'emails 23
Affichage des e-mails 23
Ecrire des messages d'email 23
12.) Gestion des applications 24
Installation des applications 24
Désinstallation des applications 24
13.) Lecture de documents Office 25
14.) Gestionnaire des tâches 25

15.) Conditions de garantie limitée 26
16.) Données techniques 27
18.) Entretien de l'appareil 27
19.) Entretien de l'appareil 27
20.) Élimination des vieux équipements électroniques 27
21.) Licence information 28
Déclaration de conformité CE 32

Ce manuel ne contient peut-être pas toutes les fonctions de votre appareil. Pour utilisation des applications de fournisseurs tiers, veuillez contacter le fabricant. Veuillez noter que toutes les instructions peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez des informations actuelles à l'adresse www.intenso.de

Marques

Google ™, le logo Google ™ et Android ™ sont des marques commerciales de Google ™. Tous les autres noms de produits ou de services sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

2.) Remarques

- Éviter les chocs violents sur l'appareil. Ne pas le poser sur des surfaces inclinées afin d'éviter que l'appareil ne chute.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions extrêmement froides, chaudes, humides ou poussiéreuses. Ne pas exposer non-plus au rayonnement solaire direct.
- Éviter d'utiliser sur des endroits sablonneux.
- Ne pas utiliser dans des environnements présentant un risque d'explosion, comme par exemple aux pompes d'une station essence.
- Éviter l'utilisation de coussins, canapés ou autres objets qui favorisent un développement de la chaleur, car il y a un risque de surchauffe de l'appareil.
- Effectuer de fréquentes sauvegardes de données, pour éviter d'éventuelles pertes de données. Nous ne sommes pas responsables d'une perte de données éventuelle.
- Ne pas débrancher la connexion quand les données sont encours de transfert ou l'appareil en cours de formatage. Ceci peut entraîner la perte de données.
- Les images et les films peuvent être protégés des tiers par des droits. Écouter sans licence peut violer les droits d'auteur.
- Éviter l'utilisation dans des champs hautement magnétiques.
- Protéger l'appareil de l'humidité. Si l'humidité pénètre dans l'appareil, veuillez immédiatement l'éteindre, puis veuillez nettoyer et sécher l'appareil.
- Veuillez ne pas utiliser de solvants chimiques pour nettoyer l'appareil. Veuillez n'utilisez ici qu'un chiffon sec.
- Ne pas placer de flammes nues, telles que des bougies allumées, à proximité de l'appareil ou sur celui-ci.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages en cas de fonctionnement défectueux, ni des pertes de données dues à une mauvaise manipulation, une réparation de l'appareil par vos propres moyens ou un changement de batterie.

- Si pour une fois l'appareil venait à ne pas répondre à vos entrées, veuillez utiliser le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil pour le faire redémarrer.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez débrancher l'adaptateur secteur de l'alimentation électrique.
- La prise doit se trouver dans les environs de l'appareil et être facilement accessible.
- N'utiliser l'adaptateur de courant que pour les prises reliées à la terre avec AC 100-240V~, 50/60 Hz Si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation sur le lieu de montage, veuillez vous adresser à votre fournisseur d'énergie concerné.
- Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur de courant et le câble de raccordement au réseau fournis.
- Pour interrompre l'alimentation de votre appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise. Tenir fermement l'adaptateur secteur en vous déconnectant. Ne tirez jamais sur le câble
- Ne pas ouvrir le boîtier de l'adaptateur de courant. Lorsque le boîtier est ouvert, il existe un danger de mort par électrocution. Il ne contient aucune pièce réparable.
- Si elle n'est pas utilisée de façon prolongée, la batterie de l'appareil se décharge lentement. Avant d'être réutilisée, celle-ci doit à nouveau rechargée.
- Veuillez respecter l'élimination écologique de l'appareil ou de la batterie.
- Veuillez ne pas démonter l'appareil en pièces détachées et veuillez ne pas tenter de le réparer vous-même, la garantie expirant dans ce cas.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'autres appareils électroniques, car cela peut entraîner des troubles dus aux signaux à haute fréquence.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque, dans un hôpital ou à proximité d'équipement médical, car cela peut entraîner des troubles dus aux signaux à haute fréquence. Garder au moins 15cm de distance avec un stimulateur cardiaque. Veuillez contacter le fabricant de ces appareils pour recevoir des informations concernant l'utilisation commune.
- Si vous utilisez des écouteurs ou un casque à un volume trop élevé, cela peut entraîner des dommages auditifs permanents.
- Pour des raisons de sécurité routière, l'appareil ne peut pas être utilisé pendant la conduite par le conducteur lui-même.

3.) Aperçu de l'appareil

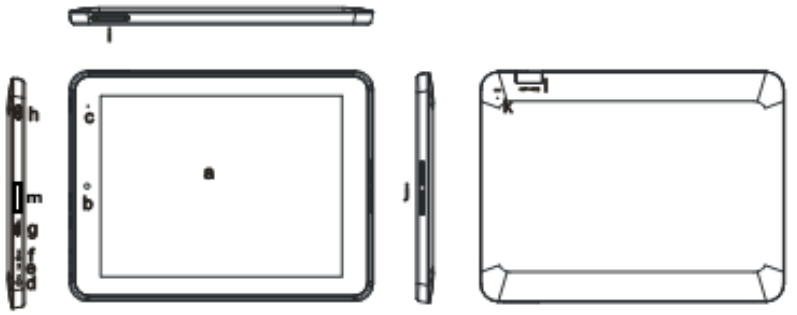

a) Touchscreen
b) Caméra frontale
c) Etat de charge DEL : rouge s'allume pendant le chargement. Une lumière jaune s'allume quand la batterie sera entièrement chargée
d) Prise casque de 3,5 mm
e) Microphone intégré
f) Entrée DC 5V 2A
g) Emplacement Micro USB

h) Touche On / Off : Appuyez longuement pour mettre l'appareil hors tension, appuyez brièvement pour alterner entre le mode veille et actif.
i) Volume + / -
j) Haut-parleur intégré
k) Réinitialiser l'ouverture : Réinitialise l'appareil s'il ne devait plus réagir.
l) Emplacement carte Micro SD
m)HDMI

4.) Contenu de l'emballage

Veuillez **vérifier** l'intégralité du **contenu de l'emballage :**

- TAB 814
- Casque stéréo
- Câble USB
- Adaptateur secteur 5V 2.0A
- Manuel d'utilisation
- Sac en simili cuir

5.) Chargement de la batterie

Veuillez **charger** la **batterie complètement avant la première utilisation** de l'appareil**. Pour cela, connectez l'adaptateur secteur fourni** à **l'appareil** et à une **prise** de **courant.** La **charge complète** prend environ **5 heures.** L'**état de charge** est affiché sur le **côté avant droit** de l'appareil. La **LED est rouge pendant la charge** et **passe au jaune** lorsque la **batterie est complètement chargée.**

Remarques :

a. *A 15% de la puissance résiduelle de la batterie, vous obtenez un message d'avertissement sur l'écran. Vous devriez maintenant connecter l'appareil au secteur avec une prise pour charger la batterie afin d'éviter d'éventuelles pertes de données et augmenter la durée de vie de la batterie.*
b. *Vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement de la batterie. Pour garantir à la batterie une longue durée de vie, nous vous demandons de ne pas utiliser l'appareil.*
c. *Pour assurer une bonne performance, la batterie intégrée doit être utilisée fréquemment. Si vous n'utilisez l'appareil que rarement, veuillez recharger la batterie complètement au moins une fois par mois.*
d. *Assurez-vous de n'utiliser que l'adaptateur secteur fourni pour le chargement.*

6.) Utilisation d'une carte Micro SD / SDHC

Cet appareil peut lire des données **directement** à partir d'une **carte mémoire Micro SD/SDHC.** Pour utiliser une carte mémoire **Micro SD/SDHC**, glissez la carte dans **l'ouverture** située au **bas de l'appareil (I)**. Utilisez l'**explorateur préinstallé (vous trouverez plus d'informations dans le mode d'emploi complet),** pour pouvoir accéder aux **données** fournies sur la **carte mémoire**. Pour cela, choisissez «**carte SD»** dans **l'index de l'explorateur.**

7.) Transmission de données entre l'appareil et un ordinateur

1.) Branchez **l'appareil** à un ordinateur en utilisant le **câble USB** ci-joint. Si **l'appareil n'avait pas été mis en marche auparavant,** il **démarre maintenant automatiquement.** Cela peut prendre un moment parce que le **système d'exploitation** doit d'abord être **mis sous tension**. Si l'appareil était **déjà allumé,** l'ordinateur devrait le détecter **automatiquement** en quelques secondes.
2.) L'**écran** pour la **connexion USB s'**affiche à présent sur l'appareil. Tapez **brièvement** sur «**Activer la mémoire USB»**. L'appareil est reconnu **comme support de données amovible** et vous obtenez l'information **«mémoire USB en utilisation».** Après avoir **brièvement** tapé sur la **touche Accueil,** vous pouvez **continuer à utiliser** votre appareil **normalement.** Vous avez maintenant accès **aux données internes de votre appareil depuis votre ordina**teur et vous pouvez copier, supprimer ou déplacer des données sur l'appareil.
3.) Si une connexion USB avec l'ordinateur existe, l'icône USB s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires dans la barre d'état élargie (cliquez sur sur l'horloge dans la barre d'état pour l'ouvrir) et vous pouvez activer ou désactiver la connexion USB.

- Sélectionnez « **Désactiver le disque USB** » pour **désactiver** le disque.

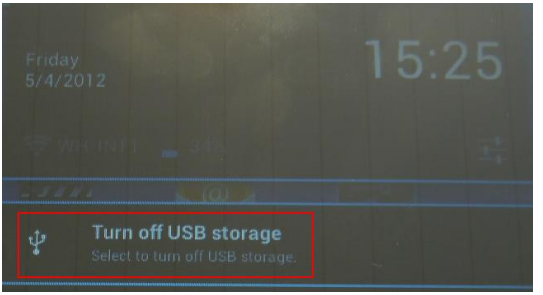

- Sélectionnez la **fonction « Retirer en toute sécurité »** sur l'ordinateur pour **retirer le périphérique** de **l'ordinateur**.

Note : *Les applications préinstallées et le système d'exploitation Android ™ prennent une partie de la mémoire interne existante..Pour cette raison, toute la mémoire interne n'est pas disponible.*

8.) Écran tactile

Ce périphérique est actionné via l'**écran tactile**. Vous pouvez facilement lancer des **applications** en **appuyant** sur **l'écran tactile** avec vos **doigts**, **saisir des textes sur le clavier virtuel** et basculer entre les **différents écrans principaux** en **faisant glisser le doitgt dans la direction respective**.

Veuillez **retirer le film de protection de l'écran** avant **d'utiliser** l'appareil.

L'écran **tactile** détecte de petites **charges électriques,** comme celles émises par les doigts humains et **détermine** ainsi le **point d'entrée.**
Utilisez alors idéalement le **bout de vos doigts** pour **l'entrée.** L'opération avec **un stylo ou d'autres objets pointus** n'est pas possible.

L'écran tactile ne doit **pas entrer en contact** avec l'eau ou d'autres appareils électriques afin d'éviter des **dysfonctionnements** et des **défauts durables**.

Remarques :

a. Si l'écran tactile n'est pas exploité pendant deux minutes, l'appareil passe en mode veille. Appuyez brièvement sur la touche ON / OFF pour passer en mode actif.

b. Pour empêcher des entrées non autorisées, un mode verrouillage est activé automatiquement. Veuillez déverrouiller le mode verrouillage sur l'écran tactile. Touchez le verrou fermé sur l'écran et maintenez appuyé. Maintenant faites glissez le verrou vers le verrou ouvert qui apparaît sur l'écran et retirez votre doigt de l'écran. L'écran est maintenant déverrouillé.

Vous pouvez faire pivoter l'appareil dans **toutes les directions.** Il possède un **capteur** qui **dirige l'écran automatiquement.**

9.) L'écran d'accueil

Affichage

Déverrouillage de l'écran

Si l'écran tactile **n'est pas utilisé pendant deux minutes**, l'appareil se met en mode **Standby**. Appuyez sur le **bouton «Marche/Arrêt»** pendant une courte période pour revenir en **mode actif**. L'**affichage** verrouillé **empêche les saisies involontaires**. Touchez le **verrou fermé** sur l'écran et maintenez **appuyé**. **Maintenant faites glissez** le **verrou** vers le **verrou ouvert** qui apparaît sur l'écran et **retirez** votre **doigt** de **l'écran**. **L'écran** est maintenant **déverrouillé**.

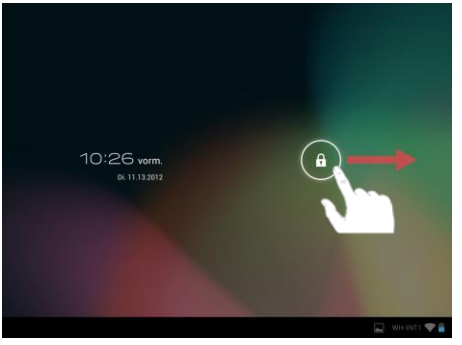

Déplacer l'icône de verrouillage avec votre doigt dans le sens de la flèche.

Conseil :** Faites glisser le symbole du verrou vers le **symbole d'appareil photo** qui apparaît pour ouvrir **l'application appareil-photo directement.

Barre d'état

La **barre d'état** se trouve dans la **section inférieure** de **l'écran de démarrage**. Elle a les **fonctions** suivantes :

Ici vous recevrez des informations sur :

- les **derniers programmes utilisés**
- la **force de signal** de la connexion WIFI actuelle
- l'**heure**
- le niveau de **charge actuel de la batterie**

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Appelez l'**écran de démarrage**
- **Revenir en arrière** vers le dernier le menu utilisé
- Appelez les **derniers programmes utilisés**

Vous pouvez ouvrir la barre d'état élargie en tapant légèrement sur l'horloge. Là les derniers messages d'état sont affichés. Divers accès rapides et par exemple l'accès aux paramètres, sont affichés, si vous tapez sur l'horloge dans la barre d'état élargie à nouveau.

Réglage de l'écran principal

Vous pouvez régler **l'écran principal** facilement selon vos **besoins particuliers**. Si vous souhaitez **supprimer une icône**, appuyez sur **l'icône** avec le **doigt** pendant une **courte période**, puis **poussez**-la dans **l'icône X** affichée. Maintenant, retirez votre **doigt de l'écran tactile** et **l'icône est supprimée**.

Si vous souhaitez déplacer une **icône de l' aperçu des applications vers l'écran principal**, appuyez sur l'icône dans l'**aperçu des applications** pendant une **courte période** et **l'écran principal** s'affiche. **Déplacez l'icône** vers la **position désirée** et **retirez votre doigt de l'écran tactile. L'icône** est désormais **ajoutée** à l'écran principal. Si vous déplacez une icône sur une autre icône, un dossier contenant les deux icônes est automatiquement créé. Appuyez sur le dossier pour afficher les icônes contenues puis sélectionner l'icône souhaitée en tapant brièvement dessuss

Vous pouvez également ajouter des **widgets** à **l'écran principal**. Pour ce faire, appuyez sur le bouton dans **le coin en haut à droite de l'écran principal** et le **menu des applications** s'ouvrira. Maintenant, appuyez sur **widgets**. Tous les **widgets disponibles sur le périphérique** sont maintenant affichés . **Ajoutez un widget** à l'écran principal exactement comme vous **ajoutez une icône**

Si vous voulez changer votre image de fond, appuyez simplement sur une place libre dans l'écran principal et continuez à appuyer sur l'écran jusqu'à ce que le menu de sélection d'arrière plan apparaisse. Maintenant, sélectionnez la source de l'image souhaitée et procéder comme suit.

Utiliser différents écrans d'accueil

Cinq **écrans principaux peuvent être individuellement configurés**. Vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre en **faisant glisser** le doigt **légèrement** sur l'écran vers la **gauche ou la droite.**

En appuyant sur la touche accueil, vous arrivez toujours à revenir à l'écran d'accueil central.

Applications préinstallées sur l'écran d'accueil

Diverses applications sont déjà **préinstallées sur l'écran d'accueil :**

- Barre de recherche pour la recherche Google™
- Prévisions météo
- WiFi
- Galerie
- Musique
- Vidéo
- AndroidPIT (App Center)

A Lien vers Google™ search

B Présentation de l'application

C Prévisions météorologiques mondiales

D Apps sur l'écran principal

E Barre d'état : retour, accueil, programmes récemment utilisés, heure, WiFi, état de la batterie

a) Barre de recherche pour la recherche sur Google ™

Appuyez sur la **loupe** pour ouvrir brièvement la **fonction de recherche Google ™**. Saisissez **l'élément de recherche** désiré à l'aide du **clavier virtuel**, puis appuyez sur **Envoyer**. Tous les **résultats de recherche** disponibles de la **recherche Google™** vont maintenant être affichés.

- **Astuce :** Par un **mouvement rapide vers le haut ou vers le bas,** après lequel vous **relâchez** le doigt **de l'écran tactile,** l'appareil fait défiler une liste **rapidement.** Cela fonctionne dans **tous les affichages** qui sont **plus grands** que **l'écran.**

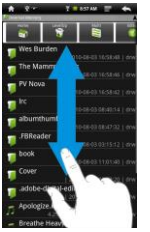

Note : *Pour cette fonction, une* ***connexion*** *Internet* ***sans fil*** *est* ***nécessaire.***

b) Aperçu des applications

Appuyez sur cette icône pour ouvrir l' aperçu des applications. Là, toutes les applications installées sur le périphérique seront affichées. Vous pouvez démarrer n'importe quelle application en appuyant sur l'icône correspondante.

c) Prévisions météorologiques

Le **widget prévisions météorologiques** vous montre en un coup d'œil **l'heure, la date, les conditions météorologiques et** la **température** à **l'endroit paramétré.**

Pour modifier les **paramètres, veuillez aller dans l'aperçu des applications et tapez** sur **l'icône prévisions météorologiques.** Vous pouvez désormais effectuer les **changements désirés.**

Configure Weather Forecast
Custom Cities:
Select the city you need the name, then click the Custom Finish button to instantly view a good interface customization.
Alabama
Abbeville
Custom Finish
Search City:
Which city do you want to search for the weather,Enter the City Name or Zip Code(only for US).
Input the city
Search
Preferences:
By default, we use Fahrenheit as the temperature measuring unit.
Use Celsius
10:04

Menu de réglage des prévisions météorologiques

Note : Pour cette fonction, une connexion Internet sans fil est nécessaire.

d) WIFI

Pour connecter votre appareil **à l'Internet**, vous devez avoir une **connexion WIFI**. Afin de l'activer, touchez l'**icône WIFI** sur l'**écran de démarrage**, ou ouvrez l'**option WIFI** dans **Paramètres**.

***Note :** Veuillez noter qu'un réseau sans fil doit se trouver à portée de votre emplacement actuel.*

Connexion automatique

Ouvrez le menu des paramètres **WIFI** grâce à **l'icône WIFI** ou au menu des **paramètres**. Vous pouvez y **activer** ou **désactiver** des **fonctions WIFI**. Pour **désactiver** la fonction WIFI, déplacez le **commutateur virtuel** vers la gauche. Le statut devrait passer de **«activé»** à **«désactivé».** Pour **réactiver l'option WIFI**, déplacez tout simplement le **commutateur virtuel** vers la droite.

Sur le côté droit des paramètres **WIFI, tous les réseaux disponibles** ainsi que **tous les réseaux déjà utilisés sont affichés.**

Veuillez taper sur le **réseau désiré** et si nécessaire, entrez la **clé sans fil** appropriée (mot de passe) pour **établir une connexion**.

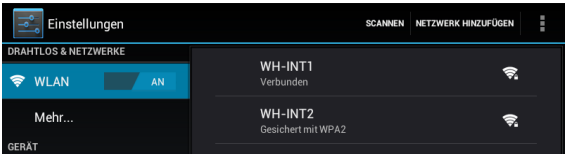

Confirmez le mot de passe saisi, au besoin, en touchant la **touche entrer** et ensuite sélectionnez **Connexion.** Après un **bref instant** la **connexion sera établie.**

Remarques :

a) Si l'appareil passe en mode veille, la Wi-Fi est automatiquement désactivée. Cela réduit la consommation d'énergie et entraîne donc automatiquement une plus grande autonomie de la batterie. Lorsque l'appareil revient au mode actif, la connexion sans fil est à nouveau établie automatiquement. Cela peut prendre quelques secondes.

b) La liste des réseaux sans fil repérables est automatiquement mise à jour.

c) Si la fonction sans fil est activée, l'appareil se connecte automatiquement à un réseau déjà configuré, à condition qu'il soit à portée.

d) Si un réseau sans fil inconnu se trouve à portée, une boîte d'information apparaît.

Connexion manuelle

Afin de rechercher un **réseau WiFi accessible manuellement**, procédez comme suit :

(1) Ouvrez les **paramètres**.

(2) Maintenant, ouvrez les **paramètres WiFi** et appuyez sur **« Scan ».**

(3) Si le réseau WiFi ne figure **pas** dans la **liste des réseaux disponibles** alors sélectionnez l'option « **Ajouter un réseau** » afin de saisir le **SSID du réseau**, le **protocole de sécurité** et le **mot de passe** possiblement lié. Appuyez sur « **Enregistrer** »pour **confirmer** votre **saisie**.

e) Galerie

Tapez **brièvement** sur **l'icône galerie** pour obtenir **un aperçu** de tous les **albums** et **images existants.**

Sélectionnez la **galerie souhaitée,** puis **l'image souhaitée,** en **tapant à nouveau brièvement. L'image** est maintenant affichée **en plein écran.**

Appuyez sur **l'icône photo**

pour choisir entre différentes **options de regroupement**.

Pour voir l'image **suivante** ou **précédente** s'afficher, **déplacez** simplement l'image actuelle avec votre **doigt** à **gauche** ou à **droite** de **l'écran.**

Placez **deux doigts** sur l'écran tactile et éloignez les l'un de l'autre pour **agrandir** l'image en continu. Si **vous rassemblez** à nouveau les **doigts**, l'image est **réduite en continu.** Tapez sur **l'écran tactile brièvement** et **rapidement deux fois**, l'image est **automatiquement** agrandie et est à nouveau affichée **dans sa taille originale en appuyant à nouveau deux fois.**

En tapant **brièvement** sur **l'écran tactile,** des **fonctions supplémentaires sont** disponibles.

Appuyez sur l'icône «**Menu»** pour obtenir des **options supplémentaires**. Ici vous pouvez lancer un diaporama, modifier, tourner, et couper l'image, la définir comme image de fond ou afficher les détails de l'image.

Appuyez sur l'icône poubelle pour supprimer l'image sélectionnée.

Appuyez sur l'icône partager pour envoyer l'image, par email.

f) Musique

Tapez brièvement sur **l'icône Musique** sur **l'écran d'accueil** ou l'**aperçu des applications** afin d'ouvrir la **lecture de la musique.**

Dans **l'aperçu** suivant, vous pouvez choisir d'afficher votre musique triée par **artiste, album, titre, liste de lecture** ou la **lecture en cours**. Pour cela, tapez simplement brièvement sur **l'icône appropriée.**

Artistes	Affiche tous les fichiers musicaux triés par artistes.
Albums	Affiche tous les fichiers musicaux triés par albums.
Titre	Affiche tous les fichiers musicaux triés par titres.
Liste de lecture	Affiche les listes de lecture créées.
Lecture en cours	Va directement à la lecture en cours.

Sélectionnez le fichier voulu en tapant brièvement sur le **nom** et la lecture de la **musique commence.**

Écran de lecture

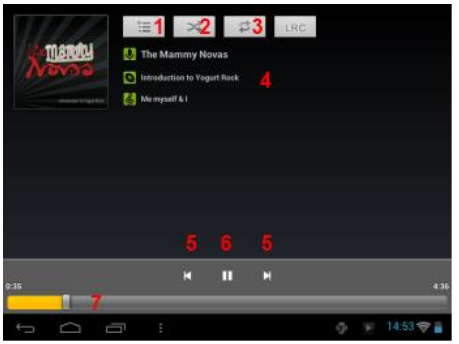

(1) Lecture en cours
(2) Activer / Désactiver la lecture aléatoire
(3) Options de répétition :
  a) Tous les titres sont répétés
  b) Le titre actuel est répété
  c) La répétition est désactivée
(4) Détails des titres
(5) Titre précédent / suivant
(6) Lecture / Pause
(7) Chronologie

- Touchez l'**icône Pause** **pour interrompre** la lecture.
- Pour **reprendre la** lecture, tapez sur l'**icô**ne lecture .
- Tapez sur l'icône **Avant ou Arrière** / pour **lire** le titre **précédent** ou **suivant.**
- Tapez sur un emplacement de la **chronologie** afin de poursuivre **directement** la lecture à cet endroit.
- Appuyez sur les **touches** de **volume +/-** sur le côté de l'appareil pour **régler le volume**.
- Pour ouvrir l'aperçu de la liste de lecture actuelle, veuillez taper sur l'**icône de la liste de lecture** . Tapez sur un titre pour lire celui-ci directement.
- Pour **changer** le **mode répétition,** tapez sur l'icône **Mode répétition** .
- Pour arriver à **l'écran d'accueil,** taper brièvement sur la touche **Accueil** . Cela n'arrête pas la **lecture de la musique**. Par exemple, vous pouvez ainsi surfer avec le **navigateur** sur **Internet tout** en écoutant votre **musique.** Il suffit de taper à nouveau sur **l'icône Musique** pour revenir à la **lecture de la musique.**

En mode lecture, vous **pouvez** ajuster d'autres **paramètres. Tapez** brièvement sur la **touche** du menu.

Bibliothèque - Une liste de tous les fichiers musicaux existants sont affichés.
Mix de soirée - Activer ou désactiver le mode Mix de soirée.
Ajouter à la liste de lecture - Ajouter le titre en cours de lecture à la liste de lecture.
Supprimer - **Suppression** du titre actuellement en cours de lecture
Effets sonores - Définir un effet sonore pour la lecture de la musique.

g) Vidéo

Tapez brièvement sur **l'icône Vidéo** de **l'écran d'accueil** ou **l'aperçu des applications** afin d'ouvrir **la lecture de la vidéo.**

A présent, les **fichiers vidéo** s'affichent dans une liste. Sélectionnez le fichier souhaité en touchant brièvement et la vidéo démarre.

h) App Center

Sur l'appareil, **l'AndroidPIT App Center** est déjà installé. Vous trouverez ici diverses **applications, des rapports d'essai, un blog et un forum.**
Pour de plus amples informations ou une assistance pour utiliser l'**App Center, merci de** visiter la **page d'accueil** du **fournisseur** à l'adresse **www.androidpit.de.**

Note : *Pour cette fonction, une connexion Internet sans fil est nécessaire.*

i) Navigateur Web

Pour lancer le **navigateur Web,** veuilez taper sur l'icône **navigateur** **de'l'écran d'accueil.**
Pour ouvrir **une** page Web, veuillez taper sur le champ de saisie **supérieur** pour l'adresse internet. Le **clavier virtuel** s'ouvre à présent et vous pouvez entrer **l'adresse** du **site web désiré.** Tapez sur **«Go»** ou sur l'**icône de flèche près du champ de saisie** pour ouvrir la page web.

Note : *Tous les réseaux ne fournissent pas un accès Internet. Certains réseaux offrent un accès uniquement à d'autres ordinateurs connectés localement et aucune connexion Internet.*

Utilisation du clavier virtuel

Tapez sur le **champ de saisie** pour ouvrir le **clavier virtuel.** Vous pouvez maintenant **saisir du texte** ou **appeler** des **pages Internet.**

a. Caps Lock (Écriture en majuscule et en minuscule)
b. Touche de retour en arrière
c. Appel du menu pour entrer les nombres, caractères et caractères spéciaux
d. Barre d'espace (Entrée d'espace)
e. Entrée (confirmation de votre entrée)

Saisie de caractères spéciaux

Pour saisir un **caractère spécial** tel que « ä », appuyez sur la touche **« a »**avec votre **doigt** pendant **une longue période** pour appeler le menu des **caractères spéciaux**. Maintenant glisser avec votre doigt sur le caractère spécial souhaité, par exemple un « ä » et retirez votre doigt de l'écran. Vous avez maintenant saisi un « ä ».

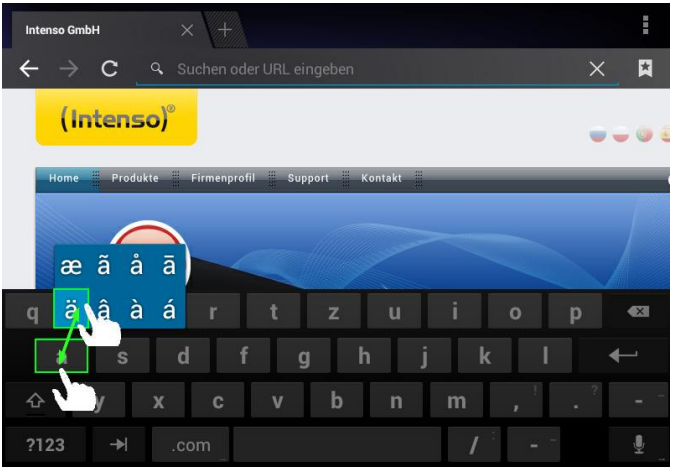

Utilisation du navigateur Web

- Vous pouvez faire défiler **l'affichage à l'écran** en effectuant un **mouvement de balayage vertical** avec vos **doigts.** Veuillez ne pas **amorcer** le mouvement de balayage sur un **élément de menu** ou un **lien,** sinon **l'opération existante** serait ouverte.
- Pour ouvrir un **lien Internet,** tapez simplement sur le **lien.** La nouvelle **page** s'ouvre **automatiquement.**
- Appuyez sur la **touche menu** pour ouvrir le **menu du navigateur Web**. Là, de **multiples fonctions** sont fournies. Parmi d'autres choses pouvez **actualiser le site Web ouvert ici**, multiples **Webs.**
- Pour **revenir** à la page **précédente,** veuillez appuyer sur la **touche retour**.
- Pour aller **directement à l'écran d'accueil,** veuillez appuyez sur la **touche Accueil**.
- Pour entrer du **texte,** tapez sur le **champ approprié** et utilisez le **clavier virtuel pour saisir du texte.**

Note : *Pour cette fonction, une connexion Internet sans fil est nécessaire.*

j) Aperçu des applications

Tapez **brièvement** sur **l'icône Aperçu des applications** pour ouvrir **l'aperçu des applications.** Vous voyez maintenant un **aperçu** de toutes les **applications pré-installées** et des **applications** que vous avez déjà **installées.** Ouvrez **l'application souhaitée** en tapa**nt brièvement sur l'icône** correspondante**.**

Aperçu des applications

k) Paramètres système

Appuyez sur **l'icône** des **paramètres** dans le **menu des applications** pour appeler les **paramètres système**.

- Vous pouvez trouver les **différentes catégories** sur le **côté gauche du menu**. Les **options de configuration disponibles** sont affichées en **appuyant brièvement** sur chaque **option de menu sélectionnée**. Notez que toutes les **fonctions offertes** par Android ™ ne sont peut-être pas compatibles avec l'appareil.
- Lorsque vous avez réglé **tous les paramètres** vous pouvez revenir au **menu précédent** avec la **touche Retour**, ou passer à **l'écran principal** directement avec la **touche Accueil**. Vos **saisies** seront **automatiquement enregistrées**.

Aperçu des paramètres

WiFi & Réseaux	WiFi	Ici vous pouvez régler les paramètres WiFi.
	Plus	Ici vous pouvez régler des paramètres réseau supplémentaires.
Périphérique	**Sons**	Spécifiez le volume désiré et le son pour les messages ici. Vous pouvez aussi activer ou désactiver un son de confirmation lorsque vous touchez l'écran et un son indicatif lors du déverrouillage de la serrure d'affichage.
	Affchage	**Luminosité**– Régler la luminosité de l'écran. **Fond d'écran –** Sélection du fond d'écran. **Rotation d'écran autom** – Activation ou la désactivation de l'alignement automatique de l'affichage lors de la rotation l'appareil. **Mode veille state**– Réglez le délai avant la désactivation automatique de l'affichage. **Taille de la police** – configuration de la taille de police souhaitée.
	Mémoire	Ici, vous pouvez obtenir des informations sur la mémoire interne et - si elle est insérée - sur votre carte MicroSD. Vous pouvez aussi supprimer le contenu de la mémoire.
	Batterie	Ici, vous pouvez obtenir des informations sur l'état de charge des batteries intégrées..
	Apps	ci vous pouvez gérer les applications installées et d'obtenir des renseignements à leur sujet.
Utilisateur	**Comptes & synchronisation**	Ici vous pouvez déterminer si et à quelle fréquence les comptes créés par vous seront synchronisés.
	Localisation de services	Ici, vous pouvez autoriser plusieurs applications Android ™ pour déterminer et utilisez la position actuelle via les réseaux WiFi (par exemple Google Maps ™). Vous pouvez également déterminer si Google ™ peut adapter les résultats de recherche et d'autres services à votre position.
	Sécurité	Ici vous pouvez mettre en place un verrouillage de l'écran, par exemple, ou la mise en œuvre d'autres paramètres de sécurité.
	Langue & Clavier	Ici vous pouvez définir votre langue préférée, par exemple, ou ajouter des mots différents à votre dictionnaire personnel ou régler le clavier.
	Enregistrer & réinitialiser	Ici, vous pouvez enregistrer vos paramètres système et données d'application sur les serveurs Google™. De plus vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut. ATTENTION : Ce faisant, toutes les données sauvegardées sur le périphérique seront supprimées.
Système	**Date & heure**	Ici vous pouvez définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format d'affichage.
	A propos de la tablette	Affiche des informations supplémentaires sur le périphérique.

10.) E-Book

Cet appareil dispose d'un **lecteur e-book** préinstallé.

Copie d'e-books entre l'ordinateur et le périphérique

Vous pouvez **copier des e-books** via une **connexion USB** sur la **mémoire interne** de votre appareil. Pour cela, veuillez consulter le paragraphe **«Transfert de données entre l'appareil et un ordinateur via un câble USB».**

Note : *Veuillez vous assurer que l'e-book possède l'un des formats suivants : PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF, PDB.*

Téléchargement d'e-books et transfert à l'appareil à l'aide d'Adobe ™ Digital Editions

L'application **Adobe™ Digital Editions** vous permet de télécharger des **e-books** protégés par **DRM** sur votre ordinateur.

(1) **Téléchargez le site web** http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/ et **installez** le **logiciel Adobe ™ Digital Editions** en suivant les **instructions.**

(2) **Autorisation** de **l'ordinateur** avec votre **ID Adobe ™** et **mot de passe** (si vous n'aviez pas encore d'ID Adobe ™, veuillez **vous inscrire** sur le **site d'Adobe ™** pour ce **service).**

(3) Maintenant, **activez l'appareil. Pour cela, connectez l'appareil au PC** en utilisant **le** câble **USB fourni** et **activez** la **mémoire USB.** Maintenant, lancez le **logiciel Adobe™ Digital Editions. Cliquez** sur «**Authorize Device**» **pour autoriser** votre **appareil.**

- *L'ID Adobe ™ ne peut être utilisée que 6 fois. Ensuite, vous devez supprimer l'ID expiré en appuyant sur les touches CTRL + MAJ + D sur l'ordinateur ou en supprimant le paramètre Erase Activation Record sur le périphérique et demander un nouvel ID.*
- *La tablette se souvient des e-books téléchargés que vous avez téléchargés avec la licence en cours de validité et remplace les précédents ID Adobe ™.*

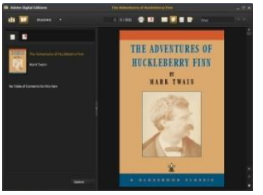

(4) Avec votre **ordinateur,** visitez une **boutique en ligne d'e-books** et sélectionnez **l'e-book souhaité** (veuillez vous assurer que l'e-book possède l'un des formats suivants : **PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF, PDB**). Si l'e-book devait être protégé par **DRM,** cette **information est en règle générale affichée.**

(5) Si vous avez **acheté** l'e-book et que vous l'avez **téléchargé** sur votre **ordinateur,** il devrait être en mesure de s'appliquer dans le **logiciel Adobe Digital Editions ™.**

(6) **Connectez** à présent votre **appareil** à l'ordinateur via un **câble USB.** Le **logiciel Adobe Digital Editions ™** devrait maintenant détecter **automatiquement** votre appareil.

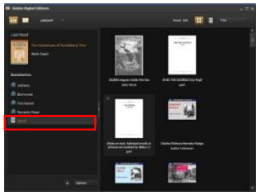

(7) **Tirer** la **couverture** de l'**e-book** sur votre **appareil** pour **transférer** le **fichier.**

Commencez la lecture

Ouvrez la **fenêtre des applications** et appuyez sur l'icône **Lecteur E-Book** pour ouvrir le **Lecteur E-Book**. **Sélectionnez** le livre de votre choix les **E-books disponibles** pour commencer à le **lire directement**.

Passez de l'affichage étagère à la liste / suppression d'e-books.

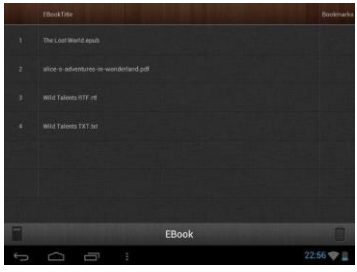

Il suffit de taper sur l'icône **liste sous l'étagère** pour se rendre à **l'affichage de la liste**.

Lorsque vous appuyez sur l'icône **poubelle**, un X rouge est ajouté à chaque e-book. Appuyez sur X sur le e-book de votre choix et il sera directement supprimé.

Note : *La couverture de l'e-book est affichée avec une image standard s'il n'existe aucune information de couverture pour l'appareil. Par conséquent, certains e-books ont des couvertures identiques.*

Tournez les pages

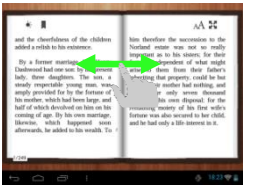

Si vous lisez un **livre,** vous pouvez effectuer un mouvement de balayage avec le **doigt pour feuilleter par pages.**
Vous pouvez également tourner la page **automatiquement**. Pour cela, tapez sur la touche **Menu** afin d'accéder aux **paramètres avancés.** Maintenant, sélectionnez **«Renversement automatique»** et **ensuite l'intervalle de temps** désiré en **tapant brièvement.**

Augmentation de la taille de police

(1) Veuillez taper sur la **touche Menu pendant la lecture** afin d'accéder aux **paramètres avancés**.
(2) Tapez sur **«Zoom»** pour ajuster la **taille de police désirée.**
(3) Veuillez **confirmer** votre **sélection** par **«OK».**

Aller à une page spécifique

(1) **Pendant la lecture, ouvrez les paramètres avancés** en appuyant sur la **touche Menu**.
(2) Tapez sur **«Aller à».**
(3) Entrez le **numéro de page désiré;**
(4) Veuillez **confirmer** votre **sélection** par **«OK».**

Utilisation de signets

Vous pouvez **ajouter, supprimer ou télécharger des signets.**
(1) **Pendant la lecture, ouvrez** les paramètres avancés avec la touche Menu.
(2) Tapez sur **«Signets»** pour appeler **le menu signet.** Ici, vous pouvez **ajouter, supprimer ou télécharger des signets.**

Affichage de la table des matières

Vous pouvez afficher la **table des matières de l'e-book** et commencer ensuite **directement** au **chapitre** ou la la **section désirée** si l'**e-book** prend en charge cette **fonction.**
(1) **Pendant la lecture, ouvrez** les paramètres avancés avec la touche Menu.
(2) Taper sur **«TOC» pour ouvrir** la **table des matières,** et ensuite au **chapitre** ou à la **section où** vous souhaitez **commencer à lire**.

Affichage des informations sur le livre

Pendant la lecture, vous pouvez visualiser les **informations disponibles sur le livre.** Pour cela, tapez sur la **touche Menu puis sélectionnez l'option du menu «Info livre»**.

11.) Expédition / réception des e-mails

Une **application de messagerie électronique** est préinstallée sur cet appareil. Vous pouvez ainsi utiliser **votre** adresse e-mail **existante pour envoyer** et **recevoir des** e-mails.

Note : *Pour cette fonction, une connexion internet sans fil est nécessaire.*

Ouvrez l'application par l'intermédiaire de l'icône **«E-mail»** que vous trouvez dans le **menu** des **applications.**

Configuration de votre boîte aux lettres électronique

(1) **Démarrez** l'application e-mail en **tapant** sur l'icône **e-mail**. Vous êtes maintenant invité à mettre en place votre **boîte aux lettres électroniques.**
(2) Entrez votre **adresse e-mail** et votre **mot de passe associé,** puis tapez sur **«Suivant».** Ensuite, **renommez** votre **compte et** définissez votre **nom affiché** pour **les messages sortants.** Tapez sur **«Terminé»** pour terminer **l'installation.** Votre **boîte aux lettres électronique** est sélectionnée comme **boîte par défaut si vous s**électionnez l'option **«Envoyer des e-mails de ce compte par défaut».**
(3) Vous pouvez également configurer votre **boîte aux lettres électronique manuellement.** Entrez votre **adresse e-mail** et **votre mot de passe associé, puis** tapez sur **«Configuration manuelle»** pour saisir les **informations du serveur e-mail.**
(4) **Choisissez parmi** les **types de serveurs POP3, IMAP ou Exchange** pour e-mails **entrants.**

Note : *Si vous ne savez pas quels paramètres que vous devez effectuer, veuillez contacter votre fournisseur de messagerie électronique, votre administrateur réseau ou recherchez sur internet des termes tels que «adresse POP» et «nom de votre fournisseur» selon les informations requises.*

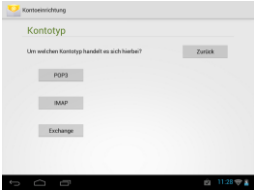

(5) Entrez les **informations** requises (serveur, port, etc.)
(6) Sélectionnez le **type de serveur** pour les **e-mails sortants** et entrez les **informations requises.**
(7) Tapez sur **«Suivant»** pour **poursuivre** dans le **menu.** L'application e-mail **vérifie à présent** les **modifications apportées à la configuration du serveur.** Après avoir réussi à créer un dossier, vous voyez le message **«Votre compte est créé, et l'e-mail est en cours de création».** Votre compte est maintenant **mis en place.**
(8) Entrez un **nom** pour **votre** boîte aux lettres, puis tapez sur **«Terminé»** pour **terminer** le processus.

Note : *Si vous deviez posséder plus d'un compte e-mail, le compte par défaut est appelé lors de chaque démarrage de l'application e-mail.*

Gérer les comptes d'emails

Ajouter une nouvelle boîte de réception:

(1) Ouvrez **l'application email** et appuyez sur la **touche menu** pour afficher des **options supplémentaires**. Sélectionnez l'option de menu « **Paramètres »** puis « **Ajouter un compte** »pour créer une nouvelle **boîte aux lettres**.
(2) Suivez les instructions de **l'Assistant Installation** pour **créer** une **nouvelle boîte aux lettres**

Supprimer une boîte de réception:

(1) Ouvrez **l'application email** et appuyez sur la **touche menu** pour afficher des **options supplémentaires**. Sélectionnez l'option de menu « **Paramètres** » puis « **Supprimer un compte** »pour supprimer une la **boîte aux lettres** désirée.

Vérifier les propriétés du compte:

(1) Ouvrez **l'application email** et appuyez sur la **touche menu** pour afficher des **options supplémentaires**, puis sélectionnez « **Paramètres** ». **Toutes les boîtes aux lettres déjà créées** s'affichent alors sur le côté gauche du menu.
(2) Appuyez sur la **boîte aux lettres souhaitée** pour afficher les paramètres du compte
(3) Appuyez sur «**Paramètres du Compte »**que vous souhaitez modifier dans le but de **faire les saisies souhaitées**.

Affichage des e-mails

Ouvrez l'application e-mail en **tapant brièvement** sur l'icône e-mail**.** Votre **boîte aux lettres déjà créée s'affiche à présent.**

- Par un **mouvement de balayage vertical,** vous pouvez faire **défiler** vos e-mails.
- **Tapez** brièvement sur un **e-mail spécifique** pour **ouvrir celui-ci.**
- Tapez et **maintenez votre** doigt **sur un e-mail particulier afin** d'afficher **plus d'options.** Un **champ d'information** apparaît à présent. Vous pouvez maintenant **ouvrir** l'**e-mail, y répondre, le transférer** ou le **supprimer.**

Ecrire des messages d'email

(1) Appuyez sur **l'icône email** dans la **barre de menu** en haut de l'aperçu email et une **nouvelle fenêtre** s'ouvre, où vous pouvez **écrire** un **nouveau message**.

(2) Saisissez **l'adresse électronique du destinataire**, une **ligne d'objet** et le **texte** dans les **champs désignés**. Vous pouvez également ajouter « **Cc / Cci »** pour envoyer cet e-mail à plusieurs utilisateurs.

(3) Appuyez sur `**Envoyer** 'pour envoyer **l'email**. Appuyez sur « **Enregistrer »** pour sauvegarder **l'email saisi en tant que brouillon**. Lorsque vous appuyez sur l'**icône « poubelle** », l'**email actuellement saisi** sera **supprimé.**

12.) Gestion des applications

Applications préinstallées

Cet appareil est livré avec des **applications** déjà préinstallées. Vous trouverez un **aperçu** des **applications** déjà installées dans l'**aperçu des applications** . Il s'agit notamment du **lecteur vidéo, du lecteur audio, du navigateur Internet, de l'alarme, de la calculatrice** et encore un peu plus. Pour **ouvrir** une de ces **applications, tapez brièvement sur l'icône correspondante.**

Installation des applications

Pour **installer des applications** sur l'appareil, veuillez effectuez les opérations **suivantes** :

(1) **Télécharger** le **logiciel** (par exemple, à partir du Marché Androidpit). Assurez-vous qu'il s'agisse d'un fichier **APK.**
(2) Si vous deviez avoir téléchargé les **fichiers** sur votre **ordinateur, connectez l'appareil** à votre ordinateur via le câble **USB** et **copiez** les **fichiers sur la mémoire interne.**
(3) **Débranchez l'appareil de l'ordinateur** et **ouvrez l'Explorateur** pour **ouvrir les fichiers copiés**.
(4) **Suivez** les **instructions d'installation** qui apparaissent à l'écran pour **installer l'application.**
(5) Après la **réussite de l'installation**, vous trouvez la nouvelle **application** dans le **menu Application.**

Désinstallation des applications

(1) Ouvrez les **paramètres système** en appuyant sur **l'icône des paramètres** dans l'aperçu d'application.
(2) Maintenant, appuyez sur l'option de menu « **Apps** » brièvement pour accéder aux **paramètres d'applications**.
(3) Choisissez l'aperçu d'applications souhaité dans les options de menu « **Télécharger, mémoire USB, active et tous** »en **tapant brièvement dessus**.
(4) Maintenant, sélectionnez **l'application** que vous souhaitez désinstaller en **tapant brièvement dessus**.
(5) Maintenant, appuyez sur « **Désinstallez** » et **validez** votre entrée avec **OK** pour désinstaller **l'application** du **périphérique.**

Note : *Vous ne pouvez pas supprimer les logiciels préinstallés.*

13.) Lecture de documents Office

L'application «Suite Office» est déjà préinstallée sur cet appareil pour la **lecture** de **documents Office.** Vous pouvez lire des fichiers **Word, Excel, PowerPoint.**

1.) **Copiez** les **fichiers Office** désirés sur **l'appareil.**
2.) Ouvrez l'application **«Suite Office».**
3.) **Naviguez à l'aide** de **l'explorateur** vers le **fichier désiré.**
4.) Sélectionnez le **fichier** désiré en tapant brièvement et balayez avec le doigt **verticalement** ou **horizontalement** sur**l'écran** pour faire **défiler les pages.** Tapez **brièvement sur** la touche **Menu** pour ouvrir **davantage d'options.** Vous pouvez, par exemple rechercher un **texte en particulier** ou compter des **mots**.

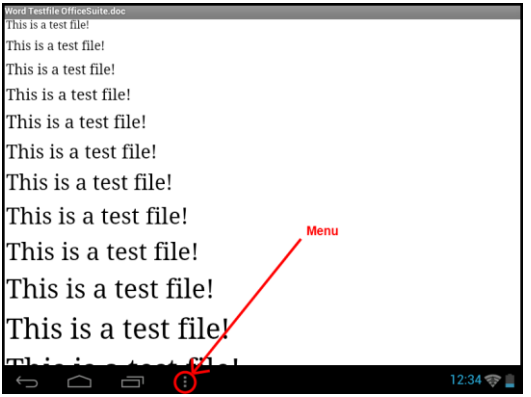
Word Testfile OfficeSuite.doc
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
This is a test file!
Menu
12:34

14.) Gestionnaire des tâches

Cet appareil est capable de **multitâche.** Ainsi, vous pouvez ouvrir **dans le même temps plusieurs applications simultanément.** Par exemple, vous pouvez écouter de la **musique** et **dans le même temps** surfer sur **Internet** ou visualiser **des images.**
Il peut arriver éventuellement qu'un nombre d'**applications** trop important fonctionne simultanément en **arrière-plan.** Dans ce cas, veuillez ouvrir l'application **«Task Killer»** et mettez **fin aux applications dont** vous n'avez pas besoin **en ce moment.**

(1) Ouvrez l'application «Task Killer».

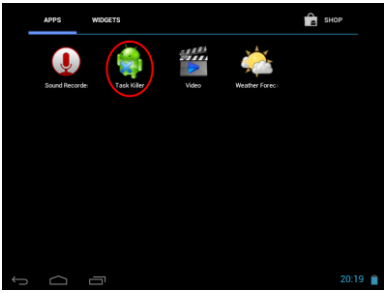

(2) Sélectionnez les applications dont vous n'avez besoin actuellement.

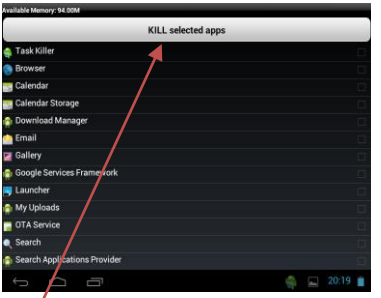

(3) Pour **confirmer** votre **sélection,** veuillez taper brièvement sur **l'icône «Kill selected apps».**



15.) Conditions de garantie limitée

La garantie couvre uniquement le remplacement de ce produit Intenso. La garantie ne couvre pas l'usure normale résultant d'une mauvaise, d'une inappropriée, d'une négligence, d'un accident, d'une incompatibilité ou d'une mauvaise performance d'un matériel informatique ou de logiciels informatiques définis.

Il n'y a aucun bénéfice de la garantie en cas de non-respect du manuel utilisateur Intenso ainsi qu'en cas de mauvaise installation, utilisation, ou en cas de défauts causés par d'autres équipements.

Si l'appareil est exposé à des vibrations, des décharges électrostatiques, aux effets de la chaleur ou de l'humidité au-delà des spécifications du produit, il n'est plus garanti.

Intenso n'est pas responsable des pertes de données ou de la survenue de tout autre dommage collatéral ou dommage consécutif, de la violation des conditions de garantie ou de tout autre dommage, quelle qu'en soit la cause sous-jacente.

Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ni à des applications médicales et spéciales dans laquelle la défaillance du produit peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels considérables.

16.) Données techniques

CPU	1.5 GHz Dualcore based on Cortex A9
Mémoire principale	1 Go de DDR 3
Système d'exploitation	Android 4.1.1
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP / Vista / 7 / Linux 2.4 et ultérieur / Mac 10.6 et supérieur
Options de connexion	Casque, Micro SD (SDHC), micro USB, HDMI
Sans fil	WiFi (802.11 b / g / n)
Gyroscope 3 axes	Rotation de 360 degrés
E-Book	PDF / EPUB / TXT / PDB / RTF
Format photo	JPEG, BMP, GIF, PNG
Format audio	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE
Format vidéo	MPEG1, MPEG 4, FLV
Affichage	Écran LCD TFT, 1024 x 768 pixels
Caméra	Caméra frontale 0,3 MP
SNR	> = 75 dB
Gamme de fréquence	20 Hz - 20 KHz
Alimentation	(V) Adaptateur AC (Ktec KSAS0100500200HE) : Entrée AC 100-240V ~ 50/60Hz, sortie DC 5V / 2A
Batterie interne	Batterie lithium ion et polymère rechargeable

18.) Entretien de l'appareil

Ne pulvérisez ou n'appliquez jamais un liquide directement sur l'écran ou le boîtier.

19.) Entretien de l'appareil

Essuyez délicatement le boîtier, le cadre et l'écran avec un chiffon doux, non pelucheux et sans produit chimique. N'utiliser que des détergents spécialement conçus pour les écrans.

20.) Élimination des vieux équipements électroniques

Les équipements marqués avec ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC.
Tous les appareils électriques et les déchets d'équipement électroniques et électriques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères en utilisant les lieux prévus par l'état à cet effet.
Éviter d'endommager l'environnement en éliminant les vieux équipements électroniques.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

21.) Licence information

Notice of GNU GENERAL PUBLIC LICENSE and LESSER GENERAL PUBLIC LICENCE

Dear Customer,
If interested, you and any third party can download the source code of used GPL / LGPL from Intenso Webpage http://www.intenso.de . The source code of the desired product is available to anyone on the selection of valid product category and the desired device. In the product details you will find the entry "drivers". Open this menu to download the corresponding GPL / LGPL code. For a fee of 35 € (delivery to another country as Germany), it is also possible to obtain this code by postal delivery. More information about the GPL/LGPL-Licence can you find on following website www.gnu.org

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any

medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by

law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER

PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Intenso GmbH
Date : 12 juillet 2013

Déclaration de conformité CE

Nous, Intenso GmbH,
avec siège à Diepholzer Str. 15 à 49377 Vechta, Allemagne

déclarons sous notre responsabilité que le produit :

Modèle : 8“ TAB 814 (n° article 5510862)
Description : ordinateur tablette

est conforme aux directives et normes suivantes :

directive R&TTE 1999/5/CE

- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.1.1
- EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10
- EN 55022:2010 (Class B)
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1 :2009+A2 :2009 (Class D)
- EN 61000-3-3:2008

directive basse tension 2006/95/CE

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:correction 2012

directive conception écologique 2009/125/CE

- 1275/2008
- 278/2009

directive ROHS 2011/65/EU

Les documents techniques faisant référence à l'appareil cité en haut sont déposés à l'endroit suivant :

Intenso GmbH
Diepholzer Str. 15, 49377 Vechta, Allemagne

Personne autorisée :

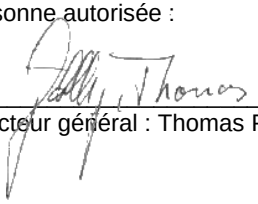

Directeur général : Thomas Pöhlking